


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

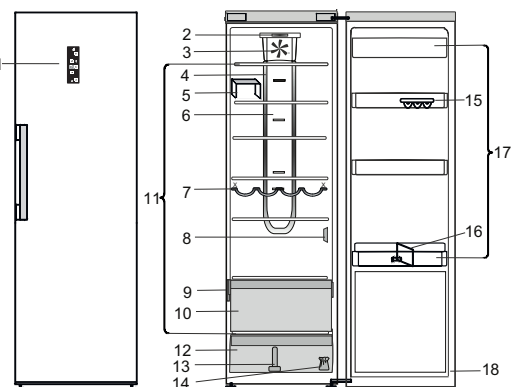

1. Kontrollpanel
2. Hoveddiodelys*
3. Vifte
4. Tilleggslys i Multi-flow*
5. Skillevegg*
6. Multi-flow kaldluftområde*
7. Flaskehylle*
8. Sensordeksel
9. Typeplate med kommersielt navn
10. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)*
11. Områdehyller
12. Frukt- og grønnsaksskuff
13. Skillevegg grønnsaksskuff*
14. Sett for reversering av dører*
15. Egghylle*
16. Flaskeskiller*
17. Dørhyller
18. Gummipakningen på døren

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon_1)
Det anbefales at man er to når døren skal omhengles. Døren kan ikke hengles om for følgende:
- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere/deaktivere Smart Display, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og Ferie samtidig i 3 sekunder til du hører et signal. Trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere visningen midlertidig. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se brukerveiledningen).

Merk: Når 6th Sense Fresh Control er deaktivert og smart display aktiveres: slukkes alle lysdiodene på displayet.

ON/STANDBY

Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen)

TEMPERATUR DISPLAY


TEMPERATURknapp

Trykk på temperaturknappen for å justere temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

VIFTE

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. **For å slå av VIFTEN**, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control"-ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å slå på viften. Det lyder et bekreftelsessignal, og ikonet slås på. **Merk:** Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner til å slå av viften.

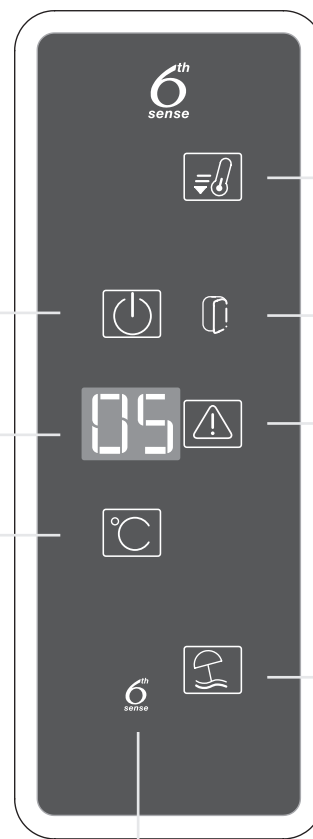

Knapp FOR RASK NEDKJØLING

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapsseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

ALARM FOR ÅPEN DØR indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

ALARM-indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

STOPP ALARM-knapp

Trykk på for å slå av lydalarmer.

FERIE-knapp

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). **Aktiver/deaktiver** ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. For å deaktivere "6th Sense Fresh Control", trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control"-ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

Merk: Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Den akustiske alarmen er aktivert. Alarmindikatoren blinker og indikatoren for Alarm ved åpen dør vil være synlig helt til døren lukkes (selv om alarmen er stilt tilbakestilt)	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Funksjonsfeil.	Bokstaven "F" blinker på displayet (°C).	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.