

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Ova uputstva bi trebalo da budu dostupna i na web lokaciji: www.whirlpool.eu

VAŠA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH JE VEOMA VAŽNA

U ovom uputstvu i na samom aparatu nalaze se važne poruke o bezbednosti koje treba pročitati i kojih se uvek treba pridržavati.

 Ovo je simbol opasnosti koji se odnosi na bezbednost i pruža upozorenje o potencijalnim opasnostima po korisnike i druge osobe.

Svim upozorenjima vezanim za bezbednost će prethoditi simbol opasnosti i sledeći izrazi:

OPASNOST

Ukazuje na opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, izazvati tešku povredu.

UPOZORENJE

Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ukoliko se ne izbegne, mogla da izazove tešku povredu.

Sve poruke u vezi sa bezbednošću navode potencijalne opasnosti na koje upućuju, kao i način kako da se smanji opasnost od povrede, oštećenja i električnih udara zbog nepravilne upotrebe aparata. Uverite se da poštujete sledeće:

- Koristite zaštitne rukavice prilikom otpakivanja uređaja i njegove ugradnje.
- Aparat mora da bude isključen iz električne mreže pre vršenja bilo kakvih montažnih radova.
- Montažne radove i radove održavanja sme da vrši kvalifikovan serviser, i to u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim propisima koji regulišu pitanja bezbednosti. Nemojte da popravljate delove uređaja ili da ih menjate ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Aparat mora biti uzemljen.
- Električni kabl za napajanje mora da bude dovoljno dug za priključenje aparata, koji je postavljen u kućiste, na električnu mrežu.
- Da bi montaža bila u skladu sa trenutnim bezbednosnim propisima, potreban je višepolni prekidač sa minimalnom veličinom kontaktnog zazora od 3 mm.
- Nemojte da koristite višestruke utičnice ili produžne kablove.
- Nemojte povlačiti aparat držeći ga za kabl za napajanje.
- Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle montaže.
- Aparat je napravljen isključivo za pripremanje hrane u domaćinstvu. Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr. zagrevanje prostorija). Proizvođač odbija svaku odgovornost za neodgovarajuću upotrebu ili nepravilno podešavanje komandi.
- Uređaj i njegovi dostupni delovi jako će se zagrejati tokom upotrebe. Pobrinite se da ne dođe do kontaktta sa grejačima. Veoma mala deca (od 0 do 3 godine) i mala deca (od 3 do 8 godina) moraju da se drže podalje od uređaja, osim u slučaju neprekidnog nadzora.
- Deca starija od 8 godina i liči sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez odgovarajućeg iskustva i znanja mogu da koriste uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im pružena uputstva o bezbednoj upotrebni uređaja i ako razumeju postojeće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez odgovarajućeg nadzora.
- Nemojte dodirivati grejne elemente aparata tokom i nakon upotrebe. Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa krpama ili drugim zapaljivim materijalima dok se svi delovi u potpunosti ne ohlade.
- Nemojte stavljati zapaljive materijale na aparat ili blizu njega.
- Pregnjana ulja i masnoće se mogu lako zapaliti. Vodite računa kada pripremate hranu koja je bogata mašću i uljem.
- Pregradna ploča (nije isporučena) mora biti montirana u odeljku ispod aparata.
- Ako površina naprsne, isključite aparat da biste izbegli mogući električni udar (važi samo za aparate sa staklenom površinom).

- Nije predviđeno da se vrši upravljanje aparatom pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Prženje na ploči za kuvanje bez nadzora, sa uljem ili mašću, može biti opasno i dovesti do požara. NIKAD ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj a zatim pokrijte plamen, npr. poklopcom ili protivpožarnom tkaninom.
Opasnost od požara: ne skladištite stvari na površinama za kuvanje.
- Nemojte da koristite uređaje za čišćenje parom.
- Metalni predmeti, kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne bi trebalo da se stavlju na ploču za kuvanje pošto mogu da postanu veoma vrući.
- Posle upotrebe isključite ploču za kuvanje pomoću njene kontrole i nemojte se oslanjati na detektor tiganja (samo na indukcionim aparatima).

OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje ambalaže

Ambalaža može u potpunosti da se reciklira i obeležena je reciklažnim simbolom (♸). Različiti delovi ambalaže ne smeju da se odlože u životnu sredinu, već moraju da se odlazu u skladu sa lokalnim propisima.

Odlaganje

Ovaj uređaj je obeležen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o odlaganju električne i elektronske opreme (WEEE).

Obezbeđivanjem ispravnog odlaganja ovog aparata korisnik može da spreči potencijalne negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na aparu ili u pratećim dokumentima ukazuje da s njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Saveti za uštedu električne energije

Da bi se ostvarili optimalni rezultati, preporučuje se sledeće:

- Koristite lonec i tiganje čija je širina dna jednaka zoni za kuvanje.
- Koristite samo lonec i tiganje sa ravnim dnom.
- Kad god je moguće, poklopci treba da budu na posudu tokom kuvanja.
- Koristite ekspres lonac da biste još više uštedeli energiju i vreme.
- Postavite lonac u sredinu zone za kuvanje koja je označena na ploči za kuvanje.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI


- Ovaj aparat, koji je namenjen za kontakt sa hranom, u skladu je sa Uredbom (C E) br. 1935/2004 i konstruisan je, proizveden i prodaje se u skladu sa bezbednosnim zahtevima Direktive 2006/95/EZ o niskonaponskim uređajima (koja zamjenjuje 73/23/EEZ i naknadne izmene i dopune) i zahtevima Direktive 2004/108/EZ o elektromagnetskom kompatibilnosti vezanim za zaštitu.
- Ovaj uređaj ispunjava zahteve dizajna koji čuva životnu sredinu prema evropskoj regulativi br. 66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.

MONTAŽA


Nakon što proizvod izvadite iz ambalaže, provjerite da li ima oštećenja nastala tokom transporta. U slučaju problema, обратите se svom prodavcu ili službi za korisnike.

Za ugrađene dimenzije i uputstva za montažu pogledajte slike u ovom pasusu.


Morate da održavate minimalnu udaljenost između ploče za kuvanje i poklopca iznad nje. Pogledajte uputstvo za korisnika ploče za kuvanje da biste dobili još informacija.

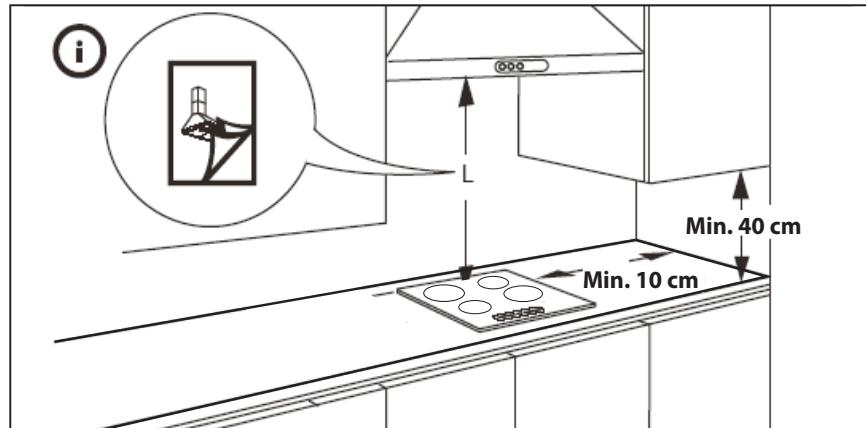


580 X 510 mm

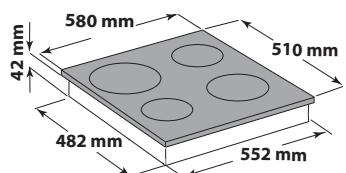

STANDARDNA MONTAŽA

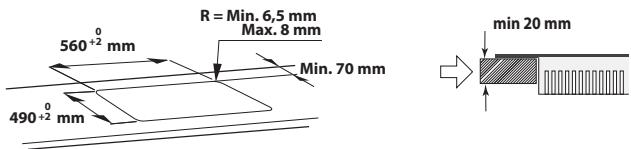

MONTAŽA U RAVNI

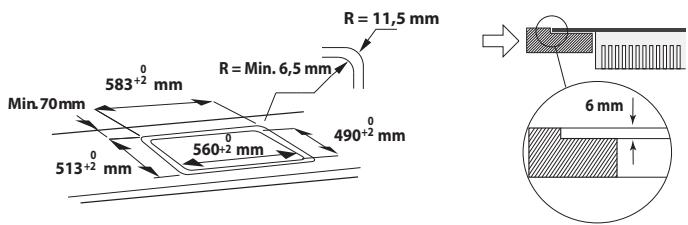


! UPOZORENJE

- Postavite ploču za razdvajanje ispod ploče za kuvanje;
- Ne postavljajte ploču za razdvajanje ako je montirana rerna ispod ploče;
- Niži deo proizvoda ne sme da bude pristupačan nakon montaže;

VAŽNO:

- Razdaljina između donje strane uređaja i ploče za razdvajanje mora da poštuje dimenzije prikazane na slici;
- Ako je rerna montirana ispod ploče za kuvanje, uverite se da je rerna opremljena sistemom za hlađenje;
- Nemojte montirati ploču za kuvanje iznad mašine za pranje posuđa ili rublja da električna kola ne bi došla u kontakt sa parom ili vlagom što bi moglo da ih ošteti.


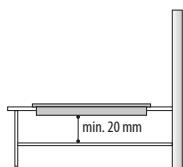


POSTAVLJANJE PLOČE ZA KUVANJE

Nakon priključivanja na električnu mrežu (pogledajte odeljak „Priključivanje na električnu mrežu“) postavite svaku spojnicu za pričvršćivanje u namenske otvore sa bočne strane ploče za kuvanje, kao što je prikazano na slici. Zatim gurnite ploču unutar isečenog dela i proverite da li je staklo ravno i paralelno sa radnom površinom. Spojnice za pričvršćivanje su napravljene za svaki tip materijala radne površine (drvo, mermer itd.).


VAŽNO:

- Koristite zaštitne rukavice tokom montaže ploče za kuvanje

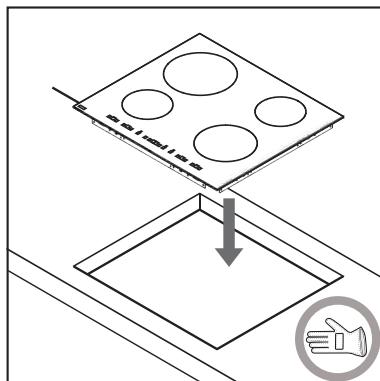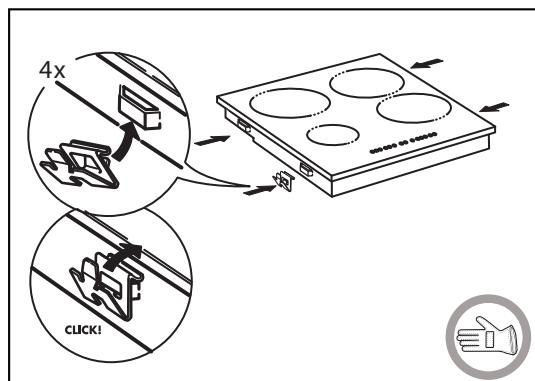

UKLANJANJE PLOČE ZA KUVANJE

Da biste uklonili ploču, koristite šrafciger (ne isporučuje se) da biste skinuli spojnice za fiksiranje sa donje strane uređaja.

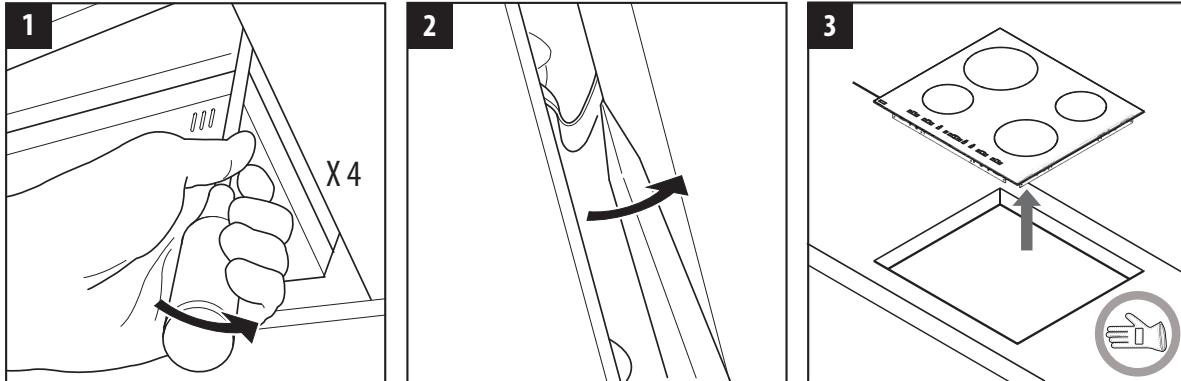

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU


⚠️ UPOZORENJE

- Isključite aparat iz električne mreže.
- Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem.
- Proizvođač odbija sve odgovornosti u vezi sa povredama osoba ili životinja i oštećenjem imovine do kojih dođe zbog nepoštovanja propisa navedenih u ovom poglavljiju.
- Kabl za napajanje mora biti dovoljno dugačak da bi ploča za kuvanje mogla da se skine sa radne površine.
- Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.

Povezivanje sa kutijom sa terminalima

Za priključivanje na električnu mrežu koristite kabl tipa H05RR-F, kao što je navedeno u tabeli ispod:

Žice	Broj x veličina
220-240 V ~ + ⚡	3 x 4 mm ²
220-240 V 3 ~ + ⚡	4 x 1,5 mm ²
380-415 V 3N ~ + ⚡	5 x 1,5 mm ²
380-415 V 2N ~ + ⚡	4 x 1,5 mm ²

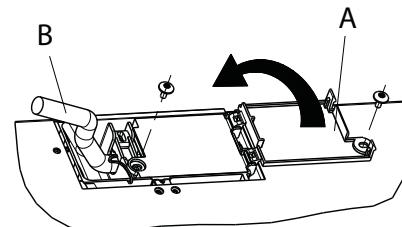


Uređaj mora da bude povezan sa napajanjem preko omnipolarnog prekidača sa minimalnim kontaktnim otvorom od 3 mm.

VAŽNO: žuti/zelena žica za uzemljenje mora da bude povezana sa terminalom sa simbolom ⚡ i mora da bude duža od drugih žica.

- Proverite nalepcu dijagrama za povezivanje ispod ploče za kuvanje i postavite/uklonite premoščavanja prema tipu veze;
- Uklonite približno 70 mm kablova ispod kabla za dovod napajanja (B).
- Skinite oko 10 mm omotača sa žica. Zatim stavite kabl za dovod napajanja u spojnicu za kablove i povežite žice sa blokom terminala kao što je navedeno u dijagramu za povezivanje koji se nalazi blizu samog bloka terminala;
- Pričvrstite kabl za napajanje (B) pomoću spojnice za kablove;
- Zatvorite tablu terminala pomoću poklopca (A) tako što ćete je pričvrstiti dobijenim zavrtnjem.
- Nakon povezivanja na električnu mrežu, postavite ploču za kuvanje unutar isečenog dela.

OPIS KONTROLNE TABLE

Kontrolna tabla

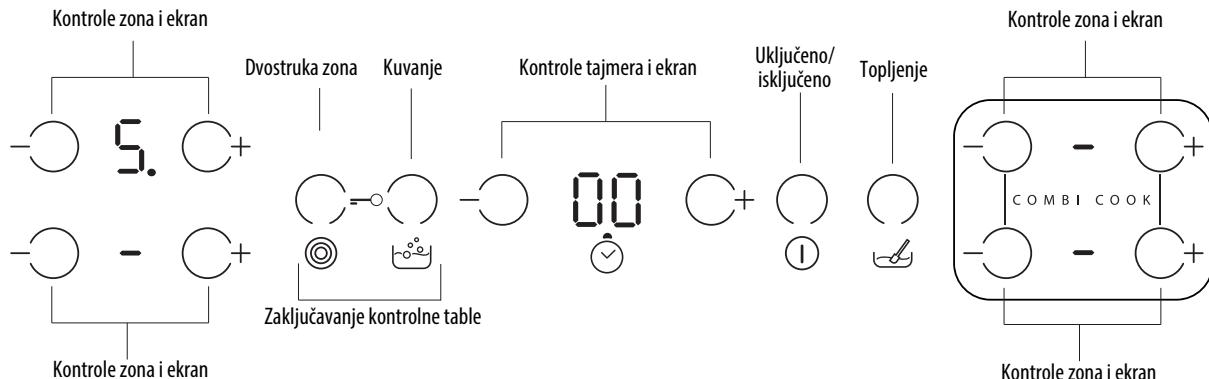

Prvo korišćenje / nakon nestanka struje

Nakon povezivanja ploče za kuvanje sa strujnim napajanjem, kontrolna tabla je zaključana (Na ekranu se prikazuje „Lo“ (Zaključano)).

Da biste otključali kontrolnu tablu, istovremeno dodirnite kontrole „Dvostruka/trostruka zona“ i „Kuvanje“. Ekran „Lo“ (Zaključano) se isključuje i sada ploča za kuvanje može da se koristi. Pročitajte pasus „Zaključavanje kontrolne table“ da biste saznali više detalja.

Uključivanje/isključivanje ploče za kuvanje

Da biste uključili ploču za kuvanje, dodirnite **I** kontrolnu jedinicu sve dok se ne ekran zone za kuvanje ne osvetli. Da biste isključili, dodirnite istu kontrolu sve dok se ekran ne isključi. Sve zone za kuvanje su deaktivirane.

Ako se u roku od 30 sekundi posle uključivanja ne izabere nijedna funkcija, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.

Uključivanje i podešavanje zona za kuvanje



Display indikatora napajanja

Ukaživanje na izabranu zonu za kuvanje (tačka treperi kada je tajmer aktivan na toj zoni)

Postavite ionac na zonu za kuvanje, uključite ploču, aktivirajte potrebnu zonu za kuvanje tako što ćete dodirnuti odgovarajuće - ili + kontrole: Na ekranu se pojavljuje „5“. Pomoći „-“ i „+“ kontrola, moguće je da izaberete odgovarajući nivo jačine, od minimalnog 0 do maksimalnog 9.

Deaktiviranje zona za kuvanje

Da biste isključili zonu za kuvanje, istovremeno dodirnite kontrole „-“ i „+“ ili izaberite nivo „0“ sa kontrolom „-“.

Zona za kuvanje se isključuje i ako je i dalje topla, slovo H se pojavljuje na ekranu zone.

Zaključavanje kontrolne table

Ova funkcija zaključava kontrolu kako bi se sprečila slučajna aktivacija ploče za kuvanje. Da bi se aktiviralo zaključavanje kontrolne table, istovremeno dodirnite kontrole „Dvostruka/trostruka zona“ i „Kuvanje“ i zvučni signal će se oglasiti, a svetleće i indikator „Lo“ (Zaključano). Kontrolna tabla se zaključava, osim za funkciju isključivanja. Da biste deaktivirali zaključavanje kontrolne table, ponovite proceduru aktiviranja.

Prisustvo vode, tečnosti prosute iz ionaca ili drugih objekata koji se nalaze na kontrolama može slučajno da aktivira ili deaktivira zaključavanje kontrolne table.

Tajmer

Tajmer može da se koristi za podešavanje vremena kuvanja na maksimalnih 99 minuta (1 sat i 39 minuta) za sve zone za kuvanje.

Izaberite zonu za kuvanje koja će se koristiti, dodirnite kontrole tajmer „-“ ili „+“, a zvučni signal označava funkciju. Ekran prikazuje „00“. Vrednost tajmera može da se smanji ili poveća ako se prst zadrži na kontrolama „+“ ili „-“. Nakon izbora vrednosti tajmera, ekran nastavlja da treperi na 10 sekundi pre početka odbrojavanja. Kada prođe podešeno vreme, čuće se zvučni signal, a zona za kuvanje se automatski isključuje. Da biste deaktivirali tajmer, izaberite zonu za kuvanje, dodirnite kontrole tajmera „-“ i „+“ istovremeno.

VAŽNO:

- Tačka koja treperi pored prikaza nivoa jačine pokazuje da je funkcija Timer (Tajmer) aktivna na toj zoni.
- Funkcija Timer (Tajmer) je dostupna za sve zone osim jedne u datom trenutku.

Indikator temperature.



UPOZORENJE

Ovi indikatori upozoravaju korisnika koje zone za kuhanje su još uvek vruće.

H Ako se na displeju prikaže **H**, zona za kuhanje je još uvek vruće. Ako je indikator temperature date zone za kuhanje uključen, ta zona može da se koristi, na primer, za održavanje jela u toplom stanju ili za topljenje putera.

Kada se zona za kuhanje ohladi, displej će se isključiti.

Posebne funkcije


Neki modeli imaju specijalne funkcije:

Dugme	Naziv funkcije	Vizuelna identifikacija	Opis
	Dvostruka/ trostruka zona	1 ili 2 LED lampica je uključeno 	Kontrola aktivira dvostruku ili trostruku zonu (gde je moguće). Nakon postavljanja lonca/dodatne opreme u odgovarajuću zonu za kuhanje, uključite ploču za kuhanje i izaberite zonu. Izaberite nivo napajanja i dodirnite kontrolu jedanput da biste aktivirali dvostruku zonu ili dvaput da biste aktivirali trostruku zonu. Da biste deaktivirali funkciju, samo dodirnite isto dugme. LED lampice iznad kontrola su uključene samo kada je funkcija aktivna za izabranu zonu.
	Kuhanje)	Ekran prikazuje: 	Ova funkcija podešava maksimalnu jačinu zone (na primer da bi voda brzo provrela). Nakon postavljanja lonca/dodatne opreme u odgovarajuću zonu za kuhanje, uključite ploču za kuhanje, izaberite zonu i dodirnite kontrole za kuhanje. Nakon 10 minuta korišćenja ove funkcije, uređaj automatski postavlja zonu na nivo 9. Da biste deaktivirali funkciju, samo dodirnite istu kontrolu ili smanjite jačinu pomoću „-“. Moguće je korišćenje ove funkcije zajedno sa funkcijom Dual/triple zone (Dvostruka/trostruka zona).
	Topljenje	Ekran prikazuje: 	Ova funkcija podešava nivo jačine koji odgovara laganom topljenju osjetljivih proizvoda bez ugrožavanja senzornog kvaliteta (čokolada, puter itd.). Nakon postavljanja lonca/dodatne opreme u odgovarajuću zonu za kuhanje, uključite ploču za kuhanje, izaberite zonu i dodirnite kontrole za topljenje. Da biste deaktivirali funkciju, samo pritisnite isto dugme ili dodirnite „-“ i „+“ da biste isključili zonu. Moguće je korišćenje ove funkcije zajedno sa funkcijom Dual/triple zone (Dvostruka/trostruka zona).

Ploča za kuhanje takođe sadrži i funkciju „auto shut off“ (automatsko isključivanje) koja isključuje zonu za kuhanje ako nema izmena u nivou jačine nakon određenog vremenskog perioda, u zavisnosti od samih podešavanja jačine. U tabeli se nalazi vreme za svaki nivo jačine.

Nivo jačine	Vreme automatskog isključivanja
0	30 sek.
1	10 sati
2	5 sati
3	5 sati
4	4 sata
5	3 sata
6	2 sata
7	2 sata
8	2 sata
9	1 sat


FUNKCIJA COMBI COOK (KOMBINOVANO KUVANJE)

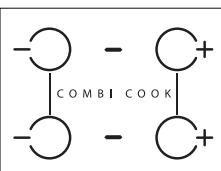

Ova funkcija omogućava kuvanje na dve zone samo u okviru jedne produžene zone. Savršena je za ovalne, pravougaone ili izdužene tiganje sa minimalnom osnovom od 32x14 cm. Podešava isti nivo jačine za dve zone i omogućava izmenu samo dodirom na „-“ ili „+“ na jednoj od dve kontrole grejača.


VAŽNO: Ne postoji grejni element između dva okrugla grejača.

COMBI COOK grejači su napravljeni da budu dovoljno blizu kako bi se omogućila ravnomerna raspodela toplove unutar izduženih tiganja, kao i adekvatna udaljenost koja obezbeđuje dve odvojene zone.

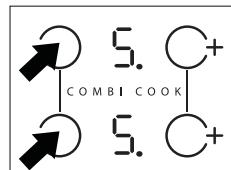


Aktiviranje funkcije

Da biste aktivirali funkciju COMBI COOK (Kombinovano kuvanje), uključite ploču za kuvanje, istovremeno dodirnite dve kontrole „-“ ili „+“ na zonama prikazanim na slici: dva ekrana prikazuju nivo 5 i obe tačke pored broja nivoa su uključene, što pokazuje da je funkcija aktivirana.

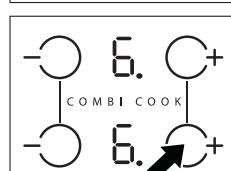

Podešavanje nivoa jačine

Da biste promenili nivo jačine, dodirnite kontrole „-“ ili „+“ na jednoj ili dve kontrole zone.

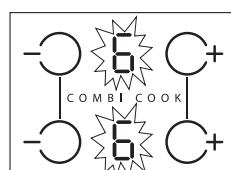

Obaveštenje na ekranu

Kada je funkcija aktivna, dva ekrana koja označavaju nivo snage trepere kako bi upozorila da je funkcija COMBI COOK (Kombinovano kuvanje) uključena.

Deaktiviranje funkcije

Da biste deaktivirali funkciju Combi cook (kombinovano kuvanje), ponovite proceduru aktivacije.

Ako je neophodno da isključite zone za kuvanje dok je funkcija COMBI COOK (Kombinovano kuvanje) aktivna, istovremeno dodirnite kontrole „-“ i „+“ na jednom od dva grejača. Ekrani prikazuju „0“ i nakon 10 sekundi pojavice se „-“.

TABELA NIVOA SNAGE

Nivo jačine		Vrsta kuvanja	Upotreba nivoa (ukazuje na iskustvo i navike u kuvanju)
Maksimalna jačina	Boiling (Kuvanje)	Brzo grejanje	Ideально за brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja u slučaju vode ili brzog zagrevanja tečnosti za kuvanje
	9-7	Prženje – kuvanje	Ideально за roštiljanje, početke u kuvanju, prženje zamrznutih namirnica, brzo kuvanje
Velika jačina	Roštiljanje, sporo prženje, kuvanje, grilovanje	Ideально за sporo prženje, održavanje intenzivnog vrenja, kuvanje i grilovanje (kratko, od 5 do 10 minuta)	
	7-5	Roštiljanje – kuvanje - kuvanje na pari - kratko prženje - grilovanje	Ideально за sporo prženje, održavanje vrenja niskog intenziteta, kuvanje i grilovanje (srednje, od 10 do 20 minuta)
Srednja jačina	Kuvanje - dinstanje - sporo prženje - grilovanje	Ideально за dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).	
	4-3	Kuvanje- dinstanje na niskoj temperaturi - pečenje - kremasta pasta	Ideально za dugotrajno kuvanje (pirinač, sosevi, meso, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko), kremasta pasta. Idealno za dugotrajno kuvanje (zapremine manje od litar: pirinač, sosevi, meso, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko)
Mala jačina	Topljenje - odmrzavanje - grejanje hrane - kremasta rižota	Ideально za odmekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, topljenje malih proizvoda i čuvanje toplove nedavno spremljene hrane (npr. sosevi, supe, minestrone).	
	2-1		Ideально za čuvanje toplove nedavno spremljene hrane, kremasta rižota i čuvanje toplove tanjira (sa dodatnom opremom spremnom za indukciju),

Ušteda energije

Da bi se ostvarili optimalni rezultati, preporučuje se sledeće:

- Koristite lonce i tiganje čija je širina dna jednaka zoni za kuvanje.
- Koristite samo lonce i tiganje sa ravnim dnom.
- Kad god je moguće, poklopci treba da budu na posudu tokom kuvanja.
- Koristite ekspres lonac da biste još više uštedeli energiju i vreme.

ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

- **Nemojte da koristite uređaje za čišćenje parom.**
- **Pre čišćenja, uverite se da su zone za kuvanje isključene i da se ne prikazuje indikator temperature („H“).**

VAŽNO: Nemojte koristiti abrazivne sundere ili strugače. Njihova upotreba može da uništi staklo.

- Nakon svake upotrebe, očistite ploču za grejanje (kada je hladna) da biste uklonili naslage i fleke od ostataka hrane.
- Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera oštećuju ploču za kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
- So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
- Koristite mekanu krupu, upijajući kuhinjski papir ili neko određeno sredstvo za čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

- Pročitajte i sledite uputstva navedena u odeljku „Opis kontrolne table“.
- Pročitajte sledeću tabelu:

OPIS KVARA	MOGUĆI UZROCI	MERE
Ploča za kuvanje se ne uključuje	Nema napajanja	Proverite da li je napajanje uključeno
	Pogrešno povezivanje glavnog kabla	Pozovite kvalifikovanog tehničara da biste proverili povezivanje kablova
	Ploča za kuvanje ne radi	Pozovite službu za korisnike
Ploča za kuvanje se uključuje, ali se na svakom ekranu prikazuje „8“	Jako svetlo preko površine za kuvanje tokom uključivanja	Smanjite svetlo iznad kontrolne table, ponovo uključite ploču za kuvanje (isključite iz struje i ponovo uključite)
	Kontrolna tabla je oštećena	Pozovite službu za korisnike
Grejač ne radi, ali je ekran uključen	Ploča za kuvanje ne radi	Pozovite službu za korisnike
Ploča za kuvanje reproducuje 5 zvučnih signala, a zatim se isključi	Jedno ili više dugmadi se neprekidno pritiska duže od 5 sekundi	Uklonite bilo koji objekat ili tečnost postavljenu iznad kontrolne table
Nije moguće isključiti ploču za kuvanje	Ploča za kuvanje ne radi	Isključite ploču iz struje i pozovite službu za korisnike.
Grejač nije stalno uključen, ciklično se uključuje i isključuje čak i kada se na ekranu ne menja nivo snage.	Normalan rad ploče za kuvanje	Ciklus uključivanja/isključivanja omogućava regulisanje snage grejača i to je normalno. U nekim slučajevima, zaštita od pregrevanja može da isključi prekidač kako bi se izbeglo oštećenje stakla. Primeri takvih slučajeva uključuju: dugotrajno kuvanje na visokoj temperaturi, korišćenje lonaca manjih od grejača, dno lonca nije ravno.
 Korišćenje ploče za kuvanje nije moguće, „Lo“ (Zaključano) se prikazuje na ekranu	Funkcija Control panel lock (Zaključavanje kontrolne table) je aktivna	Pročitajte uputstva za otključavanje u pasusu „Zaključavanje kontrolne table“.

VAŽNO: Da biste izbegli trajno oštećenje ploče za kuvanje:

- nemojte da koristite lonce čije dno nije ravno;
- ne koristite metalne lonce sa emajliranim dnom;
- ne postavljajte vrele lonce ili tiganje na kontrolnu tablu.

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Pre nego što pozovete službu za korisnike:

1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć „Vodiča za rešavanje problema“.
2. Isključite aparat i ponovo ga uključite kako biste proverili da li je problem otklonjen.

Ako je problem i dalje prisutan nakon prethodnih provera, pozovite najbližu službu za korisnike.

Uvek navedite:

- kratak opis kvara;
- tip proizvoda i tačan model;
- servisne brojeve (dva broja od 12 cifara koja se nalaze nakon reči „SERVICE“ (Servis) na nalepnici ispod ploče za kuhanje ili na letku „SERVICE“ (Servis))
- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.

S E R V I C E 0000 000 00000



Ako je potrebno popravljanje, obratite se **ovlašćenoj službi za korisnike** (da biste obezbedili da se koriste originalni rezervni delovi i obavlja ispravna popravka).

Rezervni delovi su dostupni 10 godina.