

# GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



## MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Pour recevoir un service et support complet, veuillez enregistrer votre appareil à [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.




Avant d'utiliser le lave-linge, les boulons de transport doivent être enlevés.

Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les *Consignes d'installation*.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### APPAREIL

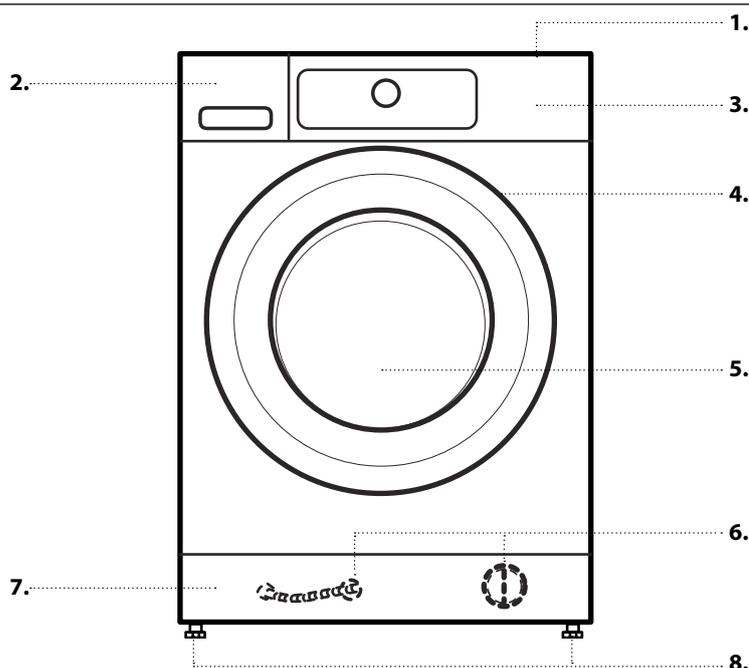

1. Plan de travail
2. DISTRIBUTEUR de détergent
3. PANNEAU DE COMMANDE
4. Poignée de porte
5. Porte
6. Filtre à eau/tuyau d'évacuation d'urgence (si disponible) - derrière la plinthe -
7. Plinthe (amovible)
8. Supports réglables (4)

### PANNEAU DE COMMANDE

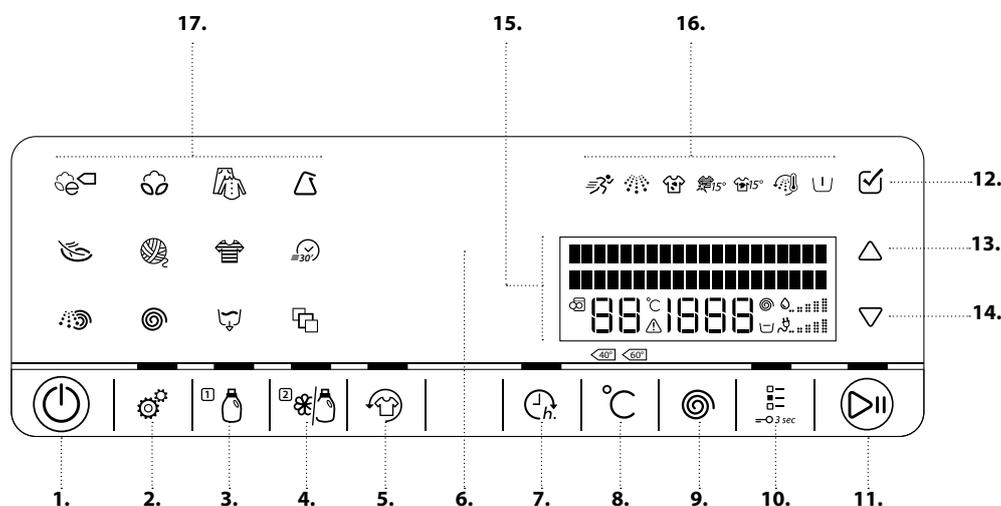

1. Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro/Vidange si appuyé longtemps)
2. Touche Réglages
3. Dosage automatique / Réservoir 1
4. Dosage automatique / Réservoir 2
5. Touche Fraîch tambour
6. Voyant de détecteur
7. Touche Prêt dans
8. Touche de réglage de la température
9. Touche Vitesse d'essorage
10. Touche Options (Touche verrouillée si appuyée longtemps)
11. Touche Départ / Pause
12. Touche OK (pour confirmer)
13. Touche HAUT
14. Touche BAS
15. Écran
16. Voyants Option
17. Touches de programme



SENSING THE DIFFERENCE

## DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Manipulez le distributeur avec soin. Évitez de tirer ou pousser le distributeur trop fort en l'ouvrant ou le fermant.

### DOSAGE AUTOMATIQUE :

**IMPORTANT : Utiliser uniquement un détergent liquide** pour remplir les réservoirs de détergent (« 1 » et « 2 ») ; ne jamais utiliser un détergent en poudre.

#### 1. Réservoir 1

- Détergent générique liquide OU
- Détergent liquide spécifique (p. ex. pour les couleurs, le lainage, les vêtements de sport, etc.)

**IMPORTANT : Ne jamais verser d'assouplissant dans le Réservoir 1.**



Quantité de remplissage maximum : 600 ml

#### 2. Réservoir 2

- Assouplissant OU
- Détergent liquide (générique ou spécifique pour les couleurs, lainage, ou détergent pour vêtements de sport)

Quantité de remplissage maximum : 400 ml.

Choisissez votre configuration préférée parmi celles mentionnées dans la section DOSAGE AUTOMATIQUE – PREMIÈRE UTILISATION dans le GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN. Les étiquettes sur les trappes des réservoirs peuvent être tournées ou changées pour vous rappeler la configuration choisie.

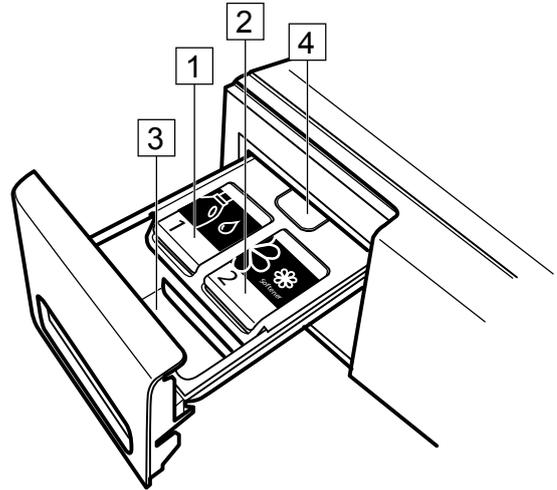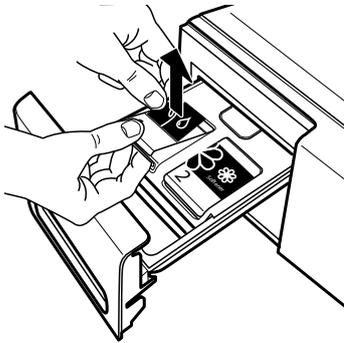

### DOSAGE MANUEL :

#### 3. Compartiment pour détergent pour le dosage manuel

- Détergent en poudre ou liquide
- Additifs

Si vous utilisez un détergent en poudre, assurez-vous de ne pas dépasser la marque « max » lors du remplissage.



#### 4. Relâchez la touche

Appuyez vers le bas pour enlever le distributeur de détergent pour le nettoyer.

### CONSEILS RELATIFS AU DÉTERGENT EN FONCTION DU TYPE DE LINGE

Type de linge	Température réglable	Type de détergent recommandé
Linge blanc résistant	(froid-95 °C)	Détergents pour grosse lessive
Linge blanc délicat	(froid-40 °C)	Détergents doux à base d'eau de Javel et/ou agents de blanchiment optique
Couleurs claires/pastelles	(froid-60 °C)	Détergents à base d'eau de Javel et/ou agents de blanchiment optique
Couleurs voyantes	(froid-60 °C)	Détergents couleurs sans agent blanchissant / agents de blanchiment optique
Couleurs foncées/noires	(froid-60 °C)	Détergents spéciaux pour linge noir / foncé

## PREMIÈRE UTILISATION

Voir la section UTILISATION QUOTIDIENNE pour plus d'informations sur la sélection et le démarrage d'un programme.

### PREMIER CYCLE

Si vous branchez le lave-linge, il s'allume automatiquement. Vous serez amené à régler la langue d'affichage souhaité.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le langage désiré, confirmez ensuite en appuyant sur la touche OK.

Ensuite, vous devez ajuster votre lave-linge à la dureté de l'eau de votre région (sélectionnez douce, moyenne, ou dure), et déterminez si vous désirez un assouplissant ou un détergent pour le Réservoir 2 du distributeur de détergent (système Dosage automatique).

Pour éliminer tous les restes du processus de fabrication :

- Sélectionnez le programme "Coton" à une température de 95 °C
- Ajoutez une petite quantité de détergent pour linge très sale dans le compartiment de dosage manuel du distributeur de détergent (au maximum 1/3 de la quantité recommandée par le fabricant du détergent pour une lessive légèrement sale) et appuyez les touches Dosage automatique – les voyants de ces touches doivent être éteints.
- Démarrez le programme **sans ajouter de linge**.



### FONCTION DOSAGE AUTOMATIQUE

Le distributeur de détergent du lave-linge comprend deux réservoirs pour la distribution automatique de détergent liquide et d'assouplissant.

Avant d'utiliser cette fonction, suivez les directives dans le GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN – PREMIÈRE UTILISATION pour :

### 1. Régler le bon niveau de dureté de l'eau

**2. Régler le contenu du Réservoir 2.** Pas défaut, le détergent (votre détergent principal) est versé dans le Réservoir 1, et l'assouplissant est versé dans le Réservoir 2. Si vous n'utilisez pas d'assouplissant, vous pouvez utiliser le Réservoir 2 pour un autre détergent.

**3. Vérifiez/ajustez les quantités de dosage préétablies.** Par défaut, le système est ajusté pour les valeurs de dosage suivantes :

- 80 ml de détergent pour le Réservoir 1
- 30 ml d'assouplissant pour le Réservoir 2

Vous devez ajuster les valeurs de dosage préétablies aux valeurs de dosage indiquées sur les contenants de détergent et d'assouplissant que vous avez l'intention d'utiliser.

Après avoir réglé la fonction Dosage automatique, remplissez les réservoirs avec le liquide approprié, et installez les étiquettes correspondantes sur les réservoirs en suivant les directives du GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN / DOSAGE AUTOMATIQUE – PREMIÈRE UTILISATION.

## UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'Utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

### 1. CHARGER LE LINGE

- Préparez votre linge conformément aux recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ».
- Assurez-vous que les fermetures sont fermées et que les rubans sont attachés.
- Ouvrez la porte et chargez le linge. Ne dépassez pas les capacités maximales de charge indiquées sur le tableau des programmes



### 2. FERMEZ LA PORTE

- Assurez-vous qu'aucun morceau de linge ne reste coincé entre la porte et le joint de porte.
- Fermez la porte et assurez-vous d'entendre l'emboîtement.



### 3. OUVREZ LE ROBINET

- Assurez-vous que le lave-linge est branché au réseau d'alimentation électrique.
- Ouvrez le robinet



### 4. ALLUMEZ LE LAVE-LINGE

- Appuyez sur la touche Marche/Éteint. Le panneau de contrôle s'allume et l'appareil émet un son. Le dernier programme utilisé s'allume. Le lave-linge est maintenant prêt à fonctionner.



### 5. RÉGLEZ LE PROGRAMME SOUHAITÉ

#### • Sélectionner un programme :

Appuyez sur le symbole de programme sur le panneau de commande. Nom du programme, durée par défaut, température, et vitesse d'essorage, ainsi que la charge maximale de linge, apparaissent sur l'écran.

#### • Modifier la température au besoin

Appuyez sur la touche Température; l'écran indique que la température peut être réglée.

- Appuyez sur la touche Température à plusieurs reprises OU
- appuyez sur les touches HAUT ou BAS jusqu'à ce que la température désirée s'affiche sur l'écran.



#### • Modifier la vitesse d'essorage au besoin

Appuyez sur la touche Essorage; l'écran indique que la vitesse d'essorage peut être réglée.

- Appuyez sur la touche Essorage à plusieurs reprises OU
- appuyez sur les touches HAUT ou BAS jusqu'à ce que la vitesse d'essorage désirée, ou Arrêt cuve pleine, apparaissent sur l'écran.



#### • Sélectionnez des options au besoin

Appuyez sur la touche des options. Les options disponibles pour le programme s'affichent à l'écran.



Appuyez les touches HAUT ou BAS pour naviguer à travers la liste d'options. appuyez sur la touche OK pour sélectionner une option; le symbole de l'option s'allume sur le panneau de commande. Pour annuler l'option sélectionnée, appuyez de nouveau sur la touche OK.

Certaines options / fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant directement sur la touche :




Si une option n'est pas disponible pour le programme, elle s'éteint automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche.

Consultez la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS pour davantage d'informations.

### 6. AJOUTEZ DU DÉTERGENT

- Si vous désirez ajouter le détergent **manuellement**, tirez le distributeur de détergent et ajoutez le détergent (et des additifs) maintenant, comme mentionné dans la section DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT.



#### **Ne tirez pas trop fort sur le distributeur lors de l'ouverture.**

Respectez les doses recommandées sur l'emballage du détergent. Si vous avez sélectionné PRÉLAVAGE ou PRÊT DANS, suivez les directives de la section PROGRAMMES ET OPTIONS, et FONCTIONS. Fermez ensuite soigneusement le distributeur de détergent.

- Si vous désirez que le lave-linge ajuste la quantité de détergent **automatiquement**, simplement vous assurer que la fonction Dosage automatique est activée (voir la section OPTIONS, FONCTIONS, ET VOYANTS/Dosage automatique). Le détergent est ajouté par le système de dosage automatique après le démarrage du programme.

### 7. DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur « Départ/Pause » jusqu'à ce que la touche s'allume; le programme démarre.
- Si vous avez sélectionné Dosage automatique, l'écran confirme la distribution du détergent après le démarrage du programme. Suivez les directives de la section OPTIONS, FONCTIONS, ET VOYANTS / fonction Dosage automatique.



### 8. AU BESOIN, MODIFIEZ LE PROGRAMME EN COURS

Il est possible de modifier les réglages lorsqu'un programme est en cours. Les modifications seront appliquées, à condition que la phase du programme en question ne soit encore terminée.

- Appuyez sur la touche appropriée (par exemple la touche « Vitesse d'essorage » pour modifier la vitesse d'essorage). L'écran indique que la valeur peut être réglée.
- Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour régler la valeur. Pour les options disponibles avec la touche d'options : appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner une option; ensuite, appuyez sur la touche OK pour confirmer ou annuler la sélection.

Le programme poursuit automatiquement son cours.

Pour modifier les réglages d'un programme en cours vous pouvez aussi

- Appuyez sur « Départ/Pause » pour interrompre le programme en cours
- Modifiez les réglages
- Appuyez à nouveau sur la touche « Départ/Pause » pour reprendre le programme.

## 9. INTERROMPRE UN PROGRAMME EN COURS ET OUVRIR LA PORTE AU BESOIN

- Maintenez enfoncée la touche « Départ/Pause » pour interrompre un programme en cours.
- Si le niveau d'eau n'est pas trop élevé ou le linge trop chaud le voyant d'ouverture de la porte s'allume. Vous pouvez ouvrir la porte, pour notamment ajouter/retirer du linge.
- Refermez la porte et appuyez sur « Départ/Pause » pour poursuivre le programme.



## RÉGLAGES

Les réglages suivants peuvent être modifiés / sélectionnés :  
Langue d'affichage / tonalité des touches / alerte de fin de cycle / contraste de l'écran / dureté de l'eau / mode éco (s'éteint automatiquement la fonction à la fin du programme) / distributeur allumé ou éteint (active ou désactive de façon permanente le dosage automatique de détergent) / calibrage (ajuste la quantité de détergent des Réservoirs aux recommandations du fabricant de votre détergent ou assouplissant) / contenu du Réservoir 2 (= régler le Réservoir 2 pour du détergent ou de l'assouplissant) / retour aux réglages par défaut.

## 10. REMISE À ZÉRO D'UN PROGRAMME EN COURS AU BESOIN



- Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que l'écran indique que le programme est annulé. L'eau est évacuée, le programme s'achève et la porte se déverrouille.

## 11. ÉTEIGNEZ LE LAVE-LINGE À LA FIN DU PROGRAMME



- L'écran indique que le cycle est terminé et le voyant « Porte ouverte » s'allume - vous pouvez retirer votre linge
- Appuyez sur « Marche/Arrêt » pour éteindre le lave-linge. Si vous ne l'éteignez pas, le lave-linge s'éteint automatiquement au bout d'un quart d'heure environ au terme du programme, dans un souci d'économie d'énergie.
- Laissez la porte entrouverte, de manière à faire sécher l'intérieur du lave-linge.

## TRUCS ET ASTUCES

### TRIEZ LE LINGE EN FONCTION

- Du type de tissu / étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, lainage, articles à laver à la main)
- Couleur (séparez les articles colorés du blanc, lavez séparément les articles colorés)
- Taille (lavez les articles de taille différente ensemble pour améliorer l'efficacité du lavage et la distribution à l'intérieur du tambour)
- Délicat (lavez les petits articles - comme les bas de nylon - et les articles avec des crochets - comme les brassières - dans un sac de tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

### VIDEZ TOUTES LES POCHEs

- Les objets comme la monnaie ou les épingles de sûreté peuvent endommager le tambour.

### ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

La température l'intérieur du symbole de la cuve à lessive indique la température maximale autorisée pour laver l'article.



Mouvement mécanique normal



Action mécanique réduite



Action mécanique très réduite



Lavage à la main uniquement



Ne pas laver

- Appuyez sur la touche Réglages.
- Sélectionnez le réglage que vous désirez changer et appuyez sur les touches HAUT ou BAS. Appuyez ensuite sur la touche OK.
- Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour régler les valeurs désirées, ou choisissez à partir du menu, appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer.
- Pour sortir du mode Réglages, appuyez sur les touches HAUT ou BAS jusqu'à ce que l'écran indique que vous pouvez sortir - confirmez ensuite en appuyant sur la touche OK. Ou attendez quelques secondes jusqu'à ce que le mode Réglages se termine automatiquement.

### NETTOYEZ LE FILTRE À EAU RÉGULIÈREMENT

- Cela prévient le colmatage et évite que l'eau à évacuer ne puisse plus être pompée. Consultez la section SOIN ET ENTRETIEN / « Nettoyer le filtre à eau » dans les Consignes d'utilisation.

### ÉCONOMIES ET ENVIRONNEMENT

- Vous économiserez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps en utilisant la charge maximale recommandée pour les programmes, comme indiqué dans le tableau des programmes.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent indiquées dans les directives du fabricant de détergent. Utilisez la fonction Dosage automatique.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60 °C au lieu de 95 °C ou un programme de lavage à 40 °C au lieu de 60 °C. Pour le coton, le programme Coton Éco  à 40 °C ou 60 °C est recommandé.
- Économisez de l'énergie et du temps en choisissant un essorage à vitesse élevée pour réduire l'humidité du linge avant d'utiliser un sèche-linge.

# TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Étiquettes d'entretien	Température °C	Charge max. (kg)	Sélectionnable en utilisant la touche Options							Sélectionnable directement			essorage		Détergent et produits additifs	
				Prélavage	Rinçage chaud	Détachage 15	Couleurs 15°	Très sale	Rinçage intensif	Rapide	Fraich tambour	Dosage automatique	Heure de fin	Vit. max. essor. (tr/min)	Arrêt cuve pleine	Détergent	Adoucissant
COTON ÉCO		Froid/ 60 °C	max	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
COTON		Froid/ 95 °C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
MIXTE		Froid/ 60 °C	7,0	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
SYNTHÉTIQUE		Froid/ 60 °C	4,0	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
DÉLICAT		Froid/ 40 °C	3,0	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
LAINE		Froid/ 40 °C	2,0	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
COULEURS		Froid/ 60 °C	7,0	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
RAPIDE 30'		Froid/ 30 °C	3,0	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	max	✓	●	○
RINÇAGE ET ESSORAGE		-	max	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	max	✓	-	○
ESSORAGE		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	max	-	-	-
VIDANGE		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
CHEMISES		Froid/ 40 °C	3,0	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
DUVET		Froid/ 60 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
DRAPS ET TAIES		Froid/ 60 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
CACHEMIRE		Froid/ 30 °C	2,0	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	400	✓	●	○
SPORT		Froid/ 40 °C	4,0	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	-
JEANS		Froid/ 60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
ARTICLES DE BÉBÉ		Froid/ 60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
PETITE CHARGE		Froid/ 40 °C	1,0	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○



Disponible/facultatif

-

Non disponible/ne s'applique pas



Nécessaire



Facultatif

# PROGRAMMES

Respectez les consignes indiquées sur l'étiquette d'entretien du linge.

## COTON ECO

Linge en coton moyennement sale. À 40 °C et 60 °C, le programme coton standard est le plus favorable en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton.

Les valeurs sur l'étiquette énergétique sont en fonction de ce programme



## COTON

Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton résistant et en lin, de moyennement à très sales.



## MIXTE

Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale.



Programme d'une heure.

## SYNTHÉTIQUE

Articles moyennement sales en fibres artificielles (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc.) ou composés d'un mélange de ces fibres et de coton.



## DÉLICAT

Linge fin en tissu délicat, demandant un traitement doux.



## LAINE

Lainages portant l'étiquette « Woolmark » et lavables à la machine, ainsi que les vêtements de soie, le lin, la laine, et la viscose lavable à la main uniquement.



## RAPIDE 30'

Le linge légèrement sale fait de coton, synthétique, et leurs mélanges. Programme revigorant pour linge sans taches.



## COULEURS

Linge de peu à moyennement sale en coton, synthétique, et leurs mélanges ; également délicat. Aide à préserver les couleurs.



## RINÇAGE ET ESSORAGE

Programmes de rinçage et d'essorage intensif séparés. Pour linge résistant.



## ESSORAGE

Programme d'essorage intensif séparé. Pour linge résistant.



## VIDANGE

Un programme séparé pour vidanger l'eau sans essorage.



## PROGRAMMES SPÉCIAUX

Pour accéder à un des programmes suivants, sélectionnez la position des programmes spéciaux. Appuyez sur les touches BAS et HAUT pour sélectionner un des programmes mentionnés plus bas. Le programme sélectionné est indiqué par le symbole « > ». Appuyez sur la touche OK pour confirmer le programme sélectionné.

## CHEMISES

Chemises, chemisiers, et vêtements de travail délicats faits de coton, synthétiques, ou leurs mélanges.

## COUETTE

Les gros articles comme les sacs de couchage, les couvertures lavables, tapis de salle de bain, oreillers, et les duvets en plumes ou matériel synthétique.

## LINGE DE LIT

Les draps et taies blancs ou de couleurs, faits de coton et fibres synthétiques, ou un mélange des deux.

## CACHEMIRE

Les vêtements en cachemire de haute qualité lavable à la machine ou à la main.

## SPORT

Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales.

Comprend un cycle de pré-lavage - vous pouvez aussi ajouter du détergent dans le compartiment de pré-lavage. N'utilisez pas d'assouplissant.

## JEANS

Les jeans et autres vêtements, comme les pantalons et les vestes, conçus de matériel en jean robuste, moyennement sales.

## ARTICLES DE BÉBÉS

Les articles de bébé moyennement sale faits de coton et/ou lin. L'eau savonneuse est soigneusement rincée, protégeant ainsi la peau sensible du bébé.

## CHARGE MINIMUM

Linge en coton et/ou en fibres synthétiques en tissus solides. Programme idéal pour laver une petite charge de linge de façon économique.

# DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Ces données peuvent varier en fonction des conditions variables de la température d'entrée de l'eau, de la pression de l'eau, etc.

PROGRAMME	TEMPÉRATURE (°C)	CHARGE (KG)	EAU (L)	ÉNERGIE (KWH)	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME (H:MIN)		TAUX D'HUMIDITÉ APPROXIMATIF RESTANT (%)
					SANS RAPIDE	AVEC RAPIDE	
Mixte	40	7,0	67	0,50	01:00	00:55	55
Coton	95	12,0(max)	126	3,50	03:15	--	55
Coton	60	12,0 (max)	120	2,00	02:35	01:55	55
Coton	40	12,0 (max)	94	1,70	03:30	02:10	55
Synthétique	60	4,0	58	1,20	02:20	01:20	35
Synthétique	40	4,0	55	0,80	02:20	01:20	35
COTON ÉCO	60	12,0 (max)	63	0,51	06:00	04:00	53
COTON ÉCO	60	6,0	43	0,46	04:00	*	53
COTON ÉCO	40	6,0	43	0,43	04:00	*	53

Valeurs mesurées dans des conditions normales conformément à la norme IEC/EN 60456. Les valeurs d'eau, énergétiques et de taux d'humidité restant font référence au réglage par défaut des programmes, sans options.

max = capacité de charge maximum du lave-linge

Les valeurs acoustiques sur l'étiquette correspondent aux valeurs de l'appareil après l'installation, avec les tampons adhésifs fixés à la base du lave-linge, conformément aux directives disponibles.

\* Durée indiquée suite à la détection de la charge

**Coton Éco** est le programme standard pour laver le linge en coton moyennement sale, et le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie. Pour sauver de l'énergie, la température réelle de l'eau peut varier par rapport à la température indiquée pour le cycle.

La consommation d'énergie à l'arrêt est de 0,25 W/et de 0,25 W en marche.

# OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS

Consultez le tableau des programmes pour vérifier si des options sont disponibles pour le programme sélectionné

## OPTIONS directement sélectionnables en appuyant sur la touche correspondante

### Fraîch tambour

Aide à maintenir votre linge frais si vous ne pouvez le décharger immédiatement après le programme.



Le lave-linge commence à faire tourner périodiquement le linge pendant quelques instants suite à la fin du programme. Cette rotation peut durer jusqu'à 6 heures après la fin du programme de lavage. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur une touche; la porte se déverrouille et vous pouvez retirer votre linge.

## Les OPTIONS qui sont disponibles en appuyant sur la touche « Options »



### Pré lavage

Aide à nettoyer le linge très sale en ajoutant une phase de pré lavage au programme de lavage sélectionné.



Prolonge la durée du programme d'environ 20 minutes.

Pour ajouter du détergent à la phase de pré lavage

- **automatiquement** : assurez-vous que le système de dosage automatique est activé (voir FONCTIONS / Dosage automatique)
- **manuellement** : avant de démarrer le programme, ajoutez la quantité de détergent pour la phase de pré lavage directement dans le tambour en utilisant une capsule de détergent.

### Rinçage chaud

Le programme se termine par une phase de rinçage chaud.



Détend les fibres du linge, procurant ainsi une agréable sensation de chaleur lorsque le linge est retiré peu de temps après la fin du programme.

### Détachage 15°

Aide à enlever toutes sortes de taches, sauf la graisse ou l'huile.



Le programme commence par une phase de lavage à l'eau froide. Prolonge la durée du programme d'environ 10 minutes. Un prétraitement est recommandé pour les taches tenaces.

Pas disponible pour le coton à 95 °C.

### Couleurs 15°

Aide à protéger les couleurs de votre linge en le lavant à l'eau froide (15°C). Économise l'énergie utilisée pour le réchauffement de l'eau tout en garantissant un bon résultat.



Adapté pour du linge de couleur, peu sale, et sans taches.

- Assurez-vous que votre détergent est adapté aux températures de lavage à froid (15 ou 20 °C).
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 95° C.

### Très sale

Aide à nettoyer le linge très sale et/ou taché en optimisant l'efficacité des additifs pour le détachage.



Ajoutez une quantité adéquate de détachant (en poudre), avec votre détergent (en poudre uniquement), au compartiment de dosage manuel de détergent. Peut prolonger la durée du programme de 15 minutes au maximum.

Adapté à l'utilisation avec des détachants à base d'oxygène et des agents blanchissants.

## N'utilisez pas de chlore ou d'agents de blanchiment perborates!

### Rinçage intensif

Aide à éviter les résidus de détergent dans le linge en prolongeant la phase de rinçage.



Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes souffrant d'allergies, et pour les régions avec de l'eau douce.

## Rapide

Permet un lavage plus rapide.

Recommandée uniquement pour le linge légèrement sale.

Pas disponible pour le lavage Coton à 95 °C.



## FONCTIONS

### Dosage automatique

Distribue automatiquement **les détergents liquides et l'assouplissant** (au besoin) des réservoirs du distributeur de détergent. Pour obtenir le dosage adéquat, cette fonction doit être réglé selon les directives de la section PREMIÈRE UTILISATION/ Dosage automatique, et selon la description détaillée du GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN/DOSAGE AUTOMATIQUE - PREMIÈRE UTILISATION.



Une fois que le réglage est terminé, assurez-vous que les réservoirs sont remplis avec un détergent liquide/assouplissant selon la configuration sélectionnée :

- si vous **utilisez** un assouplissant :

- » Réservoir 1 : détergent
- » Réservoir 2 : assouplissant

Dans cette configuration, lorsque vous réglez le programme, les touches Réservoir 1 et Réservoir 2 s'allument pour indiquer que la bonne quantité de détergent et d'assouplissant sera distribuée après le démarrage du programme. Si vous ne désirez pas utiliser d'assouplissant, simplement désactiver le Réservoir 2 en appuyant sur la touche correspondante.

- Si vous **n'utilisez pas** d'assouplissant :

- » Réservoir 1 : détergent principal
- » Réservoir 2 : détergent secondaire

Avec cette configuration, vous pouvez uniquement sélectionner un réservoir lorsque vous réglez le programme. Assurez-vous de sélectionner le bon réservoir selon le détergent que vous désirez utiliser pour le programme choisi. Le détergent sera uniquement distribué à partir du réservoir dont le voyant correspondant est allumé.

Si, à l'occasion, vous préférez ajouter le détergent manuellement (comme par exemple vous désirez utiliser un autre détergent), simplement désactivez les réservoirs en appuyant sur les touches et ajoutez le détergent dans le compartiment pour un dosage manuel. La désactivation des réservoirs n'est valide que pour un programme. La fonction Dosage automatique sera automatiquement réactivée pour le prochain programme que vous réglerez.

Lorsque la quantité de détergent/assouplissant dans un des réservoirs est basse, l'écran affiche un avertissement « bas niveau » lorsque le lave-linge est allumé et à la fin du programme. De plus, le voyant du réservoir correspondant clignote à quelques reprises. Lorsque le message apparaît pour la première fois, la quantité dans le réservoir en question est généralement suffisante pour deux ou trois programmes de plus.

Lorsqu'il n'y a plus de détergent /assouplissant dans un des réservoirs, l'écran affiche un avertissement « réservoir vide » et vous informe que vous pouvez uniquement utiliser le dosage manuel. Le voyant du réservoir vide clignote à quelques reprises. Vous avez le choix de remplir le(s) réservoir(s) vide(s) ou d'ajouter le détergent manuellement.

Si vous désirez désactiver de façon permanente la fonction Dosage automatique (parce que vous préférez utiliser le dosage manuel), appuyez sur la touche Réglages, sélectionnez Dosage automatique, et placez la fonction à la position Éteint. Pour pouvoir utiliser la fonction de nouveau plus tard, vous devez la placer à la position Allumé.

## IMPORTANT :

- Ne jamais remplir les réservoirs avec un détergent en poudre; le détergent en poudre est utilisé uniquement pour le dosage manuel
- L'assouplissant ne peut pas être ajouté manuellement; il peut uniquement être utilisé dans le Réservoir 2 du système de dosage automatique.

### Arrêt cuve pleine (disponible avec la touche Essorage)

Prévient l'essorage automatique du linge à la fin du programme. Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage, l'écran indique que le arrêt cuve pleine et le programme sont arrêtés.



Adéquat pour le linge délicat qui ne peut pas être essoré, ou qui demande un essorage à une vitesse plus basse. Pas recommandé pour la soie.

Pour sélectionner « Arrêt cuve pleine » :

- Appuyez sur la touche Essorage; sélectionnez Arrêt cuve pleine. Le symbole Arrêt cuve pleine s'illumine sur l'écran.

L'écran vous indique lorsque le cycle Arrêt cuve pleine est atteint. Choisissez de :

#### • vidange l'eau, sans essorage :

appuyez la touche Essorage, ou les touches HAUT ou BAS, pour sélectionner la vitesse d'essorage « 0 ». Ou sélectionnez le programme Vidange. Appuyez ensuite sur Départ/Pause : L'eau est vidangée et le programme se termine.



#### • essorer le linge :

la vitesse d'essorage par défaut clignote - démarrez le cycle d'essorage en appuyant sur Départ/Pause. Ou sélectionnez une vitesse d'essorage différente en appuyant sur la touche Essorage et les touches HAUT ou BAS, appuyez ensuite sur Départ/Pause.



### Prêt dans

Permet d'avoir le linge prêt à un temps spécifique en différant le démarrage jusqu'à la fin du programme. Choisissez un délai allant jusqu'à 23:30 heures. Uniquement si vous ajoutez du détergent manuellement : pour un dosage manuel, utilisez un détergent en poudre - et non liquide - avec cette fonction pour remplir le compartiment de détergent. Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.



- Appuyez sur la touche « Prêt dans » - la touche s'illumine.
- Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner un délai allant jusqu'à 23 heures 30 minutes.
- Appuyez sur « Départ / Pause » - le décompte pour le délai démarre. L'écran indique quand le programme Prêt dans sera atteint (= temps jusqu'à la fin du programme), ainsi que la durée du programme par défaut.

- Le programme démarre automatiquement, à temps pour se terminer à la fin du délai. Lorsque le programme démarre, le délai, visible sur l'écran, est remplacé par le temps qui reste au programme en fonction.

Pour annuler le délai

- appuyez sur Départ/Pause pour annuler le délai; pour lancer le programme sélectionné immédiatement, appuyez sur Départ/Pause de nouveau
- ou appuyez sur Marche/Arrêt pour annuler le programme au complet.

### Verrouillage

Pour verrouiller les touches et les boutons du panneau de commande afin de prévenir les opérations accidentelles.



Pour verrouiller :

- Le lave-linge doit être mis sous tension.
- Appuyez sur la touche d'option jusqu'à ce que l'écran indique que les touches sont verrouillées. Les boutons et les touches sont maintenant verrouillés; seule la touche Marche/Arrêt fonctionne.



La clé de verrouillage demeure active même si vous éteignez et rallumez le lave-linge.

Pour déverrouiller : Appuyez de nouveau sur la touche d'option (au moins 3 secondes), jusqu'à ce que l'écran indique que les touches sont déverrouillées.

### VOYANTS

#### La porte peut être ouverte



#### Écran énergie/ eau

Donne de l'information sur la consommation d'énergie et d'eau pour le programme sélectionné.



Moins le voyant s'illumine, plus économique est le programme. Peut toujours être activé après la phase de détection de la charge.



#### Défaillance: Vérifiez le message sur l'écran.

Pour toute erreur, consultez la section Dépannage dans les « Consignes d'utilisation ».



#### Détartrage

Un message vous rappellera à intervalle régulier de détartre le lave-linge. Vous trouverez un détartreur adéquat pour votre lave-linge à [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Pour annuler le rappel, appuyez sur la touche OK.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consultez-les

### Consignes d'utilisation.

Vous pouvez obtenir les **Consignes d'utilisation** de la façon suivante :

- Service Après-vente ; en utilisant le numéro de téléphone dans le livret de garantie
- Télécharger à partir du Site web Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Donnez les deux numéros figurant sur l'autocollant de service à l'intérieur de la porte lorsque vous contactez l'équipe du service après-vente.

<http://www.whirlpool.eu>

Le numéro de téléphone se trouve dans le livret de garantie.



400010827171

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis

