

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned sikkerhetsanvisninger og bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside docs.whirlpool.eu og følge anvisningene bakerst i dette heftet.




Før du tar apparatet i bruk, må du lese helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

PRODUKTBESKRIVELSE

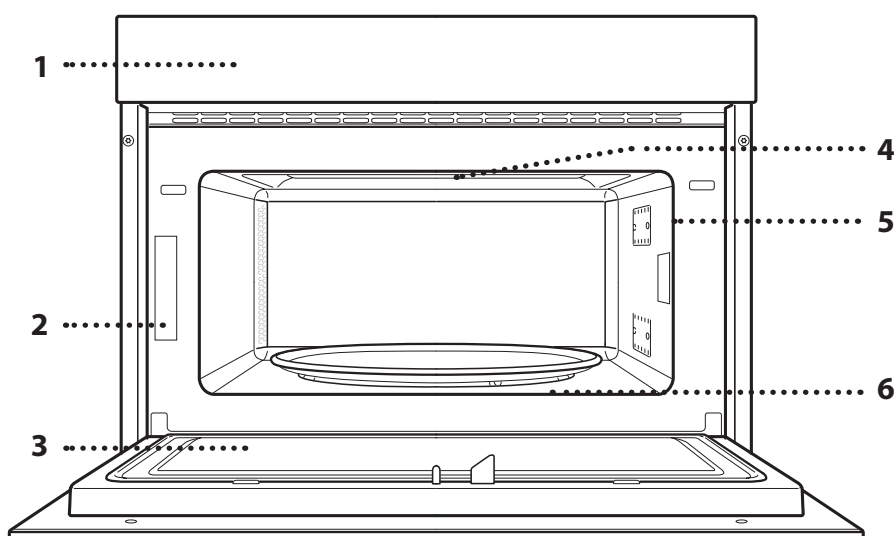

1. Betjeningspanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Øvre varmeelement/grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

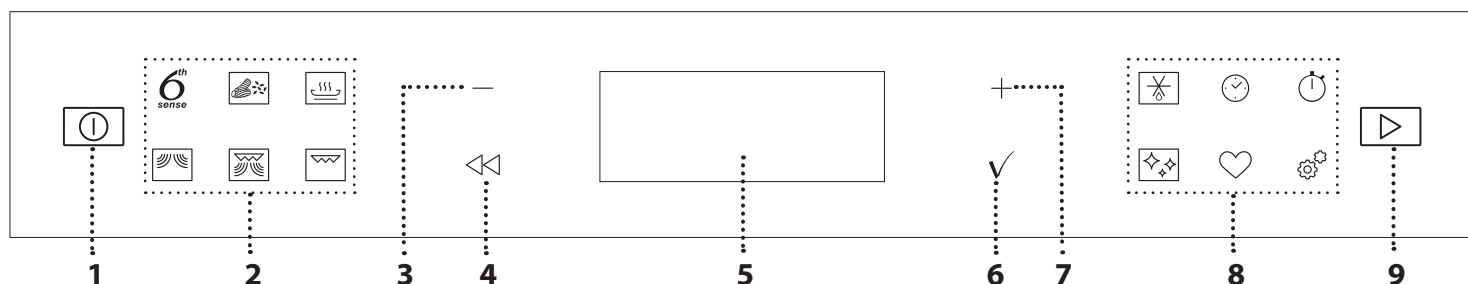

1. ON / OFF

For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon.

2. MENY / FUNKSJONER DIREKTE TILGANG

For å få rask tilgang til funksjoner og meny.

3. NAVIGERINGSKNAPP MINUS

For å bla gjennom en meny og redusere innstillingene eller verdiene til en funksjon.

4. TILBAKE

Får å gå tilbake til forrige meny. Gjør det mulig å endre innstillinger mens tilberedningen pågår.

5. DISPLAY

6. BEKREFT

For å bekrefte en valgt funksjon eller en fastsatt verdi.

7. NAVIGERINGSKNAPP PLUSS

For å bla gjennom en meny og øke innstillingene eller verdiene til en funksjon.

8. OPSJONER / FUNKSJONER DIREKTE TILGANG


For å få rask tilgang til funksjoner, innstillinger og favoritter.

9. UTSATT

For å starte en funksjon ved å benytte de spesifikke eller grunnleggende innstillingene.


TILBEHØR

ROTTERENDE TALLERKEN

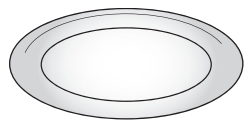


Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTTERENDE TALLERKENEN

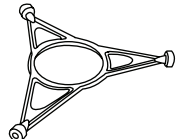

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.


CRISP-PANNE

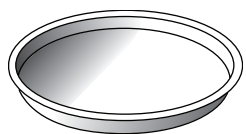

Må kun brukes med funksjonene som er angitt. Crisp-pannen må alltid være plassert midt på glassplatetallerken og kan forvarmes når den er tom, ved hjelp


av spesielle funksjon for dette formål. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNEN



Nyttig for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.

RIST

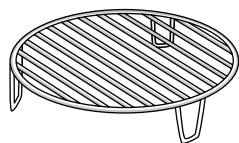


Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke

kommer i kontakt med andre overflater.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.

DAMPKOKER

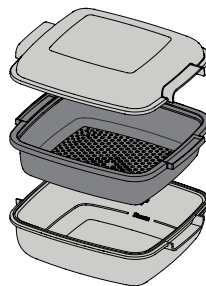

-1 For å dampe matvarer som fisk eller grønnsaker, plassere disse i kurven (2) og hell drikkevann (100 ml) ned i bunnen av dampkokeren (3) for å oppnå den riktige mengden damp.
-2
-3 For å koke mat som poteter, pasta, ris eller korn, plassere disse direkte i bunnen av dampkokeren (kurven er

ikke nødvendig) og tilsett en passende mengde av drikkevann for mengden mat du tilbereder.

For best resultat, dekke dampkokeren med lokket (1) som følger med.

Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen og bare bruk den med tilberedningsfunksjoner som er egnet, eller med mikrobølgefunksjonen.

Dampkokerens bunn er i tillegg utformet slik at den kan benyttes sammen med den spesielle Smart clean-funksjonen.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.

Pass alltid på at den roterende skiven kan dreie fritt før du slår på ovnen. Pass på å ikke velte den roterende skiven mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.

FUNKSJONER

6th
sense

6th SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste temperaturen og tilberedningsmetoden for alle typer mat.

• 6th SENSE OPPVARM.

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnen beregner automatisk verdien som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger. På slutten av oppvarmingsprosessen, vil resultatet alltid bli bedre dersom du lar maten stå i 1-2 minutter, spesielt gjelder dette frossen mat.

Mens denne funksjonen utføres må ikke døren åpnes.

MAT	VEKT (g)
MIDDAGSRETT	250 - 500
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
SUPPE	200 - 800
Varm opp utildekket i egne former	
FROSSEN MIDDAGSRETT	250 - 500
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
DRIKKER	100 - 500
Sett en skje i varmebestandig plast ned i en mugge eller kopp for å unngå at det koker over	
FROSSEN LASAGNE	250 - 500
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	

• 6th SENSE TILBEREDNING

For tilberedning av flere slags retter og matvarer og å oppnå optimale resultat raskt og enkelt.

MAT	VEKT (g)
BAKTE POTETER	200 - 1000
Pensle med olje eller smeltet smør. Lag et snitt på toppen av poteten og hell i rømme og din favoritt topping	
GRØNNSAKER	200 - 800
Skjær opp i stykker. Fordel de jevnt utover i en ildfast form egnet for mikrobølgeovn	
FROSNE GRØNNSAKER	200 - 800
Fordel de jevnt utover i en ildfast form egnet for mikrobølgeovn	
GRØNNSAKER PÅ BOKS	200 - 600
Fordel de jevnt utover i en ildfast form egnet for mikrobølgeovn	
POPKORN	100
Plasser alltid posen på den roterende glasstallerkenen. Tilbered kun en pose om gangen	

• 6th SENSE CRISP

For å brune en rett perfekt, både på den over- og undersiden av maten. Denne funksjonen må kun brukes med den spesielle crisp-pannen.

MAT	VEKT (g)
FROSSENPIZZA MED TYNN BUNN	200 - 600
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
FROSSENPIZZA MED TYKK BUNN	300 - 800
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
HAMBURGERE	200 - 600
Pensle med olje og strø med salt for tilberedning	
FROSNE KYLLINGVINGER	200 - 500
Fordel jevnt utover crisp-pannen	
FROSNE FISKEPINNEN	100 - 500
Fordel jevnt utover crisp-pannen	

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

• 6th SENSE DAMP

For dampkoking av matvarer som grønnsaker eller fisk, ved hjelp av dampkokeren som medfølger. Fordel maten jevnt utover i kurven til dampkokeren og hell drikkevann (100 ml) i bunnen på dampkokeren. Ovnen vil automatisk beregne innstillingene som er nødvendige for å oppnå perfekte resultat. I løpet av den innledende delen av tilberedningen genererer mikrobølgene damp, noe som fører til at vannet til i bunnen av dampkokeren begynner å koke.

MAT	VEKT (g)
RØTTER & KNOLLER	150 - 500
GRØNNSAKER	
FROSNE GRØNNSAKER	
FISKEFILETER	
KYLLINGFILETER	
FRUKT	

Nødvendig tilbehør: Dampkoker



6th SENSE RIS & PASTA

For rask tilberedning av ris eller pasta. Denne funksjonen må kun brukes sammen med dampkokeren.

MAT	PORSJONER	VEKT (g)
RIS		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Nødvendig tilbehør: Dampkokerens bunn og lokk



CRISP

For å brune en rett perfekt, både på den over- og undersiden av maten. Denne funksjonen må kun brukes med den spesielle crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburgere	8 - 10 *

* Snu maten halvveis under steking.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen



MIKROBØLGER

For å tilberede raskt, og varme opp mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
1000	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
800	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

HANDLING	MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Oppvarming	2 kopper	1000	1 - 2
Oppvarming	Potetmos (1 kg)	1000	9 - 11
Tining	Kjøttdeig (500 g)	160	13 - 14
Tilberede	Sukkerbrød	800	6 - 7
Tilberede	Eggekrem	650	11 - 12
Tilberede	Kjøttpudding	800	18 - 20



GRILL

For brunng, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

MAT	VARIGHET (min.)
Ristet brød	5 - 6
Dyphavsreker	18 - 22

Anbefalt tilbehør: Rist



GRILL+MB

For å raskt tilberede og gratinere retter med en kombinasjon av mikrobølgeovnen og grillfunksjonen.

MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Potetgrateng	650	20 - 22
Stekt kylling	650	40 - 45

Anbefalt tilbehør: Rist



JET DEFROST

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Plasser alltid maten direkte på den roterende glasstallerkenen for å oppnå best resultat.

TINING AV BRØD

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gjør det mulig for deg å tine frossent brød. Ved å kombinere Defrost- and Crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og ha samme konsistens som et nybakt brød. Bruk denne funksjonen for hurtig tining og oppvarming av rundstykker, baguetter & croissanter. Crisp-platen må benyttes sammen med denne funksjonen.

MAT	VEKT
KNEKKEBRØD	50 - 800 g
KJØTT	100 g - 2,0 kg
FJÆRKRE	100 g - 2,5 kg
FISK	100 g - 1,5 kg
GRØNNSAK	100 g - 2,0 kg
BRØD	100 g - 1,0 kg



TIDSUR

For endring av funksjonstidens verdier.



TIMER

For å holde tiden uten å aktivere en funksjon.



SMART CLEAN

Effekten av damp frigjort under denne spesielle rengjøringszyklusen gjør at skitt og matrester lett kan fjernes. Hell en kopp drikkevann i dampbunnen (3) som medfølger eller i en form som tåler mikrobølger og aktiver funksjonen.

Nødvendig tilbehør: Dampkoker



FAVORITT

For å hente fram listen over funksjonene.



INNSTILLINGER

For justering av ovns innstillinger.

Når "ØKO" modus er aktiv, vil lysstyrken på skjermen reduseres for å spare energi og lyset slår seg av etter 1 minutt.


Når "DEMO" er "On" er alle kommandoene aktive og menyene er tilgjengelige, men ovnen varmes ikke opp. For å deaktivere denne modusen, få tilgang til "DEMO" fra menyen "INNSTILLINGER" og velg "Off".

Ved å velge "FABRIKKINNST.", slår produktet seg av og deretter returnerer det til første påslåing. Alle innstillingene vil bli slettet.

FØRSTE GANGS BRUK

1. VELG SPRÅKET

Du må stille inn språket og tiden når du slår på apparatet for første gang: "English" vil vises på display.

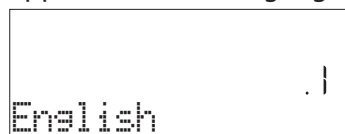

Trykk på + eller - bla igjennom listen over tilgjengelige språk og velg språket du ønsker.

Trykk på ✓ for å bekrefte valget ditt.

Vennligst merk deg: Språket kan senere endres ved å velge "SPRÅK" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke på ⚙️.

2. STILL INN TIDEN

Når du har valgt språk, må du stille inn den aktuelle tiden: De to sifrene for timer vil blinke på displayet.



Trykk på + eller - for å stille inn nåværende time og trykk ✓ : De to sifrene for minutter vil blinke på displayet.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Trykk på ⏻ for å slå på ovnen: displayet vil vise den siste hovedfunksjonen eller hovedmenyen.

Funksjonene kan velges ved å trykke på ikonet til én av hovedfunksjonene eller ved å bla igjennom en meny.

For å velge en funksjon på menyen, trykk på + eller - for å velge den du ønsker, trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Merk: Når funksjonen er valgt, vil display anbefale det best egnede nivået for hver funksjon.

2. STILL INN FUNKSJONEN

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, kan du endre dens innstillinger. Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens. Ved å trykke ⏮ vil du kunne endre den tidligere innstillingen igjen.

EFFEKT



Når verdien blinker på display, trykk på + eller - for å endre den, trykk deretter på ✓ for å bekrefte og fortsett innstillingene som følger (hvis dette er mulig).

Trykk på + eller - for å stille inn minuttene og trykk ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk deg: Du må kanskje stille inn klokken på nytt etter langvarige strømbrydd. Velg "KLOKKE" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke på ⚙️.

3. GJØR OVNEEN REN

En ny ovn kan frigi lukt som dannes under fabrikasjonen: Dette er helt normalt. Før du begynner å tilberede maten, anbefaler vi at du gjør ren ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt.

Fjern eventuell beskyttende papp eller gjennomiktig film fra ovnen og fjern eventuelle tilbehør i den.

Aktiver "Smart Clean" funksjonen. Følg instruksjonene for å sette funksjonen på riktig måte.

Vennligst merk deg: Det er lurt å lufte rommet etter bruker apparatet for første gang.

VARIGHET



Når ⌚ ikonet blinker på display, trykk på + eller - for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk deg: Du kan regulere steketiden som er stilt inn mens steking pågår ved å trykke ⌚ : trykk på + eller - for å endre det og trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Dersom du ikke bruker mikrobølgefunksjonene trenger du ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre steking manuelt (uten fastsatt steketid): Trykk på ✓ eller ▶ for å bekrefte og start funksjonen.

Ved å velge denne modusen, kan du programmere en utsatt start.

SLUTTID (UTSATT START)

For funksjoner hvor mikrobølgene ikke aktiveres som "Grill", når du først har stilt inn steketiden kan du utsette funksjonens start ved å programmere tidspunktet for avsluttet tilberedning. For mikrobølgefunksjonene er sluttiden den samme som varigheten. Display viser sluttiden mens ⌚ ikonet blinker.



Trykk på eller for å stille inn tidspunktet du ønsker at tilberedningen skal avslutte, trykk deretter på for å bekrefte og aktivere denne funksjonen. Sett maten inn i ovnen og lukk døren: Funksjonen vil starte automatisk etter den tidsperioden som er beregnet for at tilberedningen skal være ferdig på det tidspunktet du har angitt.


Vennligst merk deg: Ved å programmere en utsatt start for steking vil en alltid utelukke fasen for forvarming av ovnen: Ovnen vil gradvis nå temperaturen du ønsker, det betyr at tilberedningstiden vil bli noe lenger enn forventet. Mens du venter, kan du trykke på eller for å endre programmets sluttid eller trykk på for å endre innstillingene. Ved å trykke på , for å vise informasjonen, er det mulig å skifte fra sluttid til varighet.

6th SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmodusen, effekt, og varighet for alle rettene som er tilgjengelige.

Når det kreves, skal du ganske enkelt indikere matens egenskaper for å oppnå et optimalt resultat.


VEKT / PORSJONER

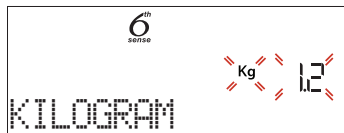

For å stille inn den riktige funksjonen, følg indikasjonene på display. Når du blir minnet om det, trykk på eller for å stille inn ønsket verdi og trykk på for å bekrefte.

STEKEGRAD

Med 6th Sense funksjonene er det mulig å justere stekegraden.

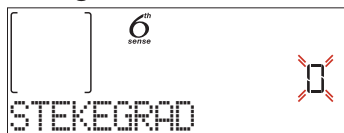

Når du blir minnet om det, trykk på eller for å velge ønsket nivå mellom Lett/Lav (-1) og Ekstra/Høy (+1). Trykk på eller for å bekrefte og start funksjonen.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Til enhver tid, dersom default-verdiene er de som ønskes, eller når du har brukt innstillingene du ønsker, trykk på for å aktivere funksjonen.

Hver gang knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

I løpet av fasen for utsetting, vil ovnen, ved at du trykker på spørre om du ønsker å hoppe over denne fasen, og starte funksjonen med det samme.

Vennligst merk deg: Du kan stanse funksjonen som er aktivert når som helst ved å trykke på .

Dersom ovnen er varm og funksjonen krever en gitt maksimaltemperatur, vil det vises en melding på display. Trykk på for å returnere til skjermbildet framfor og velg en annen funksjon eller vent til ovnen er helt nedkjølt.

JET START

Når ovnen er slått av, trykk på for å aktivere tilberedningen med mikrobølge-funksjonen satt på full effekt (1000 W) i 30 sekunder.

4. SETT TILBEREDNINGEN PÅ PAUSE / SNU ELLER RØR I MATEN

PAUSE

Ved å åpne døren, vil tilberedningen midlertidig settes på pause ved at varmeelementene deaktiveres.

For å fortsette tilberedningen, lukk døren og trykk på .

Merk: Mens "6th Sense" funksjonene er aktive, må du kun åpne døren når du blir minnet om det.

SNU ELLER RØR I MATEN

Noen 6th Sense oppskrifter krever at du snur eller rører i maten under tilberedningen.




Du vil høre et signal og på display vises handlingen som må utføres.

Åpne døren, utfør handlingen som vises på display og lukk døren, trykk deretter på for å fortsette tilberedningen.

Merk: Når det er nødvendig å snu eller røre, vil ovnen etter 2 minutter gjenoppta steking selv om ingen handling er utført.

5. ENDT STEKING

Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at steking er avsluttet.

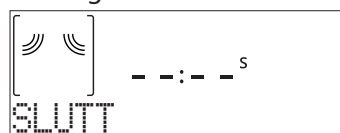

Trykk på for å fortsette steking i manuell modus og legge til tid trinnvis med 30 sekund av gangen (for mikrobølgefunksjonene) eller 5 minutter (uten mikrobølger) eller trykk på for å forlenge steketiden ved å stille inn en ny varighet. I begge tilfeller vil parametrene for steking opprettholdes.

Ved å presse eller starter steking igjen.

. FAVORITTER

For å gjøre det enklere å bruke ovnen, kan den lagre opptil 10 av dine favorittfunksjoner.

Når tilberedningen er avsluttet vil displayet be deg om å lagre funksjonen i et nummer mellom 1 og 10 på listen over favoritter.



Hvis du ønsker å lagre en funksjon som en favoritt og lagre de gjeldende innstillingene for senere bruk, trykk på ellers, for å overse forespørselen må du trykke på .

Når er trykket ned, trykk på eller for å velge nummerposisjonen, trykk deretter på for å bekrefte.

Vennligst merk deg: Dersom minnet er fullt eller dersom nummeret som er valgt allerede er opptatt, vil ovnen be deg bekrefte ved å skrive over den forrige funksjonen.

Hvis du vil tilbakekalle de funksjonene du har lagret på et senere tidspunkt, trykk på : Displayet vil vise listen over favorittfunksjonene dine.




Trykk på eller for å velge funksjonen, bekreft ved å trykke på , og trykk deretter på for å aktivere.

. SMART CLEAN

Fjern alt tilbehøret (med unntak av den roterende glasstallerkenen) fra mikrobølgeovnen før funksjonen aktiveres.

Trykk på for å få tilgang til "Smart Clean" funksjonen.

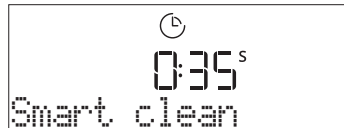

Trykk på for å aktivere rengjøringsfunksjonen: displayet vil i sekvens minne deg på handlinger for å utføres før rengjøringen starter. Trykk på når som helst når dette er gjort.

Når det er nødvendig, hell en kopp med drikkevann inn i dampbunnen som medfølger eller i en form som tåler mikrobølger, lukk deretter døren.

Etter den siste bekreftelsen, trykk på for å starte rengjøringssyklusen.

Når du er ferdig, avslutt rengjøringen ved å benytte en myk klut og tørk deretter ovnsrommet ved å benytte en fuktig mikrofiberklut.

. TIMER

Når ovnen er slått av, kan skjermen brukes som en timer. For å aktivere denne funksjonen, påse at ovnen er slått av og trykk på eller : ikonet vil blinke på display.

Trykk på eller for å angi ønsket tidslengde og trykk deretter på for å aktivere timeren.

Du vil høre et lydsignal og display vil indikere når minuttet har avsluttet nedtellingen av den valgte tiden.



Når minuttet er aktivert, kan du også velge og aktivere en funksjon. Trykk for å slå på ovnen og still deretter inn funksjonen du ønsker.

Når funksjoner er startet, vil timeren fortsette nedtellingen uavhengig uten å forstyrre selve funksjonen.

I løpet av denne fasen, er det ikke mulig å se minuttet (kun ikonet vil vises), som vil fortsette nedtellingen i bakgrunnen. For å returnere til skjermen med minuttet, trykk på for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold nede i minst fem sekund. Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.



Merk: Denne funksjonen kan også velges under tilberedning. Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke på .

RENGJØRING

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en tørr mikrofiberklut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.
- Aktiver "Smart clean" funksjonen for optimalt renhold av de indre flatene.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av crisp-pannen.

Crisp-pannen bør rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbryt.	Kontroller at det ikke er strømbryt og påse at ovnen er tilkoblet strømmettet.
	Den er koplet fra nettet.	Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold eller vent til kjøleprosessen er avsluttet.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".

PRODUKTKORT

 Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra Whirlpool sin hjemmeside docs.whirlpool.eu

SLIK SKAFFER DU DEG BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


>  Last ned bruks- og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.



> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du finner våre kontaktdetaljer i garantihåndboken. Når du kontakter vår kundeservice med tjenester på ettermarkedet, oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

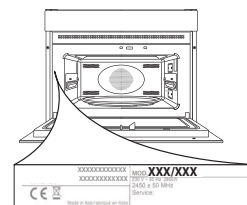

400011160178-1