


TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmen.

BETJENINGSPANEL

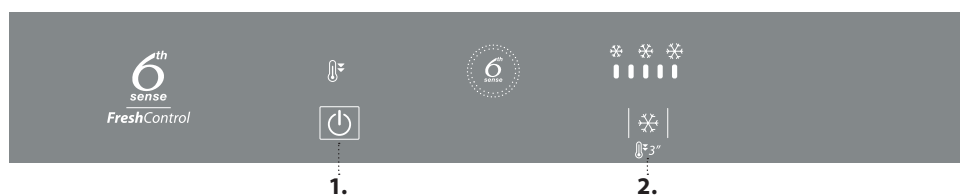

1. On/standby
2. Køleskabets temperatur - Fast cool (Lynafkøling)

6TH SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).

BLÆSER*

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt og kan slås til/fra manuelt. Blæserens driftstilstand er tilpasset efter produktets forhold. Du kan tænde/slukke for blæseren ved at trykke på knapperne  "On/Stand-by" og  samtidig i 3 sekunder. Det tændte 6th Sense FreshControl symbol angiver, at blæseren er aktiveret og at funktionen 6th Sense FreshControl dermed er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.

BAKTERIEFILTER*

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.



ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen . Der findes fem indstillinger.

- Fra en mindre kold temperatur  (venstre=
- til en koldere temperatur  (højre).



FAST COOL (LYNAFKØLING)

Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at nedkøle køleafdelingen hurtigt, eller 6 timer før der skal lægges en stor mængde fødevarer til frysning i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet . Funktionen slår automatisk fra efter 30 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen  igen i 3 sekunder.


Bemærk: Undgå direkte berøring af friske fødevarer med allerede indfrosne varer. Skufferne kan tages ud og fødevarerne kan lægges direkte i bunden af afsnittet, for at optimere indfrysningens hastighed.

* Findes kun på visse modeller

AFSNITTET "0° ZONE"* (NUL GRADER)


Afsnittet "0° ZONE" (Nul grader) er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

Fugtighedsstyringsteknologien i samarbejde med Active0 giver den bedste opbevaring, når fødevarerne ikke er for tæt pakket.

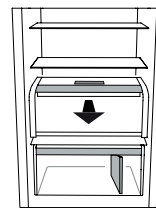

AKTIVERING OG INAKTIVERING AF AFDELINGEN

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0° C, når den er tændt. Tryk på knappen (1) i over et sekund, indtil symbolet (2) tænder, for at tænde for afdelingen. Afdelingen er i drift, når symbolet (2) lyser. Tryk på knappen (1) igen i mindst to sekunder, for at slukke for afdelingen. Den interne temperatur afhænger af køleskabets generelle temperatur.

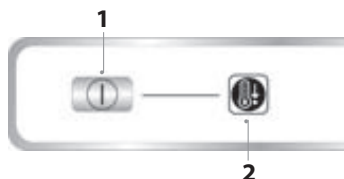

Korrekt funktion af "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen kræver:

- At apparatet er tændt;
- At temperaturen i køleskabet ligger på mellem +2°C og +6°C;
- At "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen er tændt
- At tilstandene Vacation (ferie) og Standby ikke er valgt

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved.
- Hvis apparatet har en "0° ZONE" (Nul grader) afdeling vil du muligvis høre en svag støj, som skal betragtes som normal;

Vigtigt: Pas på, når du anbringer små portioner af madvarer og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen "0° ZONE" (Nul grader), så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

UDTAGNING AF AFDELINGEN "0° ZONE" (NUL GRADER)

Udfør de følgende trin:

1. For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylder.
2. Fjern afdelingen ved at dreje den opad.
3. Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinnerne.

For at anvende afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.

Det anbefales at fjerne afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) for at få mere plads i køleskabet og for at reducere energiforbruget.


Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen kan afbrydes.

STOP FROST SYSTEM*


STOP FROST SYSTEMET letter afrimningsproceduren i fryseafdelingen. STOP FROST-TILBEHØRET er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigt at afise fryseren.

Følg rengøringsproceduren demonstreret nedenfor for at fjerne is på STOP FROST-tilbehøret.




PROCEDURE TIL AT RENGØRE STOP FROST-TILBEHØR

1. Åbn lågen til fryseafdelingen og fjern den øverste skuffe.

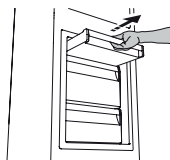

2. Frigør og tag tilbehøret STOP FROST ud, men sørg for at det ikke falder ned på den underliggende glashylde.

Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig afisning af fryseren.

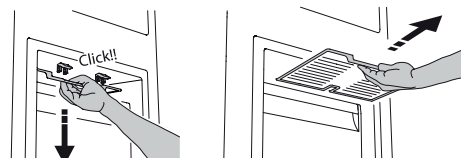


3. Luk lågen til fryseafdelingen.

* Findes kun på visse modeller


4. Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under rindende (ikke varmt) vand.



5. Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af med en blød klud.

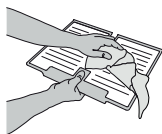

6. Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere den bageste del på fremspringene, som vist i figuren, og fastgør derefter håndtaget på tilbehøret i klemmerne ovenfor.

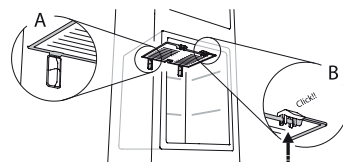


7. Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk fryseafdelingens låge.

Det er muligt at rengøre STOP FROST-tilbehøret separat uden fuldstændig afisning af fryseren. Regelmæssig rengøring af STOP FROST-tilbehøret reducerer behovet for at afise hele fryseren.

Bemærk: Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden STOP FROST-tilbehøret.

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

Forklaring	
	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

** For modeller med "0° ZONE" (Nul grader) AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

*** Angår kun CB310 og CB380 modeller (jfr. Mærkeskiltet, der sidder på siden af Frugt- og grøntskskuffen)

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: - der er strømsvigt; - stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet); - de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt; - el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: - lågerne lukker korrekt; - apparatet er opstillet tæt på en varmekilde; - temperaturen er indstillet korrekt; - luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Kontrollamperne for Temperatur for køleafdelingen blinker, som vist på billedet: 	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter.



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website **docs.whirlpool.eu**
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.



40001189738