



TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.indesit.com/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

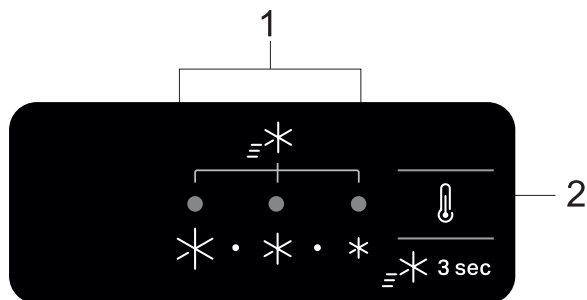

1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Superafkøling)
2. Knappen Superafkøling / Knappen Temperatur

REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på knappen Temperatur på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste. Temperaturindstillingen ændres trinvist, hver gang der trykkes på knappen Temperatur. Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

- høj temp.
 - middel-høj temp.
 - middel-temp.
 - middel-lav temp.
 - lav temp.
 - Super Cooling (Superafkøling)
- ...

SLUKNING ON

- Anbefalet indstilling:
- Køleafdeling: +4°C eller MED
 - Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

SUPER COOLING (SUPERAFKØLING)

Brug af funktionen Superafkøling anbefales til at øge afkølingshastigheden i køleafdelingen, når der anbringes meget store mængder af madvarer heri.

Tryk og hold knappen Temperatur på betjeningspanelet trykket i 3 sekunder, indtil alle 3 lysdioder er tændt, for at aktivere funktionen Superafkøling.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 24 timer og går tilbage til den forrige indstilling.



Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

Bemærk: Der bør også tændes for funktionen Superafkøling, før der anbringes friske madvarer til indfrysning i fryseafdelingen, for at maksimere frysekapaciteten.


LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRILLEVARER

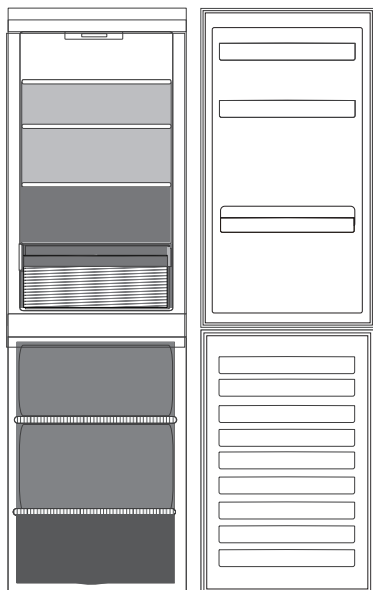

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

KØLEAFDELING

Ventilator*

Blæseryen forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Blæseryen er som standard slukket. Tryk på knappen for at tænde for blæseryen. Bemærk, at ventilatoren ikke kører konstant, når der er tændt for den. Blæseryen aktiveres/deaktiveres afhængigt af temperatur- og/eller fugtighedsniveauet i køleafdelingen.

FRYSEAFDELING

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Det er derfor helt normalt, at ventilatoren ikke kører, selvom der er tændt for den.

Apparater udstyret med en blæser, kan også monteres med et bakteriefilter. For at købe dette filter, skal du gå til vores hjemmeside, eller kontakte kundeservice.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

Afrimning af fryseafdelingen

Fryseren skal afises en til to gange årligt, eller når der har dannet sig et for tykt rimlag (3 mm tykkelse). Isdannelse er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte døren står åben. Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer ud, når fryseafdelingen skal afises. Lad fryserdøren stå åben, så isen på væggene kan smelte.

For at forhindre vandet i at forsvinde under afsnigen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vrude den regelmæssigt.

Rengør fryseren indvendigt. Skyl, og tør grundigt af. Tænd for apparatet, og fyld madvarerne i.


* Findes kun på visse modeller

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




FLASKEHYLDE

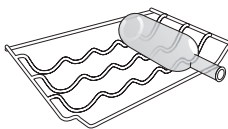

STOP FROST TILBEHØR

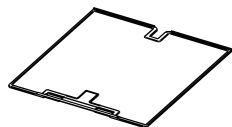

ISTERNINGBAKKE

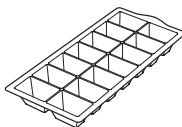

STOP FROST TILBEHØR*

Tilbehøret STOP FROST er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.

Proceduren til at rengøre stop frost tilbehør, kan du finde i brugervejledningen på hjemmesiden.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder-belysning, hvilket giver en bedre belysning, og anvender mindre energi end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet bør fjernes før bortskaffelse, for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.• Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysene fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.• Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.• Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• > Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.• Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.• Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.• Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.• Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads.• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.• Sørg for, at apparatet er i vater.

* Findes kun på visse modeller

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen åben låge	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 5 minutter.	Luk ovndøren.
Alarm for åben dør.	Køleskabslys SLUKKET.	Døren har været åben i mere end 8 minutter.	Luk ovndøren.
Funktionsfejl	Funktionsfejl med apparatet.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website **docs.indesit.eu**
 - Ved hjælp af QR-koden
 - Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
- Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

