


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

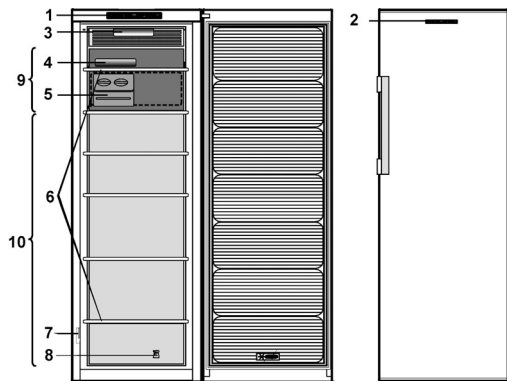

1. Pannello comandi
2. Indicatori: Presenza dell'alimentazione elettrica/Allarmi
3. Illuminazione LED
4. Contenitori del ghiaccio*
5. Formaghiaccio Twist*
6. Ripiani in vetro
7. Targhetta matricola con nome commerciale
8. Kit reversibilità porta
9. Zona per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati
10. Zona di conservazione cibi congelati e surgelati

* Disponibile nei modelli selezionati

AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO

Il funzionamento si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo aver avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti all'interno dello stesso. Quando l'apparecchio viene collegato alla rete di alimentazione, il suo display si accende e tutte le icone si illuminano per 1 secondo circa. I valori preimpostati (in fabbrica) relativi alle impostazioni del comparto congelatore si accendono.

COME MODIFICARE IL SENSO DI APERTURA DELLE PORTE

- si vedano le istruzioni allegate (Modello versione_2).

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

SPIA PRESENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA (LED ESTERNO)

Un LED esterno verde segnala che l'apparecchio è collegato e acceso. Si spegne automaticamente quando la porta viene aperta.

SPIA 6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO si attiva automaticamente per garantire le condizioni di conservazione del cibo ottimali.

SPIA CONGELAMENTO RAPIDO

PULSANTE ON/STAND-BY.

Premere questo pulsante e tenerlo premuto per 3 secondi per mettere l'apparecchio in stand-by. Tutte le icone si spengono, tranne i trattini "-". Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'apparecchio.

SPIA ECO NOTTE

PULSANTE ECO NOTTE (TARIFFA NOTTURNA)

Premendolo si attiva/disattiva la funzione Eco Notte. Si tratta di una funzione che permette di concentrare il consumo di energia dell'apparecchio nelle ore a tariffa ridotta, generalmente quelle notturne (si vedano le Istruzioni per l'uso).



DISPLAY DELLA TEMPERATURA (°C)
Indica la temperatura impostata

PULSANTE TEMPERATURA / CONGELAMENTO RAPIDO

Regolazione della temperatura

L'apparecchio è normalmente impostato in fabbrica per funzionare alla temperatura consigliata di -18°C. La temperatura interna può essere regolata tra -16°C e -24°C, come segue:

- Premere il pulsante di impostazione della temperatura (°C). Ad ogni pressione corrisponde una variazione della temperatura di conservazione di -1°C. Il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

Congelamento Rapido

- Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di Congelamento rapido (si vedano le Istruzioni per l'uso). La funzione si interrompe automaticamente dopo 50 ore circa.

ALLARME (LED ESTERNO)

Questo LED rosso può lampeggiare per segnalare un allarme o un guasto anche quando la porta è chiusa. Aprire la porta e verificare, sul Pannello comandi interno, quale sia l'allarme/il guasto sopravvenuto.

SPIA DI BLOCCO TASTI

ALLARME DI BLACK OUT

Spia di allarme in caso di black out prolungato. (si vedano le Istruzioni per l'uso)

PULSANTE DI BLOCCO TASTI

Per bloccare/sbloccare i tasti del Pannello comandi premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante di Blocco tasti (🔒): si accende brevemente la spia di blocco tasti (🔒) e viene emesso un segnale acustico.

SPIA DI ALLARME

(si veda la Tabella degli allarmi qui sotto)

PULSANTE DI ARRESTO ALLARME

Premere questo tasto in caso di allarme.

| TABELLA DEGLI ALLARMI | Segnalazione | Causa | Soluzione |
|---|--|--|---|
| Allarme porta aperta | Si avverte il segnale acustico e la spia di allarme (⚠️) lampeggia | La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti | Chiudere la porta |
| Allarme temperatura | La temperatura sul display lampeggia (°C) e la spia di Allarme (⚠️) rimane accesa | La temperatura all'interno dell'apparecchio non è adeguata | Premere il pulsante di Arresto allarme (⏹️); il segnale acustico si interrompe, la temperatura sul display (°C) lampeggia e la spia dell'allarme (⚠️) rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C. |
| Allarme in caso di black out prolungato | L'icona dell'allarme di black out (🔌) rimane accesa, la spia di Allarme (⚠️) e la temperatura sul display (°C) lampeggiano, indicando la temperatura massima raggiunta durante il black out. | Mancanza prolungata di corrente; la temperatura interna rischia di salire fino a 0°C | Premere il pulsante di Arresto allarme (⏹️); il segnale acustico si interrompe, la temperatura sul display (°C) lampeggia e la spia dell'Allarme (⚠️) rimane accesa fintanto che la temperatura non scende al di sotto dei -10°C. |
| Anomalia di funzionamento | La lettera "F" lampeggia sul display (°C) | Il prodotto non funziona correttamente | Contattare il Servizio Assistenza |