

Brugervejledning

KitchenAid

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden	4
Oplysninger om miljøhensyn	6
Før apparatet tages i brug	6
Advarsler og generelle råd	7
Energispareråd	7
Første gangs brug	8
Rengøring og vedligeholdelse af apparatet	8
Udskiftning af pæren eller lysdioden (afhængigt af model)	8
Når apparatet ikke anvendes	9
Ved strømafbrydelser	9
Køleafdeling	9
Fryserafdeling	10
Afrimning af fryserafdelingen (afhængigt af model)	10
STOP FROST SYSTEM (afhængigt af model)	11
Procedure for rengøring af ekstraudstyret STOP FROST	11
Afdelingen "Nul grader" (afhængigt af model)	12
Brug af træudstyr (hvis det forefindes)	14
Teknisk serviceassistance	15

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed

- **ADVARSEL:** Apparatet skal opstilles eller fastgøres i overensstemmelse med anvisningerne, så risici forbundet med manglende stabilitet undgås.
 - **ADVARSEL:** Sørg for, at ventilationsåbningerne i apparatet ikke blokeres.
 - **ADVARSEL:** Beskadig ikke apparatets kølesystem.
 - **ADVARSEL:** Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten.
 - **ADVARSEL:** Brug eller anbring aldrig andet elektrisk udstyr i apparatet end det, der er udtrykkeligt autoriseret af producenten.
 - **ADVARSEL:** Ismaskiner og/eller vandautomater (hvis de findes), der ikke er sluttet direkte til en vandhane, må kun fyldes med drikkevand.
 - **ADVARSEL:** automatiske ismaskiner og vandautomater (hvis de findes) skal sluttes til en vandhane, der udelukkende leverer drikkevand (med et tryk på mellem 0,17 og 0,81 Mpa (1,7 og 8,1 bar).
- Oplysning:** Dette apparat indeholder ikke CFC.
- Apparatet, der indeholder isobutan (R600a): Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er således nødvendigt at sikre sig, at kølesystemet ikke er defekt. Vær særlig opmærksom på lækage fra kølesystemet.
 - C-pentan anvendes som opskumningsmiddel i isoleringsskummet. Denne gas er brændbar. Udvis særlig opmærksomhed i forbindelse med bortskaffelse.
 - Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt til brug på steder som - i køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger eller andre arbejdspladser.
 - på landboejendomme og af kunder på hoteller, moteller og andre typer beboelser.
 - på steder med bed and breakfast.
 - i forbindelse med catering og lignende uden for detaileddet.
 - Opbevar aldrig produkter med eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolspray med brændbare drivmidler, i dette apparat.
 - Apparatet må betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og


viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt må børn aldrig lege ved eller gemme sig inden i apparatet.
- Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud, hvis dette er muligt, eller ved hjælp af en flerpolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter.
- Apparatet skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet: Apparatet skal være korrekt tilsluttet til en kontakt med lovpligtig ekstrabeskyttelse.

- Brug ikke stikdåser/multistikdåser eller forlængerledninger.
- Under opstillingen kontrolleres det, at apparatet ikke beskadiger elkablet.
- Ryk ikke strømforsyningskablet ud.
- Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer.
- Installationen eller vedligeholdelsen, herunder udskiftning af elkablet, skal udføres af producenten eller en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, herunder elkablet, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen for at undgå fare for personskade.

Oplysninger om miljøhensyn


1. Emballage

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet . Skal skrotes i henhold til gældende regler. Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

2. Bortskaffelse/skrotning

Apparatet er fremstillet af genbrugeligt materiale.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes korrekt, er man med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på apparatet eller den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og hyldeerne og klippe elkablet af, så børn ikke kan gemme sig i apparatet.

Før apparatet tages i brug

Læs brugervejledningen, som indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd, for at sikre optimal brug af apparatet. Gem brugerhåndbogen til eventuel senere brug.

1. Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at apparatet ikke er beskadiget, og at døren lukker korrekt. Eventuelle skader skal anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen.

Det skal skrotes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald og sendes til specielle affaldsstationer. Det må ikke efterlades i miljøet selv i få dage, da det kan udgøre en fare for børn.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor apparatet er købt.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparat er beregnet til opbevaring af madvarer, og det er fremstillet i overensstemmelse med EU-forordning nr. 1935/2004.
- Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med:
 - Sikkerhedskravene i "Lavspændingsdirektivet" 2006/95/EF (der erstatter 73/23/EØF og efterfølgende ændringer).
 - Beskyttelseskravene i "EMC-direktivet" 2004/108/EF.

2. Det anbefales at vente mindst 2 timer efter opstilling med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.
3. Rengør apparatet indvendigt, før det tages i brug.

Advarsler og generelle råd

OPSTILLING

- Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
- Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en varmekilde.
- Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted.
- Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typepladen. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det i en længere periode får lov til at stå i en temperatur over eller under det angivne interval.

Klimakategori	Rum- temp. (°C)
SN	Fra 10 til 32
N	Fra 16 til 32
ST	Fra 16 til 38
T	Fra 16 til 43

- Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

SIKKER BRUG

- Opbevar og/eller brug aldrig benzin, gas eller andre brændbare væsker/dampe i nærheden af dette eller andet elektrisk udstyr. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

- Den ugiftige væske i fryseelementerne (findes i visse modeller) må ikke indtages.
- Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskafer.
- Apparater, der er beregnet til brug med et luftfilter inden i ventilatordækslet, skal altid have filteret monteret korrekt, når køleafdelingen er i funktion.
- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
- Brug kun køleskabsafdelingen til opbevaring af friske madvarer og fryserafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt fremstilling af isterninger.
- Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryserafdelingen, da de kan gå i stykker.
- Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte kontakt med køleskabs- eller fryserafdelingens indvendige overflader.
- ”Den pære, der bruges i apparatet, er specifikt beregnet til husholdningsapparater, og den er ikke velegnet til brug til rumbelysning i hjemmet (Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009)”.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting, hvis ovenstående råd og forholdsregler ikke følges.

Energispareråd

- Opstil apparatet et tørt sted med god ventilation og langt væk fra varmekilder (f.eks. radiator, komfur osv.), hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Hvis det er nødvendigt, kan man bruge en isoleringsplade.
- Følg anvisningerne i opstilling for at sikre passende ventilation.
- Utilstrækkelig ventilation på apparatets bagside fører til øget energiforbrug og forringet afkølingseffektivitet.
- Apparatets indvendige temperatur afhænger af rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit døren åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.
- Lad varme madvarer og drikke køle ned, før de anbringes i apparatet.
- Bloker ikke ventilatoren (hvis den findes) med madvarer.
- Kontrollér, at dørene lukker korrekt (specielt fryserdøren), når der er anbragt madvarer i apparatet.
- Lad dørene stå åbne så kort tid som muligt.
- Optø frosne madvarer i køleafdelingen.

De frosne madvarers lave temperatur afkøler madvarerne i køleafdelingen.

- Apparatet har muligvis specielle afdelinger (afdeling til friske madvarer, boksen Nul grader ...). De kan fjernes (medmindre andet er angivet i den specifikke håndbog til produktet), uden at apparatets funktion påvirkes.
- Hyldernes placering i køleafdelingen påvirker ikke energiforbruget. Madvarerne skal anbringes på hylderne, så luften kan cirkulere korrekt (madvarerne må ikke berøre hinanden eller bagvæggen).
- Fryseafdelingens opbevaringskapacitet kan udvides ved at fjerne kurvene og hylden Stop frost (hvis den findes), uden at det påvirker energiforbruget.
- Beskadede pakninger skal udskiftes så hurtigt som muligt.
- Produkter med høj energiklasse har højeffektive motorer, der kører i længere tid, men har et lavere energiforbrug. Det er derfor helt normalt, at motoren kører i lang tid.

Første gangs brug


Tilslut skabet til elforsyningen.

På modeller med elektronik kan der høres et lydsignal, hvilket betyder, at temperaturalarmer er aktiveret: tryk på knappen til afbrydelse af lydalarm. Hvor det findes, anbringes antibakterie-/deodorantfilteret i ventilatoren som vist på filterpakningen.

Bemærk: Efter at have tændt for apparatet skal man vente 4-5 timer på, at den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat nås.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet

Rengør apparatet jævnligt med en klud og en opløsning af varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel specifikt beregnet til rengøring af apparatets indre. Brug ikke slibende rengøringsmidler. For at sikre konstant og korrekt udløb af afrymningsvandet skal afløbshullet på køleskabets bagvæg ved siden af frugt- og grøntsagsskuffen rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj (se figuren). Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller apparatet kobles fra på hovedafbryderen.

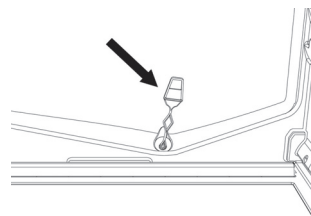

Udskiftning af pæren eller lysdioden (afhængigt af model)

Før pæren udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Følg derefter vejledningen på basis af typen af lyspære til produktet.


Udskift lyspæren med en med samme specifikationer, der fås hos teknisk serviceassistance eller autoriserede forhandlere.

Belysning af type 1)

Pæren fjernes ved at dreje den mod uret som vist på figuren. Vent 5 minutter, før apparatet atter tilsluttes.




- traditionel pære (maks. 25W)



Pære

eller

- LED-pære (med samme specifikationer)





LED-pære

kun tilgængelig fra teknisk serviceassistance

Belysning af type 2)

Hvis produktet har lysdioder, som vist på figurene herunder, kontaktes teknisk serviceassistance, når der er brug for udskiftning.

Lysdioder holder længere end almindelige lyspærer, forbedrer den interne synlighed og er miljøvenlige.

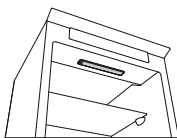

Når apparatet ikke anvendes

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, tømmes, afrimes (efter behov) og rengøres.

Lad døren stå lidt åbne, så luften kan cirkulere i afdelingerne. Dette vil forhindre dannelsen af mug og dårlig lugt.

Ved strømafbrydelser

Hold dørene lukket, da det holder madvarerne kolde længst muligt. Genindfrys ikke madvarer, der er delvist optøede. Hvis der er en længerevarende strømafbrydelse, kan alarmen for strømafbrydelse også blive aktiveret (i produkter med elektronik).

Køleafdeling

Køleafdelingen er velegnet til opbevaring af friske mad- og drikkevarer.

Køleafdelingen afrimer automatisk fuldstændigt.

Lejlighedsvis vanddråber på apparatets bagvæg er tegn på den automatiske afrimningsfase.

Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Afhængigt af model kan produktet være udstyret med en særlig afdeling "Nul grader", der er ideel til opbevaring af fersk kød og frisk fisk.

Advarsel: Køleskabstilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

Bemærk: Rumtemperaturen, antallet af gange dørene åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i de to afdelinger. Termostatens indstilling skal stå i forhold til disse faktorer.

Bemærk: Hvis der er høj luftfugtighed i køleafdelingen og især på glashylderne, kan der dannes kondens. I så fald anbefales det at lukke beholdere med væsker (f.eks. en gryde suppe), pakker madvarer med højt vandindhold ind (f.eks. grøntager) og tænder ventilatoren, hvis den findes.

Udtagning af frugt-/grøntsagsskuffen (afhængigt af model)

Træk skuffen udad, så langt den kan komme, løft den opad og ud.

For at gøre det lettere at fjerne frugt-/grøntsagsskuffen, kan det være nødvendigt at tømme (og eventuelt fjerne) de to nederste dørhylder og derefter fjerne skuffen.

Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model)

Ventilatoren sikrer en mere ensartet temperaturfordeling i afdelingerne, så madvarerne opbevares bedre, og fugtigheden reduceres. Bloker ikke ventilationen. Ventilatoren kan aktiveres/deaktiveres manuelt (se oversigtsvejledningen). Når den er aktiveret, fungerer den automatisk efter behov.

Fryseafdeling

Model med separat fryserafdeling

I fryserafdelingen **✳️❄️** kan der opbevares frosne madvarer (i det tidsrum, der er angivet på pakningen) samt indfryses friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen. Anbring de friske madvarer i indfrysingsområdet i fryserafdelingen (se oversigtsvejledningen), og efterlad tilstrækkelig plads uden om pakningerne til at lade luften cirkulere frit. Det anbefales, at man ikke genindfryser madvarer, der er delvist optøede. Det er vigtigt at pakke madvarerne ind på en måde, så det hindrer indtrængen af vand, fugtighed eller kondens.

Fremstilling af isterninger

Fyld isterningebakken (hvis den findes) 2/3 op med vand, og anbring den i fryserafdelingen. Der må ikke under nogen omstændigheder anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

Fjernelse af skufferne (afhængigt af model)

Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads.

Sørg for, at døren er lukket korrekt, efter at madvarerne er lagt tilbage på ristene/hylderne.




figur 1

Modeller med intern produktafdeling

I fryserafdelingen **✳️❄️** kan man også indfryse friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.

Indfrysning af friske madvarer:

- arranger madvarerne på risten, hvis den findes (figur 1), eller direkte på bunden af afdelingen (figur 2)
- læg madvarerne i midten af afdelingen **✳️❄️**, uden at de kommer i kontakt med allerede frosne madvarer, hold en afstand hertil på ca. 20 mm (figur 1 og 2).

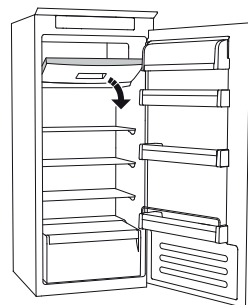

figur 2

Afrimning af fryserafdelingen (afhængigt af model)

Til frostfrie modeller er det ikke nødvendigt at udføre nogen form for afrimning.

For andre modeller er ansamlingen af is helt normalt.

Mængden og hastigheden af ansamlingen af is varierer, afhængigt af den omgivende temperatur og antallet af gange døren åbnes. Det anbefales at indstille temperaturen til koldere, eller hvis den findes på lynfrysningssfunktion (se oversigtsvejledningen), fire timer før madvarerne tages ud af fryserafdelingen, for at forlænge opbevaringen af madvareren under afrimningsfasen. Ved afrimning skal apparatet kobles fra strømforsyningen, og alle madvarerne skal fjernes. Anbring de frosne madvarer et køligt sted. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at hindre vandet i at løbe ud under afrimningen anbefales det, at man anbringer en absorberende klud i bunden af fryserafdelingen og jævnlige vrider vandet ud.

Rengør fryserafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.

Tænd atter for hele apparatet, og fyld madvarerne i.

STOP FROST SYSTEM (afhængigt af model)

STOP FROST SYSTEMET (fås afhængigt af modellen) letter afrimningsproceduren for fryserafdelingen. Ekstraudstyret **STOP FROST** (figur 1) er beregnet til at opsamle noget af isen, der dannes i fryserafdelingen, og det er let at fjerne og rengøre, hvormed det reducerer den nødvendige tid til afrimningen af fryserafdelingen.

For at fjerne isen fra ekstraudstyret **STOP FROST** følges rengøringsproceduren demonstreret herunder.

Procedure for rengøring af ekstraudstyret STOP FROST


- Åbn fryserafdelingens dør, og fjern den øverste skuffe (figur 2).
- Frigør ekstraudstyret **STOP FROST** (figur 3), og tag det ud (figur 4), men pas på ikke at tabe det på glashylden nedenunder.

Bemærk: hvis udstyret sidder fast eller er vanskeligt at udtage, skal man ikke blive ved med at forsøge, men fortsætte med den fulde afrimning af fryserafdelingen.

- Luk døren til fryserafdelingen.
- Fjern isen på udstyret ved at skylle det under rindende vand (ikke varmt) (figur 5).
- Lad udstyret dryptørre, og tør plastdelene med en blød klud.
- Sæt udstyret tilbage ved at placere bagenden på de udragende dele vist på figur 6-A, og derefter fastgøre håndgrebet til hængslet ovenover (figur 6-B).
- Sæt den øverste skuffe ind, og luk døren til fryserafdelingen.


Det er muligt at rengøre ekstraudstyret **STOP FROST** alene uden den fuldstændige afrimning af fryserafdelingen. Hvis ekstraudstyret **STOP FROST** rengøres regelmæssigt, hjælper det til at mindske behovet for en fuld afrimning af fryserafdelingen.

Bemærk: Produktspecifikationerne inklusive volumen og energi, beregnes uden ekstraudstyret **STOP FROST**.

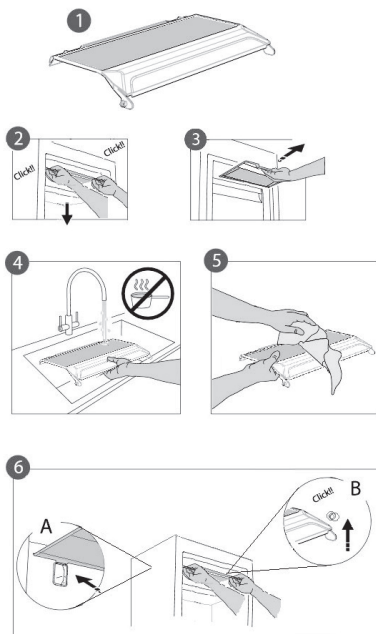

Afdelingen "nul grader" (afhængigt af model)

Afdelingen "Nul grader" er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

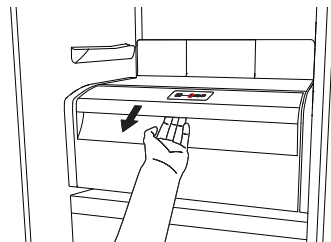


Aktivering og deaktivering af afdelingen

Temperaturen i afdelingen er ca. 0°, når afdelingen er aktiveret.

For at aktivere afdelingen trykkes der på knappen vist på figuren i mere end 1 sekund, til symbolet tænder.

Det tændte symbol betyder, at afdelingen fungerer. Tryk på knappen igen i mere end 1 sekund for at deaktivere afdelingen.

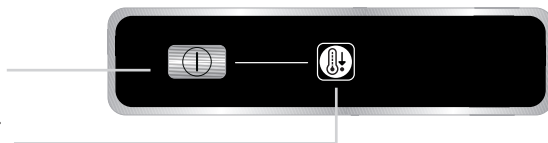

For at afdelingen "Nul grader" skal fungere korrekt, er det nødvendigt:

- At køleafdelingen er i drift
 - At temperaturen i køleafdelingen ligger mellem +2°C og +6°C
 - At boksen skal være isat for at muliggøre aktivering
 - At der ikke er valgt nogen specialfunktioner (Standby, Nedkøling, Ferie – afhængigt af model).
- Hvis en af disse specialfunktioner er valgt, skal afdelingen "Nul grader" deaktiveres manuelt, og eventuelle friske madvarer skal tages ud. Hvis der ikke foretages manuel deaktivering, deaktiveres afdelingen automatisk efter ca. 8 timer.

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder, når boksen aktiveres, skal det kontrolleres, om den er korrekt isat. Hvis problemet vedvarer, kontaktes den nærmeste autoriserede serviceafdeling.
- Hvis boksen er aktiv, og skuffen er åben, kan det ske, at symbolet på kontrolpanelet deaktiveres automatisk. Når skuffen sættes på plads, aktiveres symbolet igen.
- Uafhængigt af boksens driftstilstand kan der eventuelt høres en let støj, hvilket er helt normalt
- Når afdelingen ikke er i drift, afhænger dens indvendige temperatur af køleafdelingens generelle temperatur. I så fald anbefales det at opbevare frugt og grøntsager, der ikke er følsomme over for kulde (blandede bær, æbler, abrikoser, gulerødder, spinat, salat osv.)

Vigtigt: Hvis funktionen er aktiveret, og madvarer med høj vandindhold anbringes deri, kan der dannes kondens på hylderne. I så fald skal funktionen deaktiveres midlertidigt.

Når der placeres små beholdere og madvarer på øverste hyld i afdelingen "Nul grader", skal man sikre, at de ikke ved et uheld falder ned mellem skuffen og bagsiden af køleafdelingen.

Udtagning af afdelingen "Nul grader":

Udfør følgende trin:

- for at gøre det lettere at fjerne afdelingen anbefaler vi, at man tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylde
- sluk for afdelingen
- fjern afdelingen ved at dreje den opad
- Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinne.

For at genoptage brugen af afdelingen "Nul grader" skal man forsigtigt genplacere den hvide plasthylde under afdelingen, før skuffen indsættes, og funktionen aktiveres igen.

For at opnå et større kølevolumen og reducere energiforbruget anbefales det, at man slukker for afdelingen "Nul grader" og fjerner afdelingen.

Rengør afdelingen og dens dele jævnligt med en klud og en opløsning af varmt vand (og sørg for ikke at nedsænke den hvide plasthylde under afdelingen i vandet) og et neutralt rengøringsmiddel beregnet til rengøring af apparatets indre. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

Før rengøring af afdelingen (også udvendigt) er det nødvendigt at fjerne skuffen for at frakoble elforsyningen til afdelingen.

Teknisk serviceassistance

Før den tekniske serviceassistance kontaktes:

Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og proceduren gentages efter en time.

Hvis apparatet fortsætter med at fungere ukorrekt, efter at man har gennemgået tjeklisten i vejledningen over fejlfunktioner, og efter at have genstartet apparatet, kontaktes tekniske serviceassistance, hvor man tydeligt skal oplyse:

- Fejltype
- Modellen
- apparatets type og serienummer (angivet på typepladen),
- Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt på apparatets inderside).

SERVICE 0000 000 00000



Bemærk:

Hvis teknisk serviceassistance vender dørene, regnes det ikke for et garantiindgreb.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 06/16

400010899160

