



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.indesit.com/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA


LÄMMITÄ UUNI

Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat jääneet siihen valmistuksen aikana: tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta poistetaan mahdolliset hajut. Poista mahdollinen suojapahvi

tai kalvo uunista ja poista myös kaikki sen sisällä olevat varusteet. Lämmitä uuni 250 °C:een noin tunnin ajaksi: Uunin on oltava tyhjänä tänä aikana. Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.

Huomaa: Suositellaan tuulettamaan huone laitteen ensimmäisen käytön jälkeen.

KÄYTTÖPANEELI

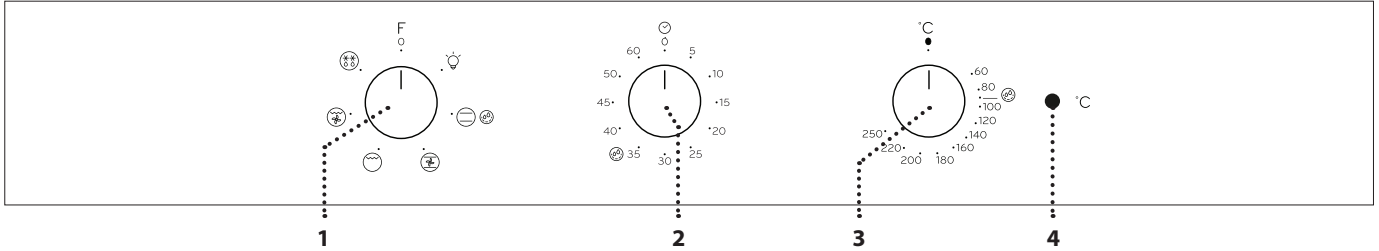

1. VALINTANUPPI

Kytkee uunin päälle valitsemalla toiminnon. Sammuta uuni kääntämällä asentoon **O**.

2. AJASTINUPPI

Käytetään ajastimena. Ei käynnistä eikä keskeytä kypsennystä.

3. LÄMPÖTILAN VALITSIN

Haluttu lämpötila valitaan kääntämällä, jolloin valittu toiminto aktivoituu.

4. TERMOSTAATIN / ESIKUUMENNUKSEN LED

Syttyy kuumennusprosessin ajaksi. Sammuu kun haluttu lämpötila on saavutettu.

VARUSTEET

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.




RITILÄ: Käytetään ruoan kypsennykseen sekä tasana pannuille, kakkuvuolille sekä muille uuninkestäville keittoastioille.



UUNIPANNU*: Käytetään uunipeltinä lihan, kalan, vihannesten, focaccian, jne. paistoon tai ritilän alle asetettuna valuvien nesteiden keräämiseen.



LEIVINPELTI*: Käytetään leivän ja leivonnaisten, mutta myös paistien, foliossa kypsennettävän kalan jne. paistamiseen.

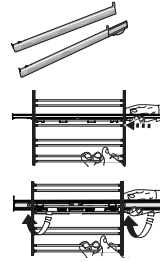

LIUKUKISKOT * Näiden avulla on uuniin helpompi laittaa lisävarusteita ja ottaa ne sieltä ulos. Liukukiskojen paikalleen asettamista varten on irrotettava hyllykköohjaimet sekä niissä oleva suojamuovi. Kiinnitä kiskon ylempi kiinnike hyllykköohjaimeen. Laske toinen pidike paikalleen. Varmista ohjain paikalleen painamalla pidikkeen alaosa tiukasti hyllykköohjainta vasten. Varmista, että liukukiskot voivat liikkua vapaasti. Toista nämä vaiheet toiselle hyllykköohjaimelle samalla tasolla. Liukukiskot voidaan kiinnittää mille tasolle tahansa. Laita hyllykköohjaimet takaisin paikoilleen ja aseta lisävarusteet niiden päälle.

HYLLYKKÖOHJAIMIEN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
Hyllykköohjaimet voidaan irrottaa uunin puhdistamisen helpottamiseksi: irrota ne vetämällä paikoiltaan.

* Saatavana vain eräissä malleissa.

Aseta ritilä haluamallasi tasolle pitäen sitä hieman ylöspäin kallistettuna ja asettaen kohotetun takasivun (osoittaa ylöspäin) ensimmäiseksi alas. Liu'uta sitä sitten vaakasuorassa hyllykköohjainta pitkin niin pitkälle kuin mahdollista. Muut varusteet, kuten leivinpelti, laitetaan paikoilleen vaakasuunnassa liu'uttamalla niitit hyllykköohjaimia pitkin.

TOIMINNOT & PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE JOKIN TOIMINTO

Toiminto valitaan kääntämällä *valintanuppi* haluamasi toiminnon symbolin kohdalle.



POIS PÄÄLTÄ

Sammuttaa uunin.



VALO

Sytyttää valon uuniin.



PERINTEINEN

Kypsennää kaikenlaisia ruokia yhdellä tasolla. On parasta käyttää kannattintasoa 2.



HYDROCLEANING (Saatavana vain eräissä malleissa)

Tämän matalassa lämpötilassa toimivan erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden tahrojen irtoamista. Kaada 200 ml juomavettä uunin pohjalle ja anna toiminnon käydä 35 minuutin ajan 90 °C:ssa. Aktivoi toiminto uunin ollessa kylmä ja anna sen jäähtyä 15 minuuttia jakson päättymisen jälkeen.



KONVEKTIOUUNI

Paistaa mehukkaita täytteitä sisältävät leivonnaiset yhdellä tasolla. Tätä toimintoa voi käyttää myös paistamiseen kahdella tasolla. Vaihda ruokien paikkaa paistamisen aikana, jotta ne kypsyvät tasaisesti.



GRILL

Grillaa pihvit, vartaat tai makkarat, kypsennää vihannekset gratinoimalla tai paahtaa leipää. Lihaa grillattaessa suosittelemme käyttämään uunipeltiä valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pelti mille tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 200 ml juomakelpoista vettä.



GRATIN

Paistaa suurikokoiset lihat. Suosittelemme käyttämään uunipeltiä valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pannu mille tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 500 ml juomakelpoista vettä.



SULATUS KÄYNNISSÄ

Sulattaa ruoat nopeammin.

2. AKTIVOI TOIMINTO

Valitsemasi toiminto käynnistetään kääntämällä *lämpötilan valitsin* halutun lämpötilan kohdalle. Toiminto voidaan keskeyttää milloin tahansa sammuttamalla uuni, kääntäen *valintanupin* ja *lämpötilan valitsimen* asentoon  ja .

3. ESIKUUMENNUS

Kun toiminto on aktivoitu, termostaatin LED syttyy ilmoittaen näin esikuumentusprosessin alkamisesta. Prosessin loputtua termostaatin LED sammuu ilmoittaen näin, että uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan: nyt voit laittaa ruoan uuniin ja aloittaa kypsennyksen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varmista, että uuni on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet. Älä käytä höyrupesuria. Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Käytä suojakäsineitä. Uuni on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään tyyppisten huoltotöiden aloittamista.

ULKOPINNAT

Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat erittäin likaisia, voit lisätä muutaman pisaran neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Jos mitään tällaista ainetta pääsee vahingossa kosketukseen laitteen pintojen kanssa, pyyhi se heti pois kostealla mikrokuituliinalla.

SISÄPINNAT

Jokaisen käytön jälkeen anna uunin jäähtyä ja puhdista se sitten, mieluiten sen ollessa vielä hieman lämmin, jotta poistetaan kaikki ruoantähteiden muodostamat kerrostumat ja tahrat. Jotta kuivataan mahdollinen erittäin vesipitoisten ruokien kypsennyksen aikana muodostunut tiivistynyt vesi, anna uunin jäähtyä kokonaan ja pyyhi se sitten liinalla tai sienellä. Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispuhdistusaineella.

VARUSTEET


Huuhtelee varusteet astianpesuaineliuoksessa käytön jälkeen ja käsittele niitä uunikintaila, jos ne ovat vielä kuumia. Ruoantähteet voidaan poistaa harjalla tai sienellä.

YLEMMÄN LÄMMITYSVASTUKSEN LASKEMINEN ALAS (Vain joissakin malleissa)

Grillin ylemmää lämpövastusta voidaan laskea alemmas siten, että uunin yläpaneeli saadaan puhdistettua: Ota lämmitysvastus pois paikaltaan ja laske sitä sitten alas. Lämmitysvastus palautetaan paikalleen nostamalla sitä, vetämällä sitä hieman itseesi päin ja varmistamalla, että kannatinkieleke on omalla paikallaan.

LUUKUN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS

Poista luukku avaamalla se kokonaan ja laskemalla varmistimia, kunnes niiden lukitus vapautuu (1). Sulje luukku niin paljon kuin voit (2). Ota tukeva ote luukusta molemmilla käsillä – älä pidä siitä kiinni vain yhdellä kädellä. Yksinkertaisesti irrota luukku (3) jatkamalla sen sulkemista ja vetämällä sitä samalla ylöspäin (a), kunnes se vapautuu paikaltaan (b).

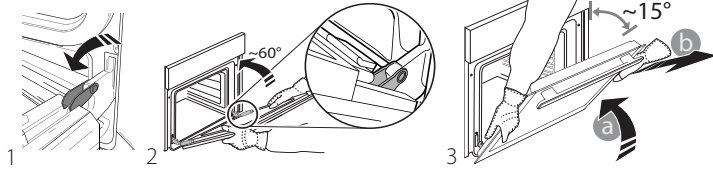

Laita luukku sivuun ja aseta se pehmeälle pinnalle. Aseta luukku takaisin liikuttamalla sitä uunin kohden ja linjaamalla saranoiden koukut niiden paikalleen ja varmistamalla ylempi osa paikalleen. Laske luukku ja avaa se sitten kokonaan. Laske varmistimet takaisin niiden alkuperäiseen asentoon: varmista, että laskit ne kokonaan. Yritä sulkea luukku ja tarkista, että se osuu kohdalleen ohjauspaneelin kanssa. Jos näin ei ole, toista edelliset vaiheet.

VIANETSINTÄ

Vianmääritys

Uuni ei toimi.

Mahdolliset syyt

Sähkökatkos.
Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.

Korjauskeinot

Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko vika poistunut.


Huomaa: Jos ruoka asetetaan uuniin ennen kuin esikuumentus on päättynyt, se saattaa vaikuttaa negatiivisesti lopulliseen kypsennystulokseen.

AJASTIMEN ASETTAMINEN


Tämä lisävalinta ei keskeytä tai käynnistä kypsennystä. Sen sijaan tällä lisävalinnalla minuuttikelloa voidaan käyttää sekä toiminnon ollessa aktiivisena että uunin ollessa sammutettuna. Ajastin aktivoidaan kääntämällä ajastimen nuppia oikeaan eli myötöpäivään ja kääntämällä sitä sitten takaisin vastakkaiseen suuntaan halutun kestoajan kohdalle: äänimerkki ilmoittaa, että käynnistyslaskenta on päättynyt.

CLICK & CLEAN - LASIN PUHDISTAMINEN


Kun luukku on irrotettu ja asetettu pehmeälle pinnalle kahva alaspäin, paina samanaikaisesti kahta pidikettä (1) ja irrota luukun yläreuna vetämällä sitä itseesi päin (2).

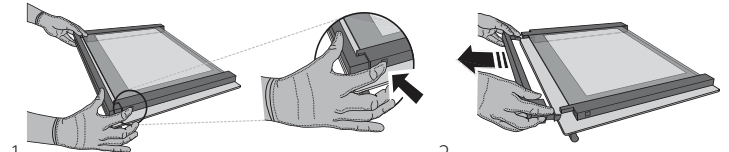

Nosta sisälasiä siitä kunnolla kummallakin kädellä kiinni pitäen, irrota se ja aseta se pehmeälle pinnalle ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä (3).

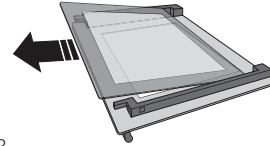

Jotta sisälasi tulisi oikein takaisin paikalleen, varmista, että "R" näkyy vasemmasta kulmasta ja että kirkas pinta (jossa ei ole painatusta) on ylöspäin. Laita ensin lasin pitkä sivu (merkitty "R") sitä kannattaviin kohtiin ja laske se sitten paikalleen (4). Aseta yläreuna takaisin paikalleen (5): naksaus ilmoittaa, että se on tullut oikein paikalleen. Varmista, että tiiviste on kunnossa, ennen kuin laitat luukun takaisin paikalleen.

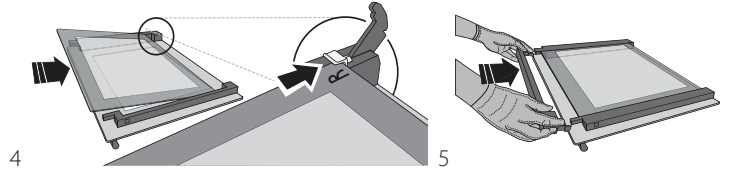

LAMPUN VAIHTAMINEN


Katkaise uuni virrasta, ruuvaa auki lampun suojus, vaihda lamppu ja ruuvaa suojus takaisin paikalleen. Kytke uuni sähköverkkoon. Älä käytä uunia ennen kuin valon suojus on asetettu takaisin paikalleen.

Huomaa: Käytä ainoastaan halogeenilamppuja 25W/230 ~ V, tyyppi G9, T300 °C. Tuotteessa käytetty lamppu on suunniteltu erityisesti kodinkoneita varten eikä se sovellu yleiseen huonevalaistukseen. Lamppuja on saatavissa huoltopalvelusta.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta **docs.indesit.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

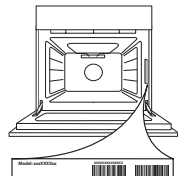

 **INDESIT**



400011223559/A