

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**FØRSTE GANGS BRUK**

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

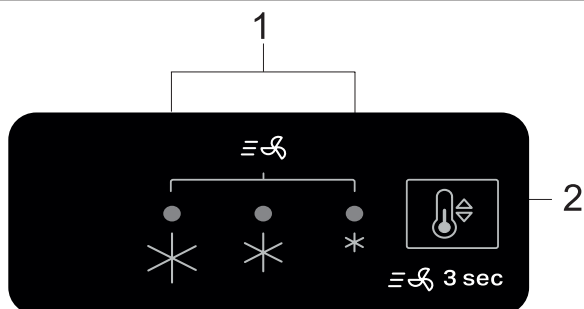**KONTROLLPANEL**

1. Indikator-Led (som viser gjeldende temperaturs settpunkt eller Fast Cooling-funksjonen (hurtig nedkjøling))
2. Hurtig nedkjøling-knapp /Temperaturknapp

**TEMPERATURINNSTILLING**

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Super Cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV  PÅ

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsesjon: +4°C eller MED
- Frysereseksjon: -18°C eller -20°C

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

**FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)**

Bruken av funksjonen Hurtig nedkjøling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapet når det plasseres mye matvarer i den. For å aktivere funksjonen for Fast Cooling, trykk og hold nede Temperaturknappen i 3 sekund på kontrollpanelet til alle de 3 LED-lampene tennes. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

Merk: Fast Cooling funksjonen bør også slås PÅ før det legges ferske matvarer til innfrysing i frysereseksjonen, for å øke kapasiteten ved innfrysing.


**DIODELYS**

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

**Viktig:** Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

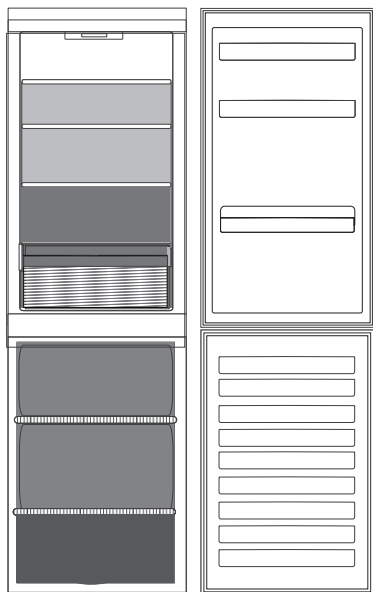

### KJØLESEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

### FRYSESEKSJON

I fryseeksjonen kan frosne mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseeksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryseromets skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseeksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

### Tegnforklaring

	<b>TEMPERERT SONE</b> Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	<b>KJØLESONE</b> Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	<b>DET KJØLIGSTE OMRÅDET</b> Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	<b>FRUKT- &amp; GRØNNSAKSSKUFF</b>
	<b>SKUFFER I FRYSESEKSJONEN</b> (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	<b>SKUFF I FRYSESONEN</b> (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

### Vifte\*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått av. Trykk på knappen på viften for å slå på viften. Merk at selv om viften er på, vil den ikke være i drift kontinuerlig. Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet. Derfor er det absolutt normalt hvis viften ikke går selv om den er slått på. Apparat som er utstyrt med en vifte, kan også monteres med et antibakterisk filter. For å kjøpe dette filteret, besøk vårt nettsted eller ta kontakt med Kundeservicen.

### Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseeksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

### Avrime fryseeksjonen

Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse). Det er normalt at det dannes seg is. Hvor mye og hvor ofte det dannes seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet. Når apparatet skal avrimes, slås det av og all maten tas ut. La fryserdøren stå åpen, slik at frosten kan smelte. For å forhindre at vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseeksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom. Rengjør innsiden av fryseren. Skyll og tørk godt. Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.


\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## TILBEHØR\*


### EGGSKUFF




### FUKTIGHETSKONTROLL




### FLASKEHYLLE

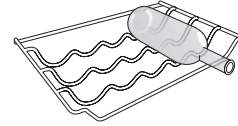

### ISSKUFF

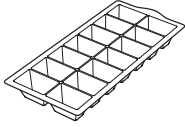

### STOP FROST TILBEHØR

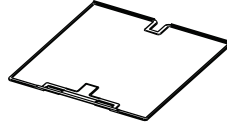

### SAMMENBRETTBAR HYLLE



#### STOP FROST TILBEHØR\*

STOP FROST tilbehøret er utformet for å samle opp noe av frosten som danner seg i fryseseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, dermed reduseres tiden det tar å avrime fryseseksjonen innvendig. Prosedyren for hvordan gjøre ren stop frost-tilbehøret finner du i brukerveiledningen på nettstedet.

#### SAMMENBRETTBAR HYLLE\*

Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye flasker eller mugger.

#### FUKTIGHETSKONTROLL\*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

## GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning og bruker mindre energi enn de tradisjonelle

lysepærene.

Dørene og dekslene på kjøleskapet må fjernes før det bringes til søppelplassen, for å unngå at barn eller dyr fanges opp inne i det.

## FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.</li> <li>Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg</li> </ul>
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.</li> </ul>
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysen virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.</li> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning</li> <li>Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.</li> </ul>
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.</li> <li>Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.</li> <li>Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.</li> <li>Kontroller at døren lukkes som den skal.</li> </ul>
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.</li> <li>Påse at døren er godt lukket igjen.</li> <li>Påse at dørens forseglinger passer som de skal.</li> <li>Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.</li> <li>Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.</li> </ul>

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.</li> <li>Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.</li> <li>Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.</li> <li>Sørg for at apparatet står i vater.</li> </ul>

## TABELL MED ALARMER

Alarmtype	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil	Funksjonsfeil ved produktet.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-kode
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503532/A