

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS****WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.**

**PRIMA UTILIZARE**

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma de temperatură a intervenit: apăsați pe buton pentru a opri alarmele sonore.

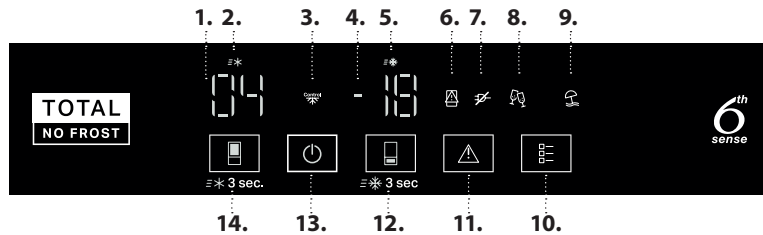**PANOUL DE COMANDĂ**

1. Cifre care indică temperatura din frigider
2. Indicator Fast Cool (Răcire rapidă)
3. Indicator control precizie
4. Cifre care indică temperatura din congelator
5. Indicator Fast Freeze (Congelare rapidă)
6. Indicator ușă deschisă
7. Indicator pană de curent
8. Indicatorul mod Party (Petrecere)
9. Indicator mod Vacation (Vacanță)
10. Buton de mod
11. Butonul Oprire alarmă
12. Buton temperatură congelator / Fast Freeze (Congelare rapidă) (3 sec.)
13. Buton standby (3 sec.)
14. Buton temperatură frigider / Fast Cool (Răcire rapidă) (3 sec.)

**TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER**

Puteți seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (14).  
Setare recomandată: +4 °C

**FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)**

Apăsați pe butonul (14) timp de 3 secunde pentru a răci rapid compartimentul frigider. Când funcția este activată, pictograma (2) se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore, sau o puteți dezactiva manual dacă apăsați din nou pe butonul (14) timp de 3 secunde.

**PORNIRE/STAND-BY**

Apăsați butonul (13) timp de 3 secunde pentru a trece aparatul în standby. În modul Standby, lumina din compartimentul frigider nu se aprinde. Apăsați din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.

**TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR**

Puteți seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (12).  
Setare recomandată: -18 °C

**AFIȘAJUL TEMPERATURII**

Afișajul indică temperatura din compartimentul frigider între 2 °C și 8 °C (consultați panoul de comandă, cifrele 1 care indică temperatura din frigider) și temperatura din compartimentul congelator între -16 °C și -24 °C (consultați panoul de comandă, cifrele 4 care indică temperatura din congelator).

*Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.*

**FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)**

Pentru conservare optimă, vă rugăm să utilizați funcția Congelare rapidă înainte de a introduce o cantitate mare de alimente în congelator.

Apăsați butonul (12) până când pictograma (5) este activată pentru a seta funcția. Funcția se dezactivează automat după 26 de ore sau manual, selectând o temperatură diferită a congelatorului.

*Notă: evitați contactul direct între alimentele proaspete și alimentele deja congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase și alimentele pot fi așezate direct în partea inferioară a compartimentului.*

**DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE**

Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsați scurt pe butonul (11).

**BUTONUL DE MOD**

Vă permite să alegeți între 2 sau mai multe opțiuni disponibile. Odată ce ați apăsat pe MOD, este selectată prima opțiune. În cazul în care continuați să apăsați pe MOD, veți defila între diferitele opțiuni.

Bucula de defilare este:

Apăsarea 1: Se afișează prima opțiune (mod Petrecere); Butonul de mod se aprinde

Apăsarea 2: Se afișează a 2-a opțiune (mod Vacanță); Butonul de mod se aprinde

Apăsarea 3: Dezactivarea opțiunilor (dacă fusese selectată vreo opțiune); Butonul de mod se stinge

**Modul Vacation (Vacanță):** Puteți utiliza această funcție în cazul unei absențe îndelungate de acasă. Pe afișaj va apărea temperatura compartimentului frigider (+12 °C) și se va aprinde pictograma mod Vacanță. După activarea acestei funcții, scoateți alimentele din compartimentul frigider și țineți ambele uși închise - frigiderul va menține o temperatură adecvată pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată inițial. Se recomandă o curățare temeinică (atât a compartimentului frigider, cât și a compartimentului congelator) înainte de activarea acestei funcții, pentru a preîntâmpina răspândirea bacteriilor.

**Modul Party (Petrecere):** Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator.

\* Disponibil numai la anumite modele

**Important:** lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute). Un semnal acustic vă va informa cu privire la încheierea funcției. Apăsăți butonul **ALARMĂ** sau butonul **MOD** pentru a dezactiva alarma.



### CONTROLUL CONGELĂRII

Aceasta este o tehnologie avansată care reduce fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator. Degerăturile sunt reduse, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale.


Această funcție este activată automat atunci când temperatura este între -22 °C și -24 °C. Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat. Această funcție poate fi dezactivată apăsând concomitent butoanele Oprire alarmă și Compartiment congelator timp de 3 secunde.



### 6<sup>th</sup> SENSE

Permite atingerea rapidă a condițiilor de păstrare optime în ceea ce privește temperatura interioară a aparatului.

## DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ȘI BĂUTURILOR

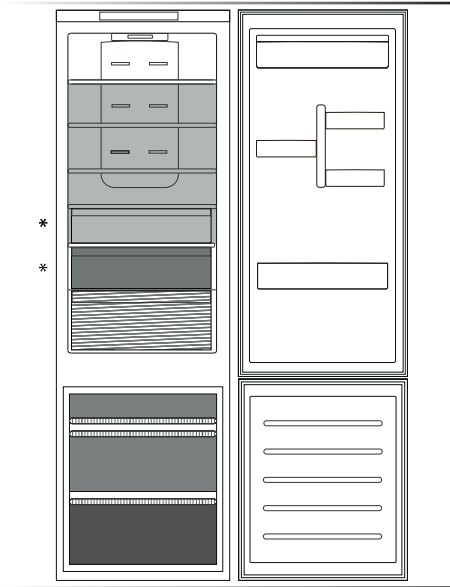

### Legendă



#### ZONA CEA MAI PUȚIN RECE

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



#### ZONA RECE

Aceasta este recomandată pentru depozitarea brânzeturilor, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului



#### ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cârnii și peștelui.



#### SERTARUL PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



#### SERTARELE CONGELATORULUI



#### SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)

Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

Limitele de încărcare sunt determinate de structura specifică a aparatului (coșuri, recipiente, clapete, sertare, rafturi etc.) sau limitele de încărcare sunt determinate de capacitatea de încărcare obișnuită.

### COMPARTIMENTUL FRIGIDER

#### Multi Fresh Zone

Selectarea a 3 temperaturi pentru conservare optimă: Carne/pește; Produse lactate; Fructe/legume, oferind și spațiu de depozitare suplimentar pentru verdețuri proaspete.

Setări:



**SCĂZUTĂ** = Carne și pește

**MEDIE** = Produse lactate (brânză și iaurt)

**RIDICATĂ** = Fructe și legume

Pentru funcționarea corectă a sertarului „Multi Fresh Zone”, este necesar ca:

- aparatul să fie pornit
- următoarele funcții speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-Off, Vacation (în acest caz, scoateți alimentele din interior).

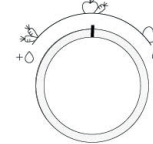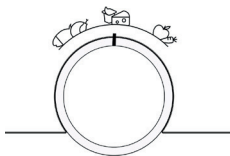

### Funcția Multiflow de distribuție a aerului


Funcția Multiflow permite distribuția uniformă a aerului rece în cavitate pentru conservarea optimă a alimentelor. Alimentele pot fi amplasate pe orice raft al aparatului. Aveți grijă să nu blocați orificiile de ventilație pentru distribuția aerului, asigurând astfel circulația liberă a acestuia.

### Humidity control (Controlul umidității)\*


Rotiți selectorul la stânga dacă depozitați legume (pentru care se recomandă un mediu cu umiditate ridicată), rotiți selectorul la dreapta dacă depozitați fructe (pentru care se recomandă un mediu cu umiditate redusă), rotiți selectorul în poziția de mijloc dacă depozitați un amestec de fructe și legume.

\* Disponibil numai la anumite modele


### Sistemul de iluminat (în funcție de model)



Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa G

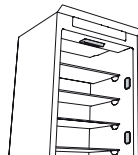

Acest produs conține 2/4 surse de lumină laterale cu eficiență energetică din clasa F și o sursă de lumină în partea de sus cu eficiență energetică din clasa G

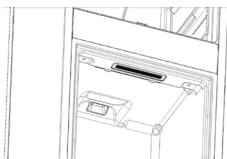

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa G



Acest produs conține o sursă de lumină în partea de sus cu eficiență energetică din clasa G

### COMPARTIMENTUL CONGELATOR

#### Sistemul Total No Frost

Sistemul Total No Frost previne în mod eficient formarea gheții, evitând neplăcerea dezghețării manuale atât a congelatorului, cât și a frigiderului.

Sistemul său de ventilație asigură circulația perfectă a aerului rece în ambele compartimente, evitând astfel acumularea gheții.

#### Cuburi de gheață\*

Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator.

Nu folosiți în niciun caz obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 12 și 24 de ore este indicată pe plăcuța cu date tehnice.

#### Tava de acces ușor\*

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.

#### Covorașul Fast Freeze (Congelare rapidă) (Alu PAD)\*

Panoul metalic contribuie la congelarea rapidă a alimentelor.

Pentru curățare ușoară, panoul metalic poate fi demontat, ridicându-l înclinat din partea stângă.

#### Covorașul de menținere a proșpețimii\*

Sertarul pentru fructe și legume este echipat cu grătar pentru menținerea igienei. Datorită design-ului special al acestei componente, fructele și legumele nu sunt în contact cu scurgerile naturale (precum apa pierdută prin scurgere și umiditatea din legume) care cad sub grătarul pentru menținerea igienei. Grătarul pentru menținerea igienei este tratat cu tehnologia Microban SilverShield® care reduce bacteriile dăunătoare de pe suprafața sertarului pentru fructe și legume cu până la 99,9%, pentru o mai bună conservare a fructelor și legumelor\*\*.

Grătarul pentru menținerea igienei poate fi demontat pentru a fi spălat atunci când se murdărește, ridicându-l pur și simplu și trăgându-l în afară. Acesta poate fi pur și simplu spălat manual, numai cu apă sau cu detergenți neutri obișnuiți pentru vase. Acesta poate fi spălat și în mașina de spălat vase. După curățare, uscați-l înainte de a-l pune înapoi în locaș.

### INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile trebuie să rămână în poziția curentă, cu excepția cazului în care se oferă indicații diferite în acest sens în ghidul de referință rapidă.

Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider utilizează iluminare cu LED-uri, permițând o iluminare mai bună decât cea cu becuri tradiționale, precum și un consum de energie foarte scăzut.

#### ELIMINAREA

Ușile și capacele frigiderului trebuie demontate înainte ca aparatul să fie dus la depozitul de deșeuri, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor de casă în interiorul aparatului.




#### DEMONTAREA SERTARELOR

Trageți sertarele în afară până la capăt, ridicați-le și scoateți-le. Pentru a beneficia de mai mult spațiu, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertare.

Verificați dacă ușa este închisă corect după ce ați așezat alimentele înapoi pe grătare/rafturi.

\*\* Testat independent de IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) pe baza ISO 22196

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie făcut dacă...	Cauze posibile	Soluții
Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcționează.	Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by. Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	Activați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by. Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"><li>alimentarea cu energie nu este întreruptă</li><li>ștecărul este introdus corect în priză și comutatorul cu doi poli de la rețea (dacă există) este în poziția corectă (adică permite alimentarea aparatului)</li><li>dispozitivele de protecție a sistemelor electrocasnice sunt eficiente</li><li>cablul de alimentare nu este defect.</li></ul>
Becul din interior nu funcționează.	Ar putea fi necesară înlocuirea becului.	Contactați centrul de asistență tehnică autorizat.
	Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by.	Activați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.
Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"><li>ușile se închid corect</li><li>aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură</li><li>temperatura setată este adecvată</li><li>circulația aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu este blocată.</li></ul>
Marginea din față a aparatului, la garnitura de protecție a ușii, este fierbinte.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară aplicarea niciunei soluții.
Pictograma 6 se aprinde,  clipește și este emis un semnal acustic.	<b>Alarmă ușă deschisă</b> Se activează când o ușă rămâne deschisă prea mult timp.	Închideți ușile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic.
Pictograma 7 se aprinde,  clipește și este emis un semnal acustic, iar pe afișajul temperaturii din congelator clipește temperatura atinsă.	<b>Alarma de întrerupere a curentului</b> Aceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp îndelungat, lucru care poate determina o creștere a temperaturii în compartimentul congelator.  Notă: Până când nu este dezactivată alarma de întrerupere a curentului, nu puteți seta o altă temperatură pentru aparat.	Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordați atenție temperaturii indicate pe afișajul temperaturii din congelator, valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. După apăsarea butonului, pe afișajul temperaturii va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultați Alarma de temperatură din compartimentul congelator). Verificați alimentele înainte de a le consuma.
Butonul „Oprire alarmă”  se aprinde, afișajul temperaturii din congelator clipește și se aude un semnal acustic.	<b>Alarmă de temperatură compartiment congelator</b> Alarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins temperatura optimă. Aceasta se poate întâmpla: la prima utilizare, după decongelare și/sau curățare, dacă au fost introduse cantități mari de alimente în congelator sau dacă ușa congelatorului nu a fost închisă corect.	Apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic: Afișajul temperaturii din congelator încetează să mai clipească. Butonul „Oprire alarmă” se stinge automat atunci când se ating condițiile optime de temperatură. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator rămâne activată, contactați centrul de service autorizat.
Literele „F” și „E” clipesc pe afișaj.	<b>Alarmă de defecțiune</b> Alarma indică o defecțiune la o componentă tehnică.	Contactați centrul de service autorizat.

\* Disponibil numai la anumite modele



### Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând QR Code

- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011520477/B