


# S

- A. Programvalsrott
- B. Tidsdisplay
- C. Startfördröjning-knapp
- D. Val av centrifugeringshastighet
- E. Start/Paus-knapp
- F. Programfasvisare
- G. Åtterställ-knapp
- H. Indikator för "Lucka öppen"

## PROGRAMÖVERSIKT

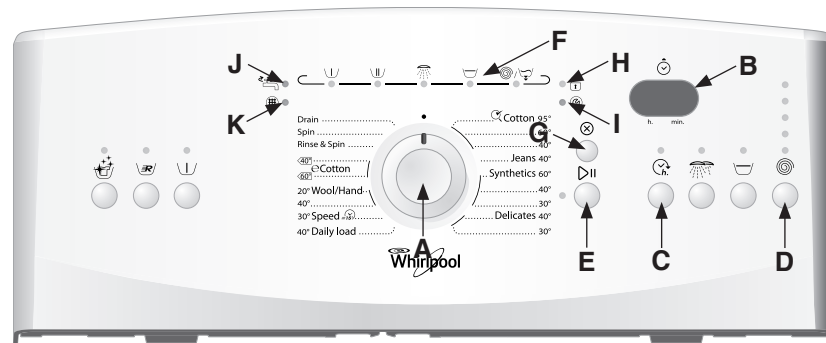

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- I. "Service"
- J. Indikator för "Vattenkran stängd"
- K. Indikator för "Rengör pump"

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Program	Kladvårds-etiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner						Max. centrifugeringshastighet varv/minut	
				Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Clean+	Snabb	Förtvätt	Startfördröjning	Förlängd sköljning	Sköljstopp		Variabel centrifugering
<b>Bomull/ Bakterieskydd</b> 40 - 60 - 95°C	<b>Cotton/ Antibacterial</b> 40 - 60 - 95°C		5.5 Normalt eller starkt förorenat sänglinne, dukar, handdukar och kläder av bomull och/eller linne. Genom att välja "Bomull 95" utplanar detta program bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jeans</b> 40°C	<b>Jeans</b> 40°C		4.0 Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetmaterial</b> 30 - 40 - 60°C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60°C		3.0 Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ömtåliga material</b> 30 - 40°C	<b>Delicates</b> 30 - 40°C		1.5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Daglig tvätt</b> 40°C	<b>Daily load</b> 40°C		3.0 Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
<b>Snabbtvätt 15'</b> 30°C	<b>Speed 15'</b> 30°C		3.0 Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Ylle/ Handtvätt</b> Kalltvätt - 40°C	<b>Wool/Handwash</b> Cold - 40°C		1.0 Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Bomull</b> 40°C	<b>Cotton</b> 40 - 60°C		5.5 Normal smutsig bomullstvätt. Det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
Sköljning + centrifugering	Rinse & Spin	-	5.5 Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
Centrifugering	Spin	-	5.5 Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Max.
Tömning	Drain	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

\* = Tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (tmr : min)	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Bomull/Bakterieskydd	95	5,5	55*	1.70	1:55	1:45
Bomull	60	5,5	48	1.02	2:20	1:45
Bomull	40	5,5	48	0.64	2:05	1:30
Jeans	40	4,0	41	0.58	1:44	–
Syntetmaterial	60	3,0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetmaterial	40	3,0	40	0.50	1:50	0:59
Ömtåliga material	40	1,5	50	0.55	0:45	–
Ömtåliga material	30	1,5	50	0.50	0:41	–
Daglig tvätt	40	3,0	40	0.45	1:00	–
Snabbtvätt 15'	30	3,0	30	0.15	0:15	–
Ylle/Handtvätt	40	1,0	40	0.55	0:35	–
Ylle/Handtvätt	Kalltvätt	1,0	40	0.10	0:30	–
eBomull ◻**	60	5,5	48	0.83	3:20	–
eBomull ◻**	60	2,75	33	0.72	2:10	–
eBomull	40	5,5	48	0.65	2:00	–
eBomull ◻**	40	2,75	33	0.51	1:45	–

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationshastighet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\* Standardprogram för bomull och basis för Energiskyld. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

## FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvätt i tvättmaskinen, stäng trumman och se till att den är ordentligt stängd.
- Fyll på tvättmedel och eventuella tillsatser enligt beskrivningen på föregående sida och i bruksanvisningen.
- Stäng luckan.
- Vrid **programväljaren** till rätt program och temperatur. Displayen visar programmets varaktighet i timmar och minuter samt den förinställda temperaturen. **Start/Paus**-knappen blinkar. Kontrolllampan för den förinställda centrifugerings hastigheten tänds. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

### Clean+

- Välj denna funktion om du vill använda en tillsats för fläckborttagning (pulver, t.ex. "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effektivitet för att erhålla bättre tvättresultat och fläckborttagning.

- Kan väljas för programmen "Bomull" och "Syntet". Välj en temperatur på 30 eller 40 °C och tvätta med full tvättmängd.
- Tillsätt en lämplig mängd av fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
- Programmet förlängs med cirka 10-15 minuter.
- Lämpligt för användning med fläckborttagningsmedel och syrebaserade blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

### "Snabb"

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.

### Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.

### Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs..
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.

- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Lat inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". **Anmärkning:** programmet stannar för "Sköljstopp" när indikatorn för "Sköljstopp" i programfasvisaren tänds. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen blinkar.

### Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, tryck på **Återställ** och håll den intryckt i ett par sekunder för att starta tömningsprogrammet.

### Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om man väljer centrifugerings snabbhet "0", upphävs centrifugerings slut och vatten rinner ut. I varje fall stannar kvar under spolnings fas inre centrifugerings spetsar.

## STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid mellan 1 och 23 timmar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Så snart **Start/Paus**-knappen trycks in börjar nedräkningen av startfördröjningstiden. Tidsfördröj ingsindikeringen försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start/Paus**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

### Avbryta startfördröjningen

#### ..innan du trycker på Start-knappen:

- Vrid programvalsraden till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.

#### ..efter att du har tryckt på Start-knappen:

- Tryck på knappen **Start/Paus**- tid för försening försvinner från display.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## FELINDIKATORER

Uppstår något fel eller avvikelse medan maskinen är i gång ska man följa "Åtgärder vid fel på maskinen" i Bruksanvisningarna.

**Vattenkran stängd** – Ingen eller brist på vatten vid ingång.

**Sevice** – Någon av de elektriska komponenterna fungerar ej eller fungerar på ett fel sätt.

**Rengör pump** – Avloppsvatten har inte pumpats undan.

**Centrifugeringshastighet blinkar på programfasvisare:**

Obalanserad tvätt under centrifugering

## NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

- Kontrolllampan „Luckan öpen“ lyser, på skärmen visas „End“. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.
- Vrid programväljaren till **Off/O**-läget.
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Kontrolllampan blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Knappen **Återställ** avbryter ett program innan det avslutats.

- Håll knappen **Återställ** intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.