


MCP 341

MCP 343

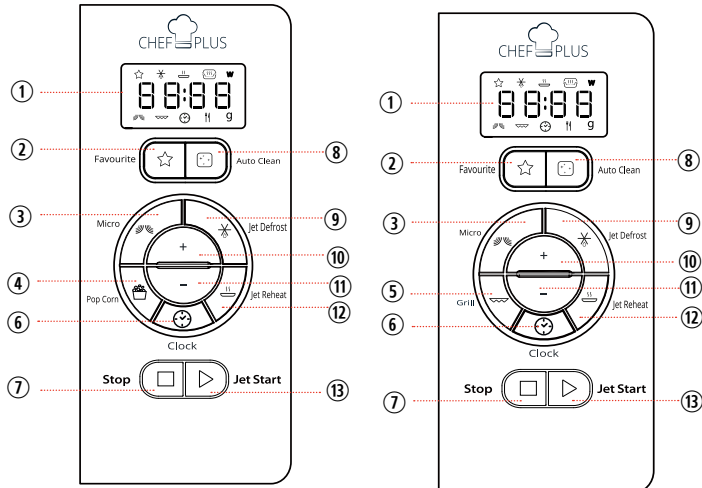

- 1 Näyttö
- 2 Favourite (Suosikki) -painike
- 3 Microwave (Mikroaalto) -painike
- 4 Pop Corn (Popcorn) -painike
- 5 Grill (Grilli) -painike
- 6 Clock (Kello) -painike
- 7 Stop-painike
- 8 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike
- 9 Jet Defrost (Sulatus) -painike
- 10 Plus-painike
- 11 Minus (Miinus) -painike
- 12 Jet Reheat (Uudelleenlämmitys) -painike
- 13 Jet Start (Pikakäynnistys) -painike



- 14 Suosikki -kuvake
- 15 Sulatus -kuvake
- 16 Uudelleenlämmitys -kuvake
- 17 Automaattinen puhdistus -kuvake
- 18 Mikroaaltoteho (wattia)
- 19 Mikroaaltokuvake
- 20 Grillikuvake (vain MCP 343)
- 21 Kellon asetus / aikavalinta
- 22 Ruokatyyppin valinta
- 23 Paino (grammoina)



CLOCK (KELLO)

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina Clock (Kello) -painiketta.
- 2 Aseta tunnit painamalla Plus / Miinus-painiketta.
- 3 Paina Clock (Kello)- tai Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 5 Paina Clock (Kello)- tai Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.

Huomaa:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

Voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla (800W) 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.

Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli), paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi valitun toiminnon.



MICROWAVE (MIKROAALTO)

Suosittelava
lisävaruste:



Lautaskupu
(myydään erikseen)

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho (800W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Säädä tehoa painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti (katso seuraava taulukko).
- 3 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 4 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen, lämpimänä pitäminen.



Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin! Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon.



W 1 0 8 9 6 8 1 9



JET DEFROST MENU (SULATUSVALIKKO)

Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen automaattisesti.

- 1 Aseta ruoan tyyppi painamalla Jet Defrost (Sulatus) -painiketta toistuvasti (katso seuraava taulukko).
- 2 Aseta ruoan paino painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 3 Paina Jet Start (pikakäynnistys) -painiketta. Sulatustoiminta alkaa. Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyhin ja painon perusteella.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista varten tuote pyytää sinua kääntämään / sekoittamaan ruokaa tarvittaessa.

	RUOKATYYPPI	PAINO
P1	Jauheliha	100 - 2000 g
P2	Linnut	100 - 2500 g
P3	Kala	100 - 1500 g
P4	Vihannekset	100 - 1500 g
P5	Leipä	100 - 550 g



POP CORN (POPCORN)

(vain MCP 341)

Tämän toiminnon avulla voit valmista mikropopcornia (pussin nettopainon on oltava 100 g).

- 1 Paina Pop corn (Popcorn) -painiketta.
- 2 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautus: vain yksi pussi voidaan valmistaa kerrallaan.



JET REHEAT MENU (UUDEL- LEENLÄMMITYSVALIKKO)

Suosittelava
lisävaruste: Lautaskupu
(myydään erikseen)

Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen lämmittämisen.

- 1 Aseta ruoan tyyppi painamalla Jet Reheat (Uudelleenlämmitys) -painiketta toistuvasti.
- 2 Aseta ruoan paino painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 3 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Uudelleenlämmitystoiminta alkaa. Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyhin ja painon perusteella.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista varten tuote pyytää sinua kääntämään/sekoittamaan ruokaa tarvittaessa.

	RUOKATYYPPI	PAINO
P1	Keitto	250 - 1000 g
P2	Kastike	250 - 1000 g
P3	Viilenetty pitsa	200 - 600 g
P4	Ruokalautanen	250 - 350 g
P5	Virvoitusjuoma	150 - 600 ml



GRILL (GRILLI) (vain MCP 343)

Asiaankuuluva
lisävaruste: Kypsennysritilä

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus / miinus-painikkeita.
- 3 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



COMBI GRILL + MICROWAVE (YHDISTEL- MÄGRILLI + MIKROAALTO) (vain MCP 343)

Asiaankuuluva
lisävaruste: Kypsennysritilä

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikumennuksen ja mahdollistaa gratinoidujen ruokien valmistuksen nopeammin.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta mikroaaltoteho painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti (katso seuraava taulukko).
- 3 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 4 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	Vihannekset
500 W	Linnut
350 W	Kala
160 W	Liha
90 W	Gratinoidut hedelmät



FAVOURITE (SUOSIKKI)

Suosikki -toiminto tarjoaa sinulle helpon tavan tallentaa ja hakea suosikkireseptin.

SUOSIKIN TALLENTAMINEN:

- 1 Valitse kypsennystoiminto ja sen parametrit (esim. watit, ruoan tyyppi, paino...) aloittamatta kypsennystä.
- 2 Paina Favourite (Suosikki) -painiketta ja pidä sitä painettuna muutama sekunti.
- 3 Äänimerkki kuuluu ja toiminto tallennetaan.

SUOSIKIN HAKEMINEN:

- 1 Paina Favourite (Suosikki) -painiketta.

Huomaa:

-Aiemmin luotu suosikki on mahdollista korvata uudella.
-Kun laite kytketään verkkovirtaan tai virtakatkoksen jälkeen, Favourite (Suosikki) -toiminto nollataan oletusarvoon (eli Microwave (Mikroaalto) -toiminto, 800 W, 2 minuuttia).



AUTO CLEAN(AUTOMAATTI- NEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Aseta 235 ml vettä muoviasiastiaan ja aseta se pyörintäalustalle.

Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta aloittaaksesi puhdistusjakson.

Lopuksi äänimerkki kuuluu 10 sekunnin välein 10 minuutin ajan, kun puhdistusjakso on valmis. Lopeta signaali painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukku. Poista lopuksi astia ja pyyhi **sisäpinnat pehmeällä liinalla tai talouspaperilla**.