

Laadige alla täielik juhend veebisaidilt <http://docs.hotpoint.eu> või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbri.

Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need hilisemaks kasutuseks käepärast. Nendes juhistes ja seadmel endal on toodud olulised hoiatused, mida tuleb alati järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhiseid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatu seadistus.

⚠ Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta, võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

⚠ HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kütteelementide puudutamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui nende tegevust pidevalt ei jälgita.

⚠ HOIATUS! Kui pliidiplaat on pragunenud, ei tohi seadet kasutada, sest tekib elektrilöögioht.

⚠ HOIATUS! Süttimisoht: ärge hoidke toiduvalmistamise pindadel esemeid.

⚠ TÄHELEPANU! Küpsetamist tuleb jälgida. Lühidat küpsetamist tuleb jälgida pidevalt.

⚠ HOIATUS! Rasva või õliga toidu küpsemine pliidil ilma järelevalveta võib olla ohtlik, sest tekib tuleoht. ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, selle asemel lülitage seade välja ja seejärel katke leegid näiteks kaane või tulettega.

⚠ Ärge kasutage pliidiplaati töö- või abipinnana. Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult maha jahtunud, vastasel juhul võib tekkida tuleoht.

LUBATUD KASUTUS

⚠ TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.

⚠ Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögi piirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes majutusettevõtetes.

⚠ Muud kasutusviisid (nt ruumide kütmine) pole lubatud.

⚠ Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste oht. Lahtipakkimisel ja paigaldamisel kandke kaitsekindaid, sest tekib löikeoht.

⚠ Paigaldustööd, sh vee- (vajaduse korral) ja elektriühenduse loomine ning parandustööd, peab tegema vastava väljaõppega tehnik. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis otseselt soovitatud. Hoidkelapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide korral võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠ Kapi mõõtuloikamine peab toimuma enne seadme paikapanekut, eemaldada tuleb ka puidutükid ja saepuru.

⚠ Kui seadet ei paigaldata ahju kohale, peab selle alla vastavasse ruumi panema eraldusplaadi (ei ole komplektis).

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED


⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutustandarditele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektrilised komponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetavad. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.


⚠ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, volitatud teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle samaväärse juhtmega asendama, et vältida elektrilöögiohtu.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

⚠ HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega tekib elektrilöögioht.

 Ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid tooteid, klooripõhiseid puhastusvahendeid ega traatnuustikuid.


PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise sümboliga .

Pakendi osad tuleb ära visata kohusetundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

MAJAPIDAMISSEADMETE UTILISEERIMINE

See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASÄÄSTUNIPID

Kasutage maksimaalselt ära pliidiplaadi jääksoojust - lülitage pliit välja mõni minut enne toiduvalmistamise lõppu.

Poti või panni põhi peaks pliidirõnga täielikult katma; pliidirõngast väiksem nõu laseb osa energiast raisku.

Katke potid-pannid toiduvalmistamise ajal tihedalt sulguva kaanega ja kasutage võimalikult vähe vett. Kaaneta toiduvalmistamine suurendab märgatavalt energiatarbimist.


Kasutage ainult lameda põhjaga potte ja panne.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Seade täidab Euroopa Liidu määruse nr 66/2014 ökodisaini nõudeid kooskõlas Euroopa standardiga EN 60350-2.


PAIGALDAMINE

- Pliit tuleb paigaldada tööpinnasse 20-50 mm sügavusele.
- Pliidi ja ahju vahel ei tohi midagi olla (ristsiinid, klambrid, jne).
- Keraamilisest klaasist pliidiplaadi alumise külje ja kapi või eralduspaneeli vahele peab jääma vähemalt 20 mm ruumi.
- Kui pliit paigaldatakse riili kõrvale, jätke pliidiserva ja riuliserva vahele vähemalt 100 mm ruumi.
- Integreerimise mõõtmeid ja paigaldust vaadake selles jaotises olevalt pildilt.
- Pliidiplaadi ja selle kohal oleva õhupuhasti vahel peab olema minimaalne kaugus. Vaadake lisateavet õhupuhasti kasutusjuhendist.
- Kui olete pliidi pinna puhastanud, pange sellele komplekti lisatud tihend (kui seda pole juba paigaldatud).
- **Ärge paigaldage pliiti nõudepesumasina ega pesumasina lähedale, siis ei pääse aur ja niiskus elektroonikasõlme, mis võiks seda kahjustada.**
- Kui pliidi alla paigaldatakse ahi, veenduge, et see oleks varustatud jahutusüsteemiga. Kui elektroonikasõlme temperatuur läheb lubatust suuremaks, lülitub pliit automaatselt välja; sel juhul oodake mõni minut, kuni elektroonikasõlme sisetemperatuur on piisavalt langenud ja pliidiplaadi saab uuesti sisse lülitada.


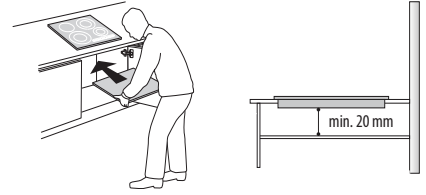


PLIIDIPLAADI PAIGUTAMINE

Pärast elektriga ühendamist (vt peatükk „Elektriühendus“) asetage kõik kinnitusklambrid ettenähtud pesadesse pliidiplaadi külgedel, nagu pildil näidatud. See järel lükake pliidiplaat väljalõikesse ja veenduge, et klaas oleks tööpinnaga samal kõrgusel. Kinnitusklambrid sobivad kasutamiseks igat tüüpi tööpinnaga materjalidega (puut, marmor jne).

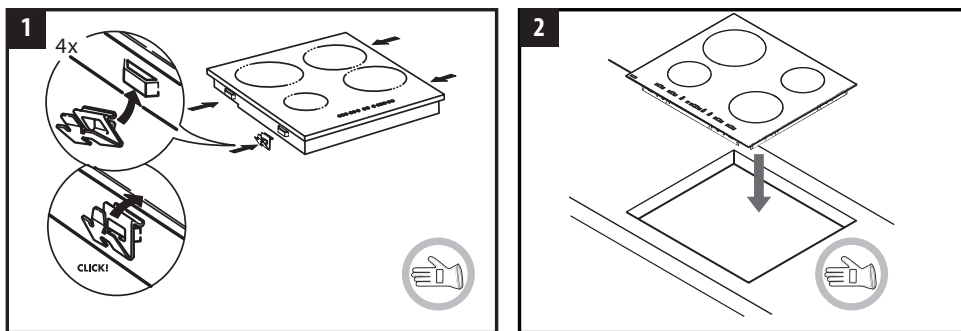

MÕÖTMED JA VAHEKAUGUSED

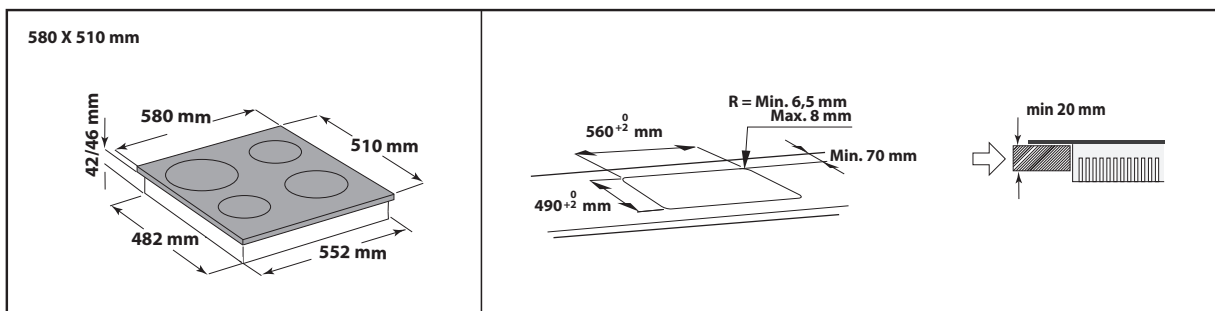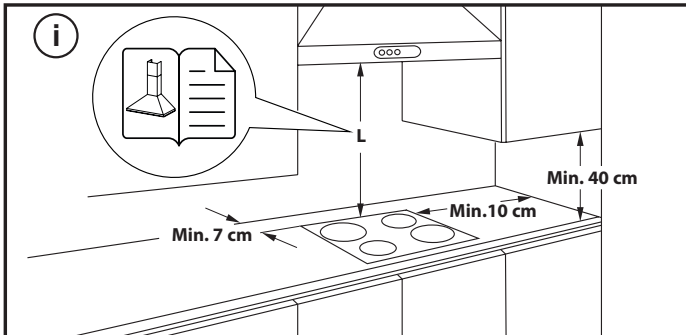

ELEKTRIÜHENDUS

Elektriühendus tuleb luua enne seadme toitevõrku ühendamist.






Paigalduse peavad teostama kvalifitseeritud töötajad, kes tunnevad kehtivaid ohutus- ja paigalduseeskirju. Paigaldus tuleb teha vastavalt kohaliku elektriettevõtte eeskirjadele.


Veenduge, et seadme põhjal olevale andmeplaadile märgitud pinge vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

Eeskirjad, mis nõuavad seadme maandamist: Kasutage ainult sobiva suurusega elektrijuhte (k.a maandusjuht).

ÜHENDAMINE KLEMMIPLOKIGA


Kasutage elektriühenduseks kaablit H05RR-F, nagu on viidatud allpool olevas tabelis.

TOITEPINGE	JUHTMED ARV x SUURUS
220-240V ~ + 	3 x 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 x 4 mm ² (ainult Austraalia)
220-240V 3~ + 	4 x 1,5 mm ²
380-415V 3N~ + 	5 x 1,5 mm ²
380-425V 2N~ + 	4 x 1,5 mm ²

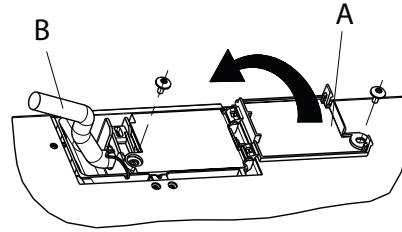


Seade tuleb ühendada toitevõrku kõiki poolusi lahutava lüliti kaudu, mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.

TÄHELEPANU! Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et pliiti saaks tööpinnalt eemaldada, ja see tuleb paigutada nii, et aluse tekitatud kuumus seda kahjustada ei saaks.

MÄRKUS. Kollane/roheline maandusjuhe tuleb ühendada klemmiga, mille on sümbol , ja see peab teistest juhtmetest pikem olema.

- Eemaldage ligikaudu 70 mm toitekaabli varjestusest (**B**).
- Eemaldage ligikaudu 10 mm juhtmete varjestusest. Seejärel sisestage toitekaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed klemmiplokiga, nagu on näidatud klemmiploki juures asuval ühendusdiagrammil.
- Kinnitage toitekaabel (**B**) kaabliklambriga.
- Sulgege klemmiplokk kattega (**A**), kinnitades selle komplekti lisatud kruviga.
- Pärast elektriga ühendamist paigaldage pliidiplaat ülevalt poolt ja kinnitage see tugivedrude külge, nagu joonisel näidatud.


TOOTE KIRJELDUS

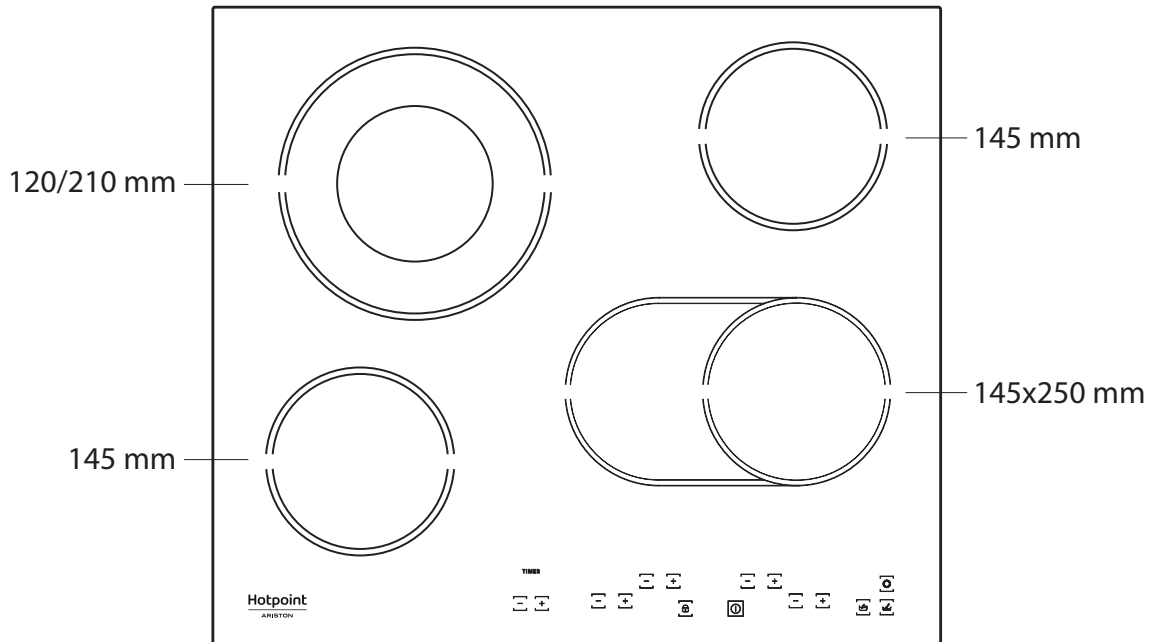

Hotpoint

ARISTON

JUHTPANEEL

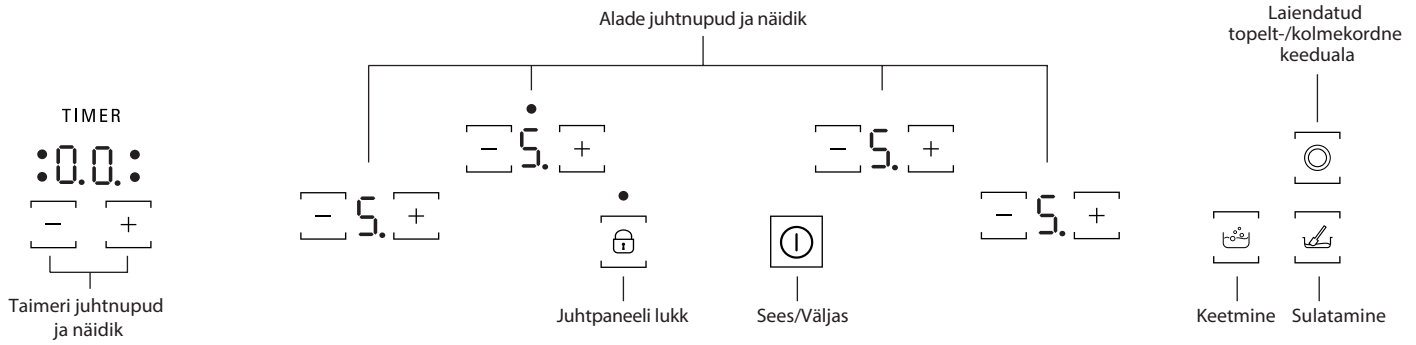

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Pärast keeduplaadi ühendamist elektrivõrku on juhtpaneel lukustatud. Juhtpaneeli avamiseks puudutage kahe sekundi jooksul juhtnuppe .

Juhtpaneeli luku märgutuli kustub ja keeduplaat on kasutatav. Rohkem teavet saate lõigust „Juhtpaneeli lukk“.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

PLIIDIPLAADI LÜLITAMINE SISSE/VÄLJA

Keeduplaadi sisselülitamiseks puudutage juhtnuppu, kuni keeduala näidikud süttivad. Väljalülitamiseks puudutage sama juhtnuppu, kuni näidikud kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. Kui 30 sekundi jooksul sisselülitamisest alates ei valita ühtegi funktsiooni, siis lülitub keeduplaat automaatselt välja.

KEEDUALADE SISSELÜLITAMINE JA REGULEERIMINE

— Võimsuse märgutule näidik
 — Valitud keeduala märgutuli (Täpik vilgub, kui ala osas on aktiivne taimer)

Pange pott keedualale, lülitades keeduplaadi sisse ja lülitage sisse vastav keeduala. Puudutage selleks vastavat juhtnuppu „-“ või „+“: Näidikule ilmub number 5. Juhtnuppudega „-“ ja „+“ saate valida soovitud võimsuse taseme vahemikus 0-9.

KEEDUALADE VÄLJALÜLITAMINE

Keedualade väljalülitamiseks puudutage samaaegselt juhtnuppe „-“ ja „+“ või valige juhtnupu „-“ abil 0-tase. Keeduala lülitub välja, kui see on aga jätkuvalt kuum, siis ilmub ala näidikule täht H.

JUHTPANEELI LUKK

Funktsioon lukustab juhtnupud, et vältida keeduplaadi juhuslikku sisselülitumist.

Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks puudutage juhtnuppu ; kostub helisignaali ning näidikule ilmub märgutuli. Juhtpaneel on lukustatud, toimib ainult väljalülitamisfunktsioon.

Juhtpaneeli lukustuse väljalülitamiseks korraldage aktiveerimisprotsessi.

Vesi ja pottidest või muudest anumatest juhtnuppudele pritsiv vedelik võib juhtpaneeli luku juhuslikult aktiveerida või deaktiveerida.

TAIMER

Taimerit saab kasutada toidu valmistamisaaja seadmiseks maksimaalselt 99 minutiks (1 tunniks ja 39 minutiks) kõikidele keedualadele.

Valige kasutatav keeduala ja puudutage taimerit juhtnuppu „-“ või „+“, funktsiooni aktiveerimisest annab märku helisignaali. Näidikule kuvatakse „00“. Aja muutmiseks taimeril hoidke sõrme juhtnuppudel „+“ või „-“. Kui taimeril on aeg valitud, jääb näidik veel 10 sekundiks vilkuma, siis algab aja arvestus.

Seatud aja möödumisel kostub helisignaali ja keeduala lülitub automaatselt välja.

Taimerit deaktiveerimine valige keeduala, ning puudutage üheaegselt taimerit juhtnuppu „-“ ja „+“.

TÄHELEPANU!

- Võimsuse taseme näidiku kõrval vilkuv täpik näitab, et taimerifunktsioon on selles alas aktiivne.
- Taimerit saab kasutada kõikidel keedualadel, kuid korraga ainult ühes alas.

H JÄÄKSOOJUSE MÄRGUTULI

Kui näidikul kuvatakse H, on keedualad endiselt kuumad. Kui vastava keeduala jääsoojuse märgutuli põleb, saab seda ala kasutada näiteks toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks. Kui keeduala jahtub, siis näidik kustub.

TÄHELEPANU! Vältimaks pliidiplaadi jäädavat kahjustamist:

- ärge kasutage potte, mille põhi ei ole tasane;
- ärge kasutage emailitud põhjaga metallpotte;
- ärge pange kuumi potte/panne juhtpaneeli peale.

ERIFUNKTSIOON

NUPP	FUNKTSIOONI NIMETUS	VISUAALNE NÄIDIK	KIRJELDUS
	Laiendatud topelt-/olmekordne keeduala		Nupp aktiveerib topelt- või kolmekordse keeduala (kui on saadaval). Kui olete poti/tarviku valitud keedualale pannud, lülitage keeduplaat sisse ja valige keeduala. Valige võimsuse tase ja puudutage üks kord juhtnuppu, et aktiveerida topeltkeeduala või kaks korda, et aktiveerida kolmekordne keeduala. Funktsiooni inaktiveerimiseks puudutage sama nuppu. LEDid juhtnuppude kohal lülituvad sisse ainult juhul, kui funktsioon on valitud tsooni jaoks aktiivne.
	Keetmine	Näidiku kuva:	Selle funktsiooniga seatakse alale maksimaalne võimsus (nt vee kiireks keemajamiseks). Kui olete poti/tarviku valitud keedualale pannud, lülitage keeduplaat sisse ja valige keeduala ning puudutage keedurežiimi juhtnuppu. Kui funktsiooni on kasutatud 10 minutit, siis lülitab seade automaatselt vastava ala tasemele 9. Funktsiooni inaktiveerimiseks puudutage sama juhtnuppu või vähendage võimsuse taset „-“ märgi abil. Funktsiooni saab kasutada koos topelt- / kolmekordse ala funktsiooniga.
	Sulatamine	Näidiku kuva:	Selle funktsiooniga seatakse võimsuse tase, mis sobib õrnade toiduainete aeglaseks sulatamiseks ilma nende maitseomadusi kahjustamata (šokolaad, või jne). Kui olete poti/tarviku valitud keedualale pannud, lülitage keeduplaat sisse ja valige keeduala ning puudutage sulatust nuppu. Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage sama nuppu või puudutage ala väljalülitamiseks „-“ ja „+“. Funktsiooni saab kasutada koos topelt- / kolmekordse ala funktsiooniga.

Keeduplaat on varustatud automaatse väljalülitamisfunktsiooniga, mis lülitab keeduala välja, kui võimsuse taset ei muudeta teatud ajavahemiku jooksul sõltuvalt võimsuse seadest. Tabelis on toodud igale võimsuse tasemele vastav ajavahemik.

VÕIMSUSE TASE	AUTOMAATSE VÄLJALÜLITAMISE AEG
0	30 sekundit
1	10 tundi
2	5 tundi
3	5 tundi
4	4 tundi
5	3 tundi
6	2 tundi
7	2 tundi
8	2 tundi
9	1 tund

VÕIMSUSE TABEL

VÕIMSUSE TASE		VALMISTAMISVIIS	TASE (Näitab toiduvalmistamise kogemust ja harjumusi)
Maksimaalne võimsus	Keetmine	Kiire soojendamine	Sobib toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks keemiseni vee puhul või toiduvedelike kiireks soojendamiseks.
	9 – 7	Praadimine – keetmine	Sobib pruunistamiseks, toidu valmistamise alustamiseks, külmutatud toodete praadimiseks, kiireks keemaajamiseks.
Suur võimsus	9 – 7	Pruunistamine – aeglane praadimine – keemaajamine – grillimine	Sobib aeglaseks praadimiseks, kõrgel temperatuuril keetmiseks, keetmiseks ja grillimiseks (lühiajaliselt, 5-10 minutit).
	7 – 5	Pruunistamine – keetmine – hautamine – aeglane praadimine – grillimine	Sobib aeglaseks praadimiseks, madalal temperatuuril keetmiseks, keetmiseks ja grillimiseks (keskmiselt 10-20 minutit), eelsoojendamiseks.
Keskmine võimsus	7 – 5	Keetmine – hautamine – aeglane praadimine – grillimine	Suurepärase hautamiseks, tasaseks keetmiseks, keetmiseks ja grillimiseks (pikaajaliselt).
	4 – 3	Keetmine – hautamine – paksendamine – pastakastme valmistamine	Sobib pika valmistamisajaga toitudele (riis, kastmed, praed, kala), mille valmistamiseks kasutatakse vedelikku (nt vesi, vein, puljong, piim), ja pastarogade kreemja kastme valmistamiseks. Sobib pikaajaliseks keetmiseks (toidu maht alla liitri: riis, kastmed, praed, kala) vedelikuga (nt vesi, vein, puljong, piim).
Madal võimsus	2 – 1	Sulatamine – ülessulatamine – toidu soojas hoidmine – kreemja risotto hautamine	Sobib või pehmendamiseks, šokolaadi sulatamiseks, väikeste toodete sulatamiseks, toidu soojana hoidmiseks (nt kastmed, supid, minestrone).
			Sobib toidu soojana hoidmiseks, kreemjate risottode hautamiseks, serveerimisnõude kuumana hoidmiseks (induktsiooniga sobiva tarvikuga).

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

⚠ Võtke pistik seinakontaktist välja.

- Ärge kasutage aurupuhastusseadmeid.
- Ärge kasutage abrasiivseid švamme ega küürimispatju, kuna need võivad klaasi kahjustada.
- Puhastage pliidiplaat pärast iga kasutamist (kui pliidiplaat on jahe), et eemaldada kõik toidujäägid ja -plekid.
- Suhkur ja kõrge suhkrusisaldusega tooted kahjustavad pliidiplaati ning need tuleb kohe eemaldada.

- Sool, suhkur ja liiv võivad kriimustada klaaspinda.
- Kasutage pehmet lappi, imavat köögipaberit või spetsiaalset pliidiplaadi puhastajat (järgige tootja juhiseid).
- Keedualale vedeliku sattumisel võivad keedunõud liikuma või vibreerima hakata.
- Pärast plaadipliidi puhastamist kuivatage see põhjalikult.

Hotpoint

ARISTON

RIKKEOTSING

Kui pliidiplaat ei tööta korralikult, püüdke enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist veaotsingu juhendi abil probleem ise kindlaks teha.

- Lugege läbi jaotis „Igapäevane kasutamine“ ja järgige selles toodud juhiseid.
- Vaadake juhiseid allpool toodud tabelist.

- Kontrollige, et voolutoide ei oleks välja lülitatud.
- Kuivatage pliidiplaat pärast selle puhastamist põhjalikult.

Kui pärast ülalpool toodud kontrole jääb viga püsima, pöörduge lähimasse müügijärgsesse teenindusse.

RIKKE KIRJELDUS	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MEETMED
Keeduplaat ei lülitu sisse.	Puudub toiteallikas.	Kontrollige, et toiteallikas on ühendatud.
	Peakaabel on valesti ühendatud.	Kutsuge kaabli ühendust kontrollima kvalifitseeritud elektrik.
	Keeduplaat ei tööta.	Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid kõikidel näidikutel kuvatakse „F“ või „L“.	Tugev valgus pliidiplaadi kohal seadme käivitamisel.	Keerake vähemaks valgust juhtpaneeli kohal, käivitage keeduplaat uuesti (ühendage see toiteallikast lahti ja ühendage uuesti toiteallikaga).
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid näidikutel kuvatakse „F“ vaheldumisi ühega sümbolitest „0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r“.	Keeduplaat ei tööta.	Lülitage keeduplaat uuesti tööle (ühendage keeduplaat toiteallikast lahti ja seejärel ühendage uuesti toiteallikaga). Kui probleem püsib, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
Kütteseade ei lähe soojaks, kuid näidik põleb.	Keeduplaat ei tööta.	Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
Keeduplaat esitab kolm helisignaali ja siis lülitub välja.	Ühte või mitut nuppu on vajutatud üle 3 sekundi.	Eemaldage kõik esemed ja vedelikud juhtpaneelilt.
Keeduplaati ei saa välja lülitada.	Keeduplaat ei tööta.	Ühendage keeduplaat toiteallika küljest lahti ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Kütteseade ei tööta pidevalt, see lülitub tsükliliselt sisse ja välja, kuigi võimsuse tase näidikul ei muutu.	Keeduplaadi tavaline töö.	Sisse- ja väljalülitamise tsüklid võimaldab kütteseadme võimsusereguleerimist ja seadetöötamist normaalselt. Mõnel juhul võib soojuskaitse küttekeha klaasi kahjustamise vältimiseks mõneks ajaks välja lülitada. Näideteks on toiduvalmistamine pikka aega suurel võimsusel, kütteelemendist väiksemate pottide kasutamine ja potipõhjad, mis ei ole lamedad.
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid kõikidel näidikutel kuvatakse „F“ või „C“.	Juhtpaneeli ülekuumenemine.	Oodake, kuni juhtpaneeli temperatuur langeb. Keeduplaat lülitub automaatselt sisse, kui temperatuur langeb alla käitamispääranget.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.hotpoint.eu/register.

ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST:


1. Proovige probleemi ise **VEAOTSINGU JUHENDIS** olevate näpunäidete abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on kõrvaldatud.

KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KAPÄRÄST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA.

Abi saamiseks helistage garantiijuhendis toodud numbril või järgige juhiseid veebilehelt www.hotpoint.eu.

Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;

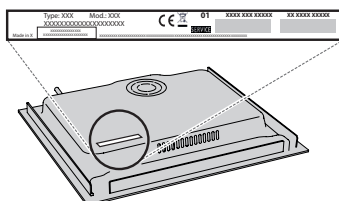

- teenindusnumber (number andmesildil sõna Service järel). Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;



- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber

Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge volitatud teenindusse (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).