



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact.

Nadat u de stekker in het stopcontact gestoken hebt, draai aan de thermostaatknop om het apparaat aan te zetten.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig).

BEDIENINGSPANEEL



1. Referentie thermostaatregeling
2. Temperatuur koelvak en vriesvak
3. LED-lampje

INVRIEZEN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

Plaats het vers voedsel dat ingevroren moet worden op het rooster in het vriesvak. Vermijd rechtstreeks contact met voedsel dat al bevroren is. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

Om vers voedsel in te vriezen, plaats de rooster van het vriesvak bovenin.

TEMPERATUUR KOELVAK EN VRIESVAK

Deze koelkast/diepvriezer wordt aangezet met de thermostaat in het koelvak.

De temperatuur van beide vakken wordt geregeld door de thermostaatknop te draaien.

Thermostaat ingesteld op **1/2: minimale koeling**


Thermostaat ingesteld op **3-5: matige koeling**

Thermostaat ingesteld op **6/7: maximale koeling**

Thermostaat ingesteld op **•: geen koeling, geen verlichting**

Door de thermostaatknop in te stellen op **•** wordt het hele apparaat uitgezet.


OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

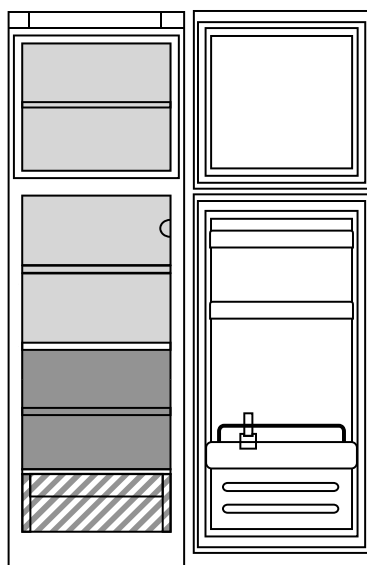

Legenda



DIEPVRIESVAK



GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt



KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vis, vlees, vleeswaren



FRUIT & GROENTELADE

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none">• de stroom niet is uitgevallen;• de stekker correct in het stopcontact zit en de tweepolige schakelaar (indien aanwezig) in de correcte stand is (on);• de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;• de voedingskabel niet is gebroken;• de thermostaatknop niet op "●" staat.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.	Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en neem contact op met het Technische Servicecentrum als u een vervanging nodig hebt.
De interne temperatuur van de compartimenten is niet laag genoeg.	De redenen kunnen variëren (zie "Oplossingen").	Ga na of: <ul style="list-style-type: none">• de deuren goed gesloten zijn;• het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;• de ingestelde temperatuur voldoende is;• de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt.
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud").
Overmatige hoeveelheid ijs in het diepvriescompartiment.	De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit.• Ontdooi het diepvriescompartiment.• Ga na of het apparaat correct geïnstalleerd is.
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen probleem. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
De temperatuur van het koelvak is te laag.	<ul style="list-style-type: none">• De ingestelde temperatuur is te laag.• Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst.	<ul style="list-style-type: none">• Probeer een minder lage temperatuur in te stellen.• Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot het invriezen voltooid is.• Zet de ventilator uit (indien aanwezig) beschreven in de paragraaf "VENTILATOR".



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool®



400011023340