


Gebruiksaanwijzingen





KitchenAid

Deze instructies vindt u tevens op de website docs.kitchenaid.eu



Installatieschema's	4
Veiligheidsvoorschriften	7
Eco Design Verklaring	10
Vóór het gebruik	10
Geschikte potten en pannen	10
Aanbevolen breedte bodem kookpot	10
Installatie	11
Elektrische aansluiting	11
Gebruiksaanwijzingen	12
Consumentenservice	17


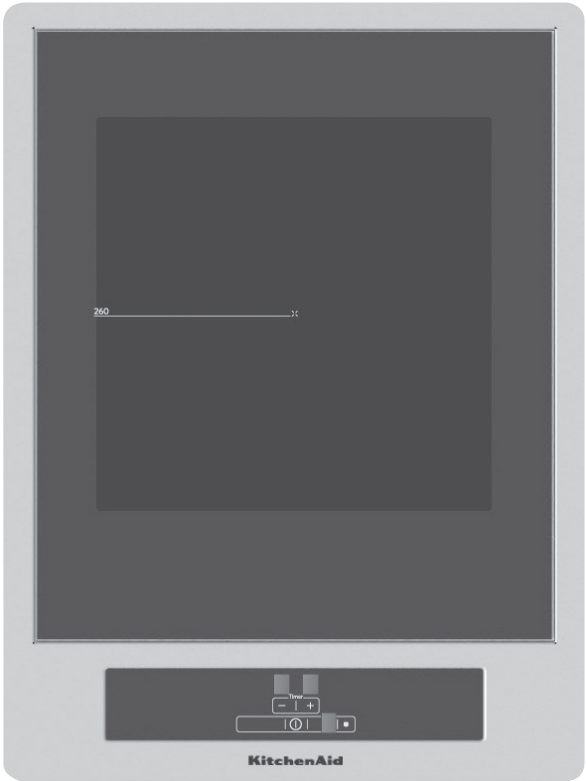


Installatieschema's

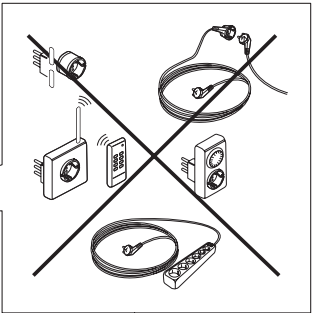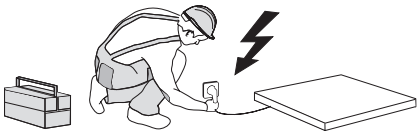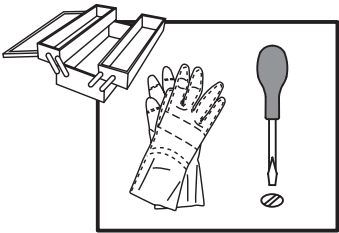

OPMERKING Voor de half ingebouwde versie is 1,5 mm frezen niet nodig.

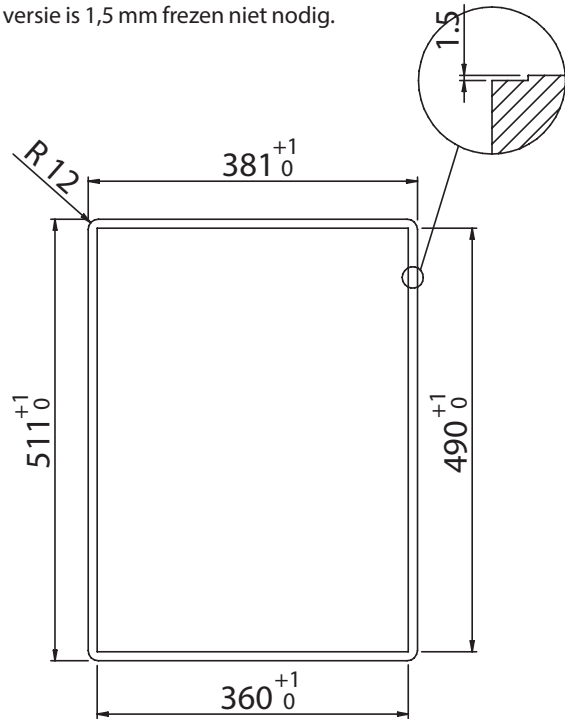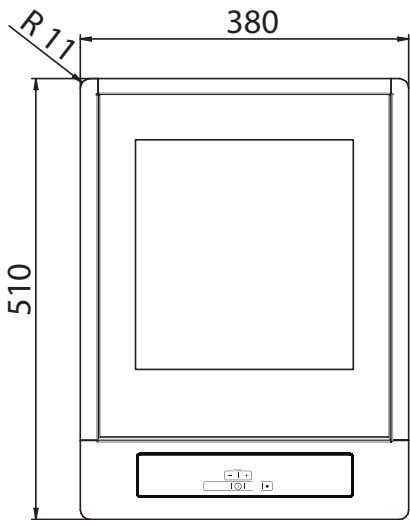

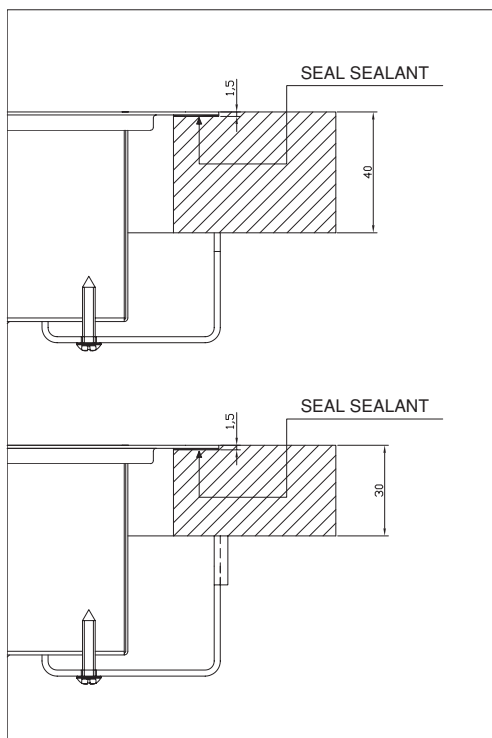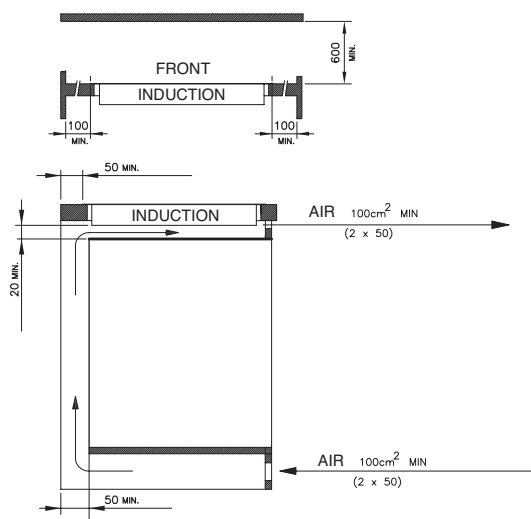

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor latere raadpleging.

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Let op dat u geen verwarmingselementen aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - risico voor elektrocutie.

⚠ **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.

⚠ **VOORZICHTIG:** Het bereidingsproces moet onder toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Gebruik NOOIT water om een brand te blussen. Schakel het toestel uit en bedek de vlam met bijv. een deksel of een blusdeken.

⚠ Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als steun.

Houd kleding of andere brandbare materialen uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - risico voor brand.

⚠ Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van het kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet kunnen worden.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ Schakel het kookplaatelament na gebruik uit met de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **VOORZICHTIG:** het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en

gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Elk ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming).

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico voor verwondingen.

Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen ver van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie.

Tijdens de installatie dient u ervoor

te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal uitgevoerd is.

⚠ Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het apparaat plaatst.

⚠ Als het apparaat niet boven een oven wordt geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel worden geïnstalleerd in het compartiment onder het apparaat.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent.

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel

om gevaarlijke situaties te voorkomen - risico voor elektrocutie.

REINIGEN EN ONDERHOUD

 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet alvorens onderhoud uit te voeren; gebruik geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.

 Gebruik geen schurende of bijtende producten, reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal.

Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de

Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken. De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een recipiënt die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverpilling. Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt en gebruik zo weinig mogelijk water.

Koken zonder deksel verhoogt uw energieverbruik. Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

OPMERKING

Personen met een pacemaker of een gelijkaardig medisch toestel moeten voorzichtig zijn in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Wees voorzichtig in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Het elektromagnetisch veld kan de pacemaker en gelijkaardige toestellen beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van de pacemaker of van gelijkaardige medische hulpmiddelen voor meer informatie over de effecten van elektromagnetische velden van inductiekookplaten.

Eco Design Verklaring

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Vóór het gebruik

BELANGRIJK:De kookzones worden niet ingeschakeld als de pannen niet de juiste afmeting hebben.


Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTION SYSTEM" (afbeelding hiernaast). Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat de kookplaat wordt ingeschakeld.



Geschikte potten en pannen

Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: de pannen zijn ongeschikt wanneer ze niet magnetisch te detecteren zijn.

- Zorg ervoor dat de pannen een gladde bodem hebben om krassen op de kookplaat te voorkomen. Controleer borden.
- Plaats nooit hete potten of pannen op het oppervlak van het bedieningspaneel. Dit kan schade veroorzaken.



Aanbevolen breedte bodem kookpot

	Ø 25 cm		Ø 10 cm min. '→ 20 cm max.
---	---------	---	----------------------------

Installatie

Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de klantenservice. Voor inbouwafmetingen en installatie-instructies, zie de afbeeldingen op pagina 5.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW



WAARSCHUWING

- **Het onderste gedeelte van het product mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.**
- **Breng geen scheidingspaneel aan als een oven onder het werkblad wordt ingebouwd.**

Deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde monteurs als richtlijnen voor de installatie, instelling en onderhoud overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en standaarden. De werkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld is van het net.

Plaatsing

Het apparaat is gemaakt voor onderbouw, zoals weergegeven in de afbeelding. Pas het afdichtmiddel toe rondom de volledige omtrek van de kookplaat. Een installatie boven een oven wordt niet aanbevolen, maar als dit nodig is, controleer dan:

- of de oven een efficiënt koelsysteem heeft;
- of er geen hete luchtopeningen van de oven naar de kookplaat zijn;
- of er luchtopeningen zijn zoals weergegeven in de afbeelding.

Als u meerdere producten van Domino wilt installeren op dezelfde stroomonderbreker, moet de Domino-connector (niet inbegrepen als accessoire) afzonderlijk bij de aftersalesservice worden aangekocht. Daarnaast dient u de speciale kit 480121103229 te bestellen in het geval van een installatie in een stenen bovenblad.

Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

- **Trek de stekker uit het stopcontact.**
- **De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften.**
- **De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.**
- **De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.**
- **Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.**

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, dient u ervoor te zorgen dat:

- de eigenschappen van het systeem overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat;
- het systeem een effectieve aardverbinding heeft die voldoet aan de geldende standaarden en wetten. De verbinding met aarde is bij wet verplicht.

Als het apparaat geen kabel en/of stekker heeft, gebruik dan materiaal dat geschikt is voor het benodigde vermogen dat aangegeven staat op het typeplaatje en voor de werkt temperatuur. De kabel mag op geen enkel punt heter worden dan 50°C boven de kamertemperatuur.

Elektrische aansluiting

Voor een rechtstreekse verbinding met het netwerk is het nodig om een geschikte meerpolige schakelaar aan te brengen, om voor een loskoppeling van het netwerk te zorgen met een contactopeningsafstand die een volledige loskoppeling toestaat bij omstandigheden van een overspanning van categorie III, overeenkomstig de installatievoorschriften (de geel/groene aardedraad mag niet worden onderbroken). Het meerpolig stopcontact of de meerpolige schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn, als het apparaat geïnstalleerd is.

OPMERKING:


- De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als de gebruikelijke ongevallenpreventievoorschriften en de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant worden vervangen of door het technische servicenetwerk van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om ieder mogelijk risico te voorkomen.

Aansluiting op het klemmenbord

Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05 VV-F kabel zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Kabels	Aantal x doorsnede
220-240 V ~ + 	3 x 1,5 mm ²

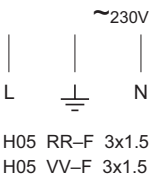

Gebruiksaanwijzingen



Werkingsprincipe

Dit is gebaseerd op de elektromagnetische eigenschappen van de meeste kookpotten en -pannen. Het elektrische circuit regelt de werking van de spoel (inductor), waardoor een magnetisch veld wordt gecreëerd.

De warmte wordt overgebracht door de pot of pan naar het voedsel.

Het kookproces wordt als volgt uitgevoerd:

- minimale verneveling (hoge prestatie);
- door de pan te verwijderen (op te tillen) stopt het systeem automatisch;
- het elektronisch systeem staat een maximale flexibiliteit en een nauwkeurige regeling toe.

Installatie

Alle installatiewerkzaamheden (elektrische aansluiting) moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten.

Voor specifieke instructies, zie het onderdeel installatie.

Belangrijk: Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde mentale en lichamelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij vooraf een geschikte training hebben gevolgd voor het desbetreffende apparaat door personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn.

Er moet voor gezorgd worden dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.


Gebruik

Plaats eerst de pan op de geselecteerde kookzone.

De afwezigheid van het display van de pan  betekent dat het systeem niet kan starten.

Gebruiksaanwijzingen

Aan/uit van de aanraakbediening

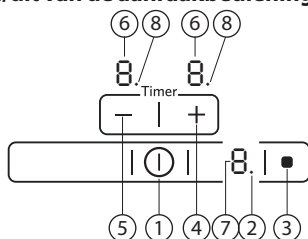

1. Aan/uit
2. Selectie decimale punten of toevoeging aan de timer
3. Selectie kookzone
4. Meer vermogen
5. Minder vermogen
6. Weergave tijd klok
7. Kookpuntdisplay
8. Selectie decimale punten of toevoeging aan de timer

De elektronische aanraakbediening kan geactiveerd worden door de AAN/UIT-knop en schakelt van de UIT-stand naar de stand-bystand. Om dit te kunnen uitvoeren, dient u de AAN/UIT-knop 1 seconde in te drukken. U hoort een kort piepgeluid. In de stand-bystand wordt "0" op het display van de kookzone weergegeven. Het display kan op de achtergrond blijven door een restwarmte- of foutsignaal. Als een kookzone geactiveerd wordt tijdens de stand-bytijd (10 sec.), schakelt de bediening over naar de AAN-stand. Als er geen handeling binnen 10 sec. plaatsvindt, schakelt het bedieningspaneel automatisch UIT met een kort piepgeluid. De elektronische onderdelen kunnen op ieder gewenst moment in de UIT-stand of stand-bystand worden geschakeld, door de AAN/UIT-knop in te drukken. De uitschakelfunctie heeft prioriteit bij het bedienen, wat betekent dat de bediening uitschakelt, zelfs bij het indrukken van diverse knoppen tegelijkertijd.

Een kookzone inschakelen

Vóór het gebruik van het product, dient u het kookoppervlak in te schakelen met de hoofdschakelaar en een geschikte pan te gebruiken.

De aanraakbediening werkt op basis van selectie. Vóór het instellen van het vermogensniveau met de "+/-"-toetsen, moet eerst het gewenste kookpunt geselecteerd worden. Het display van het geselecteerde kookpunt is helderder en het decimale punt van het display licht op.

Een kookzone uitschakelen

- a. Selecteer kookniveau "0" van de gewenste kookzone met de "-"-knop
- b. Selecteer de kookzone en druk dan gelijktijdig de min-toets en de keuzeknop van de kookzone in.
- c. Door nog een keer op de hoofdschakelaar te drukken, wordt de bediening (alle kookpunten tezamen) met één aanraking uitgeschakeld.

Als de laatste kookzone wordt uitgeschakeld, schakelt de bediening na 10 sec. naar de UIT-stand, als er niets anders wordt ingeschakeld.

Door het indrukken van de AAN/UIT-knop worden alle kookzones onmiddellijk uitgeschakeld.

Kook- en vermogensniveaus

De kook- en vermogensniveaus van de kookzones worden op het display weergegeven in 7 segmenten. De voeding van de kookzones kan volgens 9 niveaus aangepast worden en wordt weergegeven met de cijfers "1" tot "9"; Bovendien wordt de letter "P" weergegeven wanneer de boosterfunctie geactiveerd is.

Restwarmte-indicator

Geeft aan de gebruiker te kennen dat de temperatuur van het glas zeer heet is boven het gebied van de kookzone. De temperatuur wordt berekend met behulp van een mathematisch model en de mogelijke restwarmte wordt aangegeven door de letter "H" op het desbetreffende display met 7 segmenten.

Het verwarmen en koelen wordt berekend op basis van:

- Het geselecteerde vermogensniveau (van "0" t/m "9");
- De activeringstijd van het relais wordt na de kookzone uitgeschakeld.

Het desbetreffende display toont "H" totdat de zonetemperatuur onder het kritieke niveau (60 °C) zakt, overeenkomstig het mathematische model.

Automatische verlaging vermogen (de bedrijfstijd beperken)

De beperking van de bedrijfstijd is een functie van de aanraakbediening, voor het uitschakelen van de generator. In relatie tot het ingestelde kookniveau, wordt ieder kookpunt uitgeschakeld na een bepaalde maximale bedrijfstijd, tenzij de ingestelde kooktijd wordt gewijzigd.

Iedere wijziging in de status van het kookpunt met deze toegewezen toetsen, reset de maximale bedrijfstijd van het kookpunt naar de startwaarde van de beperking van de bedrijfstijd.

VERMOGENSNIVEAUS	BEPERKING BEDRIJFTIJD (MINUTEN)
1	480
2	360
3	300
4	300
5	240
6	90
7	90
8	90
9	90
P	0

Timerfunctie

De timerfunctie kan gebruikt worden als timer voor het kookpunt of als onafhankelijke alarmklok.

De twee displays met 7 segmenten van de desbetreffende kookzones worden gebruikt om de resterende minuten weer te geven, totdat het timeralarm geactiveerd wordt.

Keuze van de timer

Op het display wordt achter de kookpunten de timerwaarde weergegeven.

Er zijn twee verschillende tijdstanden:

- Timer voor de kookzone: de timer is toegewezen aan een kookzone. Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt er een geluids- en visueel signaal gegeven en wordt het relatieve kookpunt uitgeschakeld.
- kookwekker: de timer werkt onafhankelijk van de kookzone. Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt in deze stand zowel een geluids- en visueel signaal gegeven, maar de kookpunten worden niet uitgeschakeld.

Een timer selecteren:

een timer wordt geselecteerd door het gelijktijdig indrukken van de plus- en min-toetsen, als de bediening is geactiveerd.

als u al een kookpunt hebt geselecteerd, licht de timer van dat kookpunt op. Plus dat dit wordt weergegeven op het display door een knipperend decimaalpunt van het kookpunt.

Als er vooraf geen kookpunt geselecteerd is, wordt de kookalarmtimer geactiveerd. In dit geval zijn alle decimale punten uit.

Als er verschillende timers geactiveerd zijn, kunt u de gewenste timer activeren door diverse keren op de plus- en min-toetsen te drukken.

Als een timer is ingesteld voor het kookpunt en ook een algemene timer, als de geselecteerde tijd is verstreken (10 seconden) wordt de timer met de minste tijd op het bovenste display weergegeven. Dus als een timer bijvoorbeeld voor een kookzone op 1 minuut is ingesteld en de algemene timer op 2 minuten, wordt 01 weergegeven en het geselecteerde decimale punt blijft knipperen. En als de timer van de kookzone bijvoorbeeld was ingesteld op 4 minuten en de algemene timer op 3 minuten, geeft de timer 03 weer en het geselecteerde decimale punt van de kookzone blijft branden, om aan te geven dat een timer is ingesteld.

De geselecteerde tijd is 10 seconden. Deze tijd wordt telkens ingesteld vanaf het begin bij iedere wijziging van de waarde van de timer, door het indrukken van de plus- of min-toets.

U kunt deze selectie eerder beëindigen door een kookpunt te selecteren.

Gebruiksaanwijzingen

De timerwaarde instellen:

als een timer geselecteerd is, kunt u met de plus- of min-toetsen de timerwaarde wijzigen. Als er geen timerwaarde is ingesteld, zal het indrukken van de min-toets een waarde van 30 minuten instellen, die gewijzigd kan worden.

Door de plus- of min-toets langer in te drukken, zal de ingestelde waarde sneller wijzigen. Bij een ingestelde waarde van 99 of 01, zal de automatische herhaling automatisch stoppen.

Schakel de timer vroegtijdig uit:

U kunt de timer uitschakelen door de timerwaarde op 00 in te stellen.

In het geval van een kookpunttimer, blijft het betreffende kookpunt ingeschakeld.

Aftellen van de ingestelde tijd op de timer:

het aftellen start zodra de timer is ingesteld. Als de waarde wordt gewijzigd met de plus- of min-toetsen, start de timer op één minuut en iedere seconde die al verstreken is, wordt geannuleerd.

Het signaal van de timer, waarvan de tijd is verstreken:

Als de timerwaarde 00 bereikt, wordt dit aangegeven door een geluids- en visueel signaal. Als een kookpunttimer de ingestelde waarde bereikt, wordt het desbetreffende kookpunt uitgeschakeld. Ieder geselecteerd kookpunt of timer wordt gedeselecteerd.

De timerwaarde (00) wordt wederom automatisch weergegeven en knippert. Als het een kookpunttimer is, knippert het desbetreffende decimale punt ook. Het signaal houdt 2 minuten aan, tenzij het eerder wordt gestopt door een toets in te drukken.

Na het signaal zij alle actieve displays van de kookpunten weer zichtbaar.

Toetsenblokkering

Vergrendeling/activering vergrendeling bedieningspaneel:

De vergrendeling van het bedieningspaneel voorkomt het per ongeluk inschakelen. Dit kan geactiveerd worden als er geen kookpunten zijn ingeschakeld.

Vergrendeling:

U kunt de vergrendeling van het bedieningspaneel activeren, na het inschakelen van de bediening.

Om dit te realiseren moet u gelijktijdig de keuzeknop rechtsvoor van de kookpunt indrukken in combinatie met de MIN-toets en dan nog een keer de keuzeknop rechtsvoor van het kookpunt indrukken. De "L", voor VERGRENDLING, wordt op alle displays weergegeven. Als een kookpunt "heet" is, knippert het display afwisselend "L" en "H". Deze sequentie van commando's moet binnen 10 seconden worden ingevoerd en geen andere toetsen dat degene die beschreven staan mogen worden ingedrukt, anders wordt de activatie niet voltooid.

De bediening blijft vergrendeld totdat deze ontgrendeld is, zelfs als deze wordt uit- en ingeschakeld. Een storing in de netvoeding annuleert niet de vergrendeling.

Tijdelijke ontgrendeling voor koken:

Om de bediening te ontgrendelen moet u gelijktijdig de keuzeknop rechtsvoor van het kookpunt en de MIN-toets indrukken. De letter "L", voor VERGRENDELD, verdwijnt en op alle displays wordt een "O" met een knipperend punt weergegeven. Als een van de kookpunten "heet" is, wordt afwisselend een "O" en "H" weergegeven met een knipperende punt.

Nadat de bediening is uitgeschakeld, wordt de kinderbeveiliging weer ingeschakeld.

Totale deactivering van de vergrendeling:

U kunt de vergrendeling van het bedieningspaneel deactiveren, na het inschakelen van de bediening. Om dit te realiseren moet u gelijktijdig de keuzeknop rechtsvoor van de kookpunt indrukken in combinatie met de MIN-toets en dan nog een keer de MIN-knop indrukken. Nadat u binnen 10 seconden de correcte sleutelvolgorde hebt ingevoerd, wordt de vergrendeling gedeactiveerd en wordt de bediening in de stand-bystand gezet, anders wordt de invoer als onvoltooid beschouwd en na 20 seconden uitgeschakeld.

Booster

De boostfunctie kan geactiveerd worden voor kookpunten die deze optie hebben, als deze vooraf ingesteld zijn op kookniveau "9". Het betreffende kookpunt is geselecteerd en de plus-toets wederom ingedrukt.

De boostfunctie kan alleen worden geactiveerd als de inductiemodule dit toestaat (er zijn speciale temperatuurgrenzen in de generator voor de boostfunctie). Als de boosterfunctie is toegestaan op het gewenste kookpunt, wordt een "P" op het display weergegeven.


Gebruiksaanwijzingen

De stroom die nodig is om de boosterfunctie te activeren kan te hoog zijn, waardoor de ingebouwde voedingsbeheersfunctie de voeding van het andere kookpunt in dezelfde inductiemodule zal verminderen; De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld doordat het toegewezen weergavescherm begint te knipperen. Hij krijgt een correctietijd van 3 seconden voordat de voeding naar het vereiste kookniveau verlaagd wordt.

Voor ieder kookpunt, blijft de boosterfunctie 5 minuten actief.

Voorzorgsmaatregelen

- Bij zelfs de kleinste barst in het keramisch glasoppervlak moet u onmiddellijk de kookplaat van het net loskoppelen.
- Tijdens de werking van het apparaat dient u alle magnetische materialen zoals creditcards, computerschijven, calculators, enz., uit de buurt te houden.
- Gebruik nooit bakfolie of restproducten gewikkeld in folie rechtstreeks op de kookplaat.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat worden gelegd, om te voorkomen dat ze warm worden.
- Als u gaat koken met antiaanbakpannen zonder water of olie te gebruiken, beperk dan de voorverwarmingstijd tot een of twee minuten.
- Als u voedsel gaat koken dat op de bodem van de pan kan vastplakken, begin dan bij een minimum vermogen, verhoog geleidelijk de warmte en roer regelmatig.
- Schakel na gebruik correct uit (verlaag tot "0") en vertrouw niet op de pansensor.

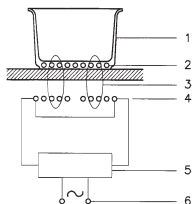


1. Vessel
2. Inductiestroom
3. Magnetisch veld
4. Inductor
5. Elektronisch circuit
6. Voeding

Pannen

- Als een magneet wordt aangetrokken door de bodem van een pan, dan is de pan geschikt voor inductiekoken;
- Geef de voorkeur aan pannen die geschikt zijn voor inductiekoken;
- Pannen met een platte, dikke bodem;
- een sauspan met een diameter van 20 cm kan gebruik maken van het maximaal vermogen;
- een kleine sauspan verlaagt het vermogen, maar veroorzaakt geen energieverdeling. Het gebruik van pannen met een diameter van minder dan 10 cm worden niet aanbevolen;
- op roestvrij stalen pannen met meerlaagse bodems of ferriet roestvrij staal staat, als de bodem voor inductie geschikt is: voor inductie;
- Gietijzeren pannen met een geëmailleerde bodem om te voorkomen dat het keramisch glasoppervlak van de kookplaat wordt beschadigd;
- Pannen gemaakt van glas, keramiek, terracotta, aluminium, koper of niet-magnetisch roestvrij staal (austenitisch) worden niet aanbevolen en zijn niet geschikt.

De pan die gebruikt wordt met het inductiemodel met wok moet half rond zijn.

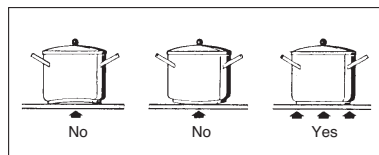


Onderhoud

Verwijder met een schraper onmiddellijk alle aluminiumfolieresten, voedselresten, vetspetters, suikerresten of andere voedselresten met een hoog suikergehalte om schade aan de kookplaat te voorkomen. Reinig vervolgens het oppervlak met een papieren handdoek en SIDOL of STANFIX, spoel het oppervlak af met water en veeg het oppervlak droog met een schone doek.

Gebruik nooit sponzen of schuurlinnen; vermijd ook het gebruik van agressieve chemische schoonmaakmiddelen zoals ovensprays en vlekverwijderaars.

GEBRUIK GEEN STOOMREINIGERS

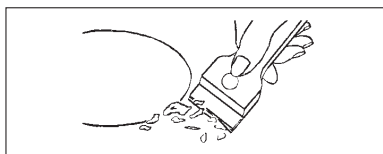

Consumentenservice

Voordat u met de Consumentenservice contact opneemt

1. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Indien het probleem aanhoudt na de bovenstaande controles, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het producttype en het exacte model;
- het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), aan de onderzijde van het apparaat (op het metalen plaatje);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice, indien een reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). Vervangingsonderdelen zijn 10 jaar lang beschikbaar.



FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italië

Gedrukt in Italië
12/19

400011416129

