

Scheda prodotto


**KitchenAid**



<b>Pannello comandi</b>	<b>4</b>
<b>Cassetto riscaldante</b>	<b>4</b>
<b>Funzionamento</b>	<b>4</b>
<b>Scelta della temperatura</b>	<b>5</b>
<b>Tempi di riscaldamento</b>	<b>5</b>
<b>Capacità di carico</b>	<b>6</b>
<b>Estrazione del cassetto</b>	<b>7</b>

## Pannello comandi

1. Manopola temperatura
2. Interruttore luminoso ON-OFF
3. Spia ON-OFF

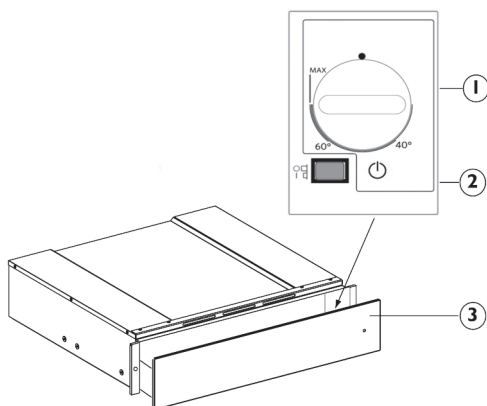

## Cassetto riscaldante

Gli elementi di comando sono la manopola della temperatura e l'interruttore luminoso **ON-OFF**.

Con l'interruttore premuto (posizione **1**) il cassetto è acceso, mentre con l'interruttore rilasciato (posizione **0**) il cassetto è spento.

Questi elementi sono visibili solo quando il cassetto è aperto.

Quando invece il cassetto è chiuso, una spia di controllo situata sul frontale dell'apparecchio consente di controllare se il cassetto è acceso.

## Funzionamento

- Disporre le stoviglie nel cassetto
- Impostare una temperatura
- Accendere l'apparecchio; l'interruttore si illumina
- Chiudere il cassetto, accompagnandolo piano
- Spegnerne l'apparecchio prima di estrarre le stoviglie riscaldate.

## Scelta della temperatura

La manopola della temperatura consente una regolazione fino a circa 75°C (max).

Ruotare la manopola della temperatura solo in senso orario, fino alla battuta d'arresto che indica il massimo e poi in senso antiorario.

Non forzare oltre la battuta, altrimenti si danneggia il termostato.

Regolazione temperatura	Indicazioni d'uso	
40°C	tazze, bicchieri	Le tazze e i bicchieri riscaldati a questa temperatura aiutano a ritardare il tempo di raffreddamento della bevanda successivamente versata. Il recipiente può essere comunque toccato senza problemi
60°C	piatti	I piatti riscaldati a questa temperatura aiutano a ritardare il tempo di raffreddamento dei cibi successivamente inseriti. In base alla sensibilità individuale i recipienti possono essere toccati senza alcun pericolo, altrimenti adoperare guanti o presine.
MAX (ca. 75°C)	stoviglie	Il termostato è impostato alla temperatura massima. I recipienti possono essere toccati SOLO con appositi guanti o presine.

## Tempi di riscaldamento

Il tempo necessario al riscaldamento di stoviglie, bicchieri, ecc. è condizionato da diversi fattori:

- Materiale e spessore delle stoviglie
- Quantità di carico
- Disposizione del carico
- Impostazione della temperatura

Per questi motivi non è possibile fornire indicazioni assolute.

Si consiglia di definire le impostazioni ottimali per le proprie esigenze in base alle esperienze pratiche.

## Capacità di carico

La capacità di carico dipende dall'altezza dell'apparecchio e dalle dimensioni delle stoviglie. I seguenti esempi di carico sono indicativi.

Si ricorda inoltre che il cassetto può sostenere un peso massimo di 25Kg.

Stoviglie per 6 persone:

<b>6</b>	<b>piatti</b>	<b>ø 28cm</b>
<b>6</b>	<b>tazze da brodo</b>	<b>ø 10cm</b>
<b>1</b>	<b>fondina</b>	<b>ø 22cm</b>
<b>1</b>	<b>fondina</b>	<b>ø 19cm</b>
<b>1</b>	<b>fondina</b>	<b>ø 17cm</b>
<b>2</b>	<b>piatti per carne</b>	<b>ø 36cm</b>

o a scelta:

<b>20</b>	<b>piatti</b>	<b>ø 26cm</b>
<b>36</b>	<b>piatti per minestra</b>	<b>ø 22cm</b>
<b>30</b>	<b>piatti per minestra</b>	<b>ø 10cm</b>
<b>10</b>	<b>piatti</b>	<b>ø 27cm</b>
<b>10</b>	<b>piatti per minestra</b>	<b>ø 22cm</b>
<b>10</b>	<b>piatti per pizza</b>	<b>ø 36cm</b>
<b>80</b>	<b>tazzine per caffè espresso</b>	
<b>40</b>	<b>tazze per cappuccino</b>	
<b>30</b>	<b>bicchieri (grog)</b>	
<b>18</b>	<b>piatti per minestra</b>	<b>ø 22cm</b>
<b>2</b>	<b>piatti per carne</b>	<b>21 x 18 cm</b>

## Estrazione del cassetto

### **⚠ AVVERTENZA:**

- Utilizzare guanti protettivi
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

È possibile estrarre il cassetto, qualora sia necessario pulirlo internamente.

Aprire il cassetto completamente (**figura 1**).

Svitare le quattro viti laterali (due su entrambi i lati) (**figura 2**).

Estrarre la parte scorrevole del cassetto con cautela, prendendola dalla zona frontale e laterale con entrambe le mani (**figura 3**).

Ora è possibile pulire l'elettrodomestico internamente, utilizzando acqua e detergente.

Una volta estratto, non immergere il cassetto nell'acqua.

### **Come rimontare il cassetto**

Per inserire nuovamente il cassetto, eseguire in ordine inverso la procedura di estrazione.

Per fare ciò, disporre il cassetto sulle guide.


È importante ricordare che:

Inserire il cassetto con le guide completamente estratte.


Tenere le guide con una mano e spingere il cassetto fino all'allineamento dei 4 fori laterali (**figura 4-5**).




**Figura 1**

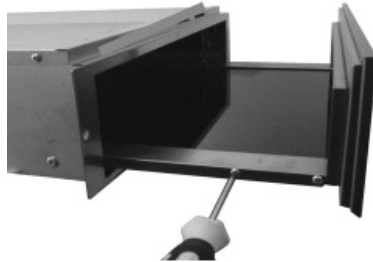


**Figura 2**

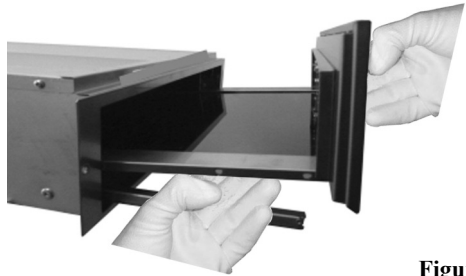

**Figura 3**

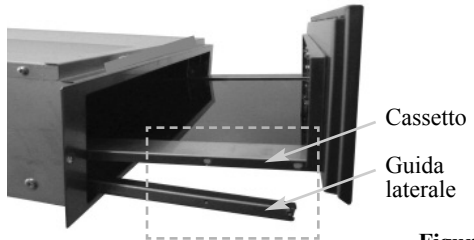

**Figura 4**

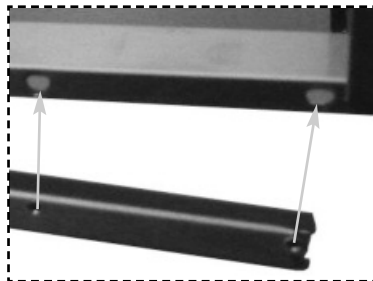

**Figura 5**



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

Q 10/16

**400010903074**

