


Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

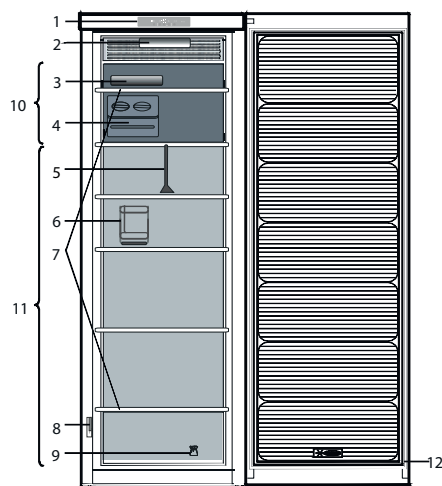

1. Betjeningspanel
2. Lysdioderbelysning\*
3. Fryseelementer\*
4. Ice Mate\* eller isterningbakke\*
5. Rumopdeler\*
6. Flaskehylde\*
7. Glashylde
8. Typeplade med varenavn
9. Lågevendingsssæt
10. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
11. Rum til opbevaring af frostvarer
12. Lågens pakning

\* Findes på valgte modeller

## TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.

## ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version\_2)  
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer.  
Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:  
- modeller med integreret håndtag  
- modeller med glaspanel på døren.

## Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen

Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg anvisningerne i websitet [www.indesit.com](http://www.indesit.com), for at få assistance

## KONTROLLAMPE FOR PARTY MODE

## INDIKATOREN ON/STANDBY

## Indikatoren LYNINDFRYSNING

## KNAPPEN On/standby

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.

## KNAPPEN PARTY-MODE

Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen Party Mode.  
Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen.  
**Vigtigt:** Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter).

## KNAPPEN TEMPERATUR/LYNINDFRYSNING

### Temperaturindstilling

Apparatet er sædvanligvis fabriksindstillet på den anbefalede temperatur på -18°C. Den interne temperatur kan reguleres på mellem -16° C og -24° C, på følgende måde:

- Tryk på knappen til indstilling af temperatur (° C). Opbevaringstemperaturen ændres med -1° C ved hvert tryk på knappen: Værdien ændres trinvist mellem -16° C og -24° C, hver gang der trykkes på knappen.

### Lynindfrysning

- Tryk i 3 sekunder, for at aktivere funktionen Lynindfrysning (jfr. Brugsanvisningerne)  
Funktionen slår automatisk fra efter cirka 50 timer.

## TEMPERATURDISPLAY



## Indikatoren ALARM (se Alarmtabellen herunder)

## INDIKATOREN Eco night

## ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE, BLACKOUT

Indikatoren lang blackoutalarm. (se Brugervejledning)

## KNAPPEN ECO NIGHT (NATTARIF)

Tryk på knappen Eco Night for at aktivere/deaktivere funktionen. Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til lavlastperiode, normalt om natten (se Brugervejledning).

## KNAPPEN Stop ALARM

Tryk på i tilfælde af alarm.

## ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren  blinker.	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) Alarmindikatoren  lyser.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Alarmen Party Mode	Kontrollampen for Party Mode  blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).	Tryk på knappen Party Mode eller alternativt på Stop alarm for at deaktivere alarmen for Party-funktion og tag flasken ud af fryseren.
Lang blackout alarm	Blackoutalarmens ikon  forbliver tændt, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0° C.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.