

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Space 400
Inbouwkoelkast-vriezer van 70 cm
Beknopte handleiding

NL

“ This story begins with
a cool glimpse of light
which easily burns into
a creative mind.
A story of timeless
moments of a serious
passion prepared to
become a delicious
art creation. ”

*We danken u voor uw
keuze van*

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN KITCHENAID PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.kitchenaid.eu/register




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Eerste gebruik

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmeren uit te schakelen.

Productonderdelen en kenmerken

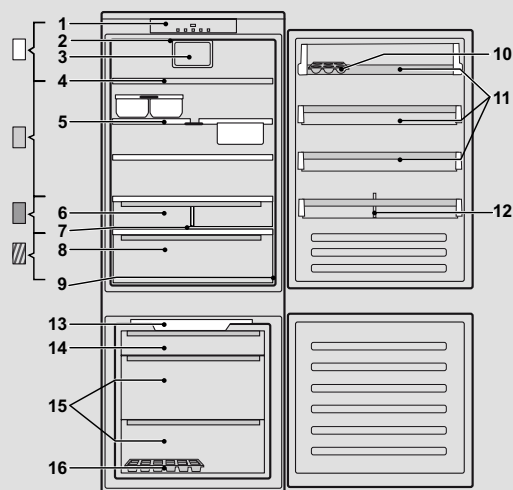

Koelkastcompartiment

1. Bedieningspaneel
2. LED-lampje
3. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter*
4. Glasplaat
5. "Haute Cuisine"* (verfijnde kookkunst)
6. Laden voor Snack en Delicate*
7. Uitneembaar "Sliding tray"*
8. Groente- en fruitlade
9. Typeplaatje (aan de zijkant van de fruit- en groentelade)
10. Eierhouder*
11. Deurvakken
12. Flessenrek*

Diepvriescompartiment

13. Stop Frost*
14. Bovenste lade (gedeelte voor opslag van ingevroren en diepgevroren etenswaar en voor invriezen)
15. Middelste en onderste lade (gedeelte voor opslag van ingevroren en diepgevroren etenswaar)
16. Ijsbakje

Let op: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Kenmerken en technische informatie kunnen variëren, afhankelijk van het model.



Gematigde zone

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



Koelzone

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt



Koudste zone

Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis



Fruit & groentelade

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Bedieningspaneel



Fresh control (versheidcontrole)

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

Ventilator*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator is standaard ingeschakeld. U kunt de ventilator aan/uitschakelen door 3 seconden op Fast Freeze (snelvries) en Freezer (vriezer) te drukken. Het displaylampje knippert en het geluidsalarm gaat een enkele maal af als de ventilator AAN staat of het displaylampje knippert en het geluidsalarm gaat twee maal af als de ventilator UIT staat. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

Antibacterieel filter*

Haal het filter uit de doos die zich in de fruit- en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

On/Stand-by (Aan/Stand-by)

Druk 3 seconden op de toets  om het apparaat uit te schakelen (in de standbymodus lichten twee streepjes op het display op). Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Temperatuurdisplay

Het display kan afwisselend de temperatuur van het koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8 °C) of de temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) weergeven.

Temperatuur koelvak

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van het "Fridge" (koelkast) symbool.

Fast Cool (Snel koelen)

Druk op de toets  alvorens een grote hoeveelheid vers voedsel in het koelkastcompartiment te plaatsen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het symbool  weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de "Fridge" (koelkast)-knop te drukken.

Het geluidsalarm uitschakelen

Druk kort op de toets  om het geluidsalarm uit te schakelen.

Temperatuur diepvriescompartiment

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van het "Freezer" (vriezer)-symbool.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Fast freeze (snelvries)


Druk op de toets  24 uren alvorens grote hoeveelheden in te vriezen voedsel in het diepvriesgedeelte te plaatsen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het symbool branden. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de "Freezer" (vriezer)-knop te drukken.

Opmerking: Voorkom direct contact tussen verse etenswaar en reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te optimaliseren kunt u de laden wegnemen en de etenswaar direct op de bodem van het vak leggen.

Vacation (vakantiemodus)

U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk 3 seconden lang op de toets  om de functie in te schakelen. Op de display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (+12 °C) weergegeven en het symbool brandt. Na het activeren van de functie verwijdt u de etenswaar uit het koelkastcompartiment en houdt u beide deuren gesloten - de koelkast zal een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. De vriezer behoudt echter de ingestelde temperatuur. Druk 3 seconden op de toets  om de functie uit te schakelen.

Lade en "Sliding tray" (uitneembaar schap) verwijderen

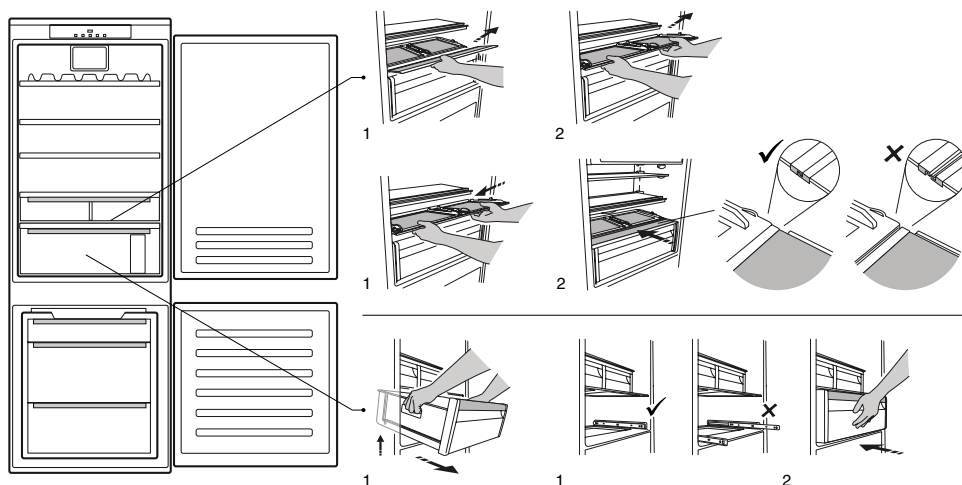

Reiniging

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.


Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.

Gebruik geen stoomreinigers.

De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.

Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast.

Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u de binnenkant van de afvoer in de achterwand van het koelkastcompartiment, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoon te maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap.

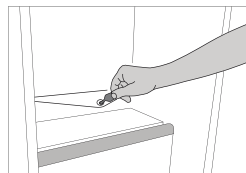

Probleemoplossing

Alvorens contact op te nemen met het Klantenservicecentrum:

1. Schakel het apparaat opnieuw in om er zeker van te zijn dat het probleem niet is verholpen. Herhaal dat zo nodig na een uur tijd.
2. Voer de controles uit uitgelegd in het onderdeel **Probleemoplossing** van de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of op www.kitchenaid.eu en schakel het apparaat terug in.

Neem contact op met het dichtstbijgelegen Klantenservicecentrum als het probleem aanhoudt.

U dient het probleem aan de technicus te beschrijven en het juiste type en model van uw apparaat te melden, alsook de Assistentiecode die u op het gegevensplaatje in het koelkastcompartiment vindt. Met deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type vereiste werkzaamheid identificeren.

Als reparatie nodig is, bevelen we aan om zich te wenden tot een Erkend technisch servicecenter.

Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.

U vindt daar bovendien nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten die werden gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtbijgelegen kookschool van KitchenAid.

NL

Gedruckt in Italië



400011122857/A

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.