


**ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.**

Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στο [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Κουμπί ΓΡΗΓΟΡΟ
2. Κουμπιά ΚΥΛΙΣΗ ΕΠΛΑΝΟ/ΚΥΛΙΣΗ ΚΑΤΩ
3. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
4. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία FRESHCARE+
5. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
6. Κουμπί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ
7. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
8. Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ
9. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
10. Κουμπί ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΟΥ/ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
11. Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
12. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

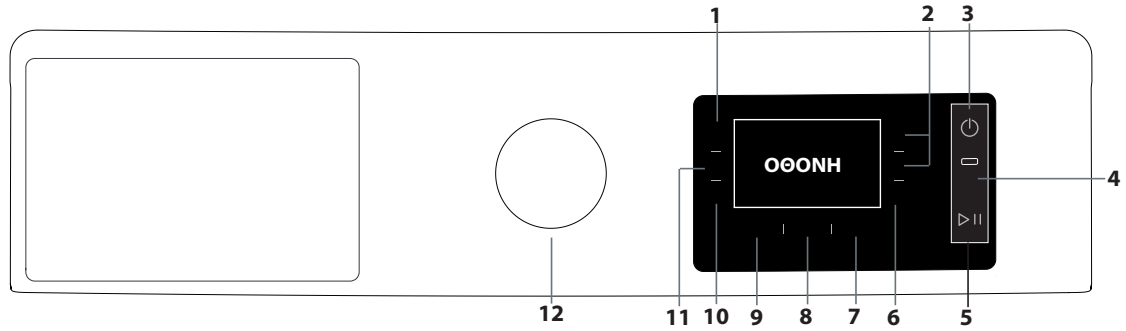

**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, διαβάστε τον οδηγό Υγείας και Ασφάλειας.**

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Για πιο αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση των βιδών, ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**

Μέγιστο φορτίο 9 kg Είσοδος ισχύος σε λειτουργία απενεργοποίησης 0,5 W / σε λειτουργία αναμονής 8 W						Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστώμενο απορρυπαντικό		Υπόλοιπο υιοπότητας % (***)	Κατανάλωση ενέργειας kWh	Σύνολο νερού l	Θερμοκρασία °C πλύσης		
Κύκλος πλύσιματος	Θερμοκρασία		Μέγ. ταχύτητα στυψίματος (σ.τ.λ.)	Μέγιστο φορτίο (kg)	Διάρκεια (ώρα : λεπτά)	FRESH CARE+	Απορρυπαντικό	Πλυσίμο	Μαλακτικό ρούχων	Σκόνη					Υγρό	
	Ρύθμιση	Εύρος									Πρόπλυση	Πλυσίμο	Μαλακτικό ρούχων			
<b>Μικτά, Επιπλέον Ηουχία</b>	40°C	❄ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Μικτά</b>	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Συνθετικά (3)</b>	40°C	❄ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
<b>Βαμβακερά (2)</b>	40°C	❄ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
<b>Ευαίσθητα</b>	30°C	❄ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	❄ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
<b>Μάλλινα</b>	30°C	❄ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Στύψιμο &amp; Αποστράγγιση</b>	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ξέπλυμα &amp; Στύψιμο</b>	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Αντιαλλεργικό</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Περαιτέρω Κύκλοι</b>																
<b>• Πουκάμισα</b>	40°C	❄ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Τζιν</b>	40°C	❄ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Σεντόνια &amp; Πετσέτες</b>	60°C	❄ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>• Παπλώματα</b>	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Μεταξωτά &amp; Κουρτίνες</b>	30°C	❄ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Μωρουδιακά</b>	40°C	❄ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Παιχνίδια</b>	30°C	❄ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
<b>• ΡΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κατοικίδιων</b>	40°C	❄ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Πολύχρωμα</b>	20°C	❄ - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>• Κατά των λεκέδων</b>	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
<b>Πλήρες φορτίο 45'</b>	40°C	❄ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Γρήγορο 30'</b>	30°C	❄ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
<b>Φρεσκάρισμα με ατμό 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Απαιτούμενη δόση ○ Προαιρετική δόση

! Επιλέγοντας «Περαιτέρω Κύκλοι» στο κουμπί ελέγχου, έχετε πρόσβαση σε πρόσθετους κύκλους πλύσιματος, οι οποίοι φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.

Η διάρκεια του κύκλου που υποδεικνύεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο οδηγιών είναι μια εκτίμηση που βασίζεται σε τυπικές συνθήκες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ποσότητα του απορρυπαντικού, η ποιότητα και ο τύπος του φορτίου των ρούχων, η εξισορρόπηση του φορτίου και οποιοσδήποτε πρόσθετος επιλογές έχουν ενεργοποιηθεί. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.

**1) Eco 40-60** - Δοκιμαστικός κύκλος πλύσιματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.  
**Σημείωση:** οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

**Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών:**

2) Παρατεταμένος κύκλος βαμβακερών: ρυθμίστε τον κύκλο πλύσιματος στο «**Βαμβακερά**» με θερμοκρασία 40°C.

3) Παρατεταμένος κύκλος συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο πλύσιματος στο «**Συνθετικά**» με θερμοκρασία 40°C.

\* Εάν επιλέξετε τον κύκλο «**Στύψιμο & Αποστράγγιση**» και αποκλείσετε τον κύκλο πλύσιματος, το πλυντήριο θα αδειάσει μόνο το νερό.


\*\* Μπορείτε να ελέγχετε τη διάρκεια των κύκλων πλύσιματος στην οθόνη.

\*\*\* Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

**6th Sense** - η τεχνολογία αισθητήρων προσαρμόζει το νερό, την ενέργεια και τη διάρκεια του προγράμματος στο φορτίο πλύσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι απορρυπαντικών
3. Πλαίσιο ελέγχου
4. Λαβή
5. Πόρτα
6. Φίλτρο αντλίας/Σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης (πίσω από το πτερύγιο καλύμματος)
7. Ρυθμιζόμενα πόδια (4)

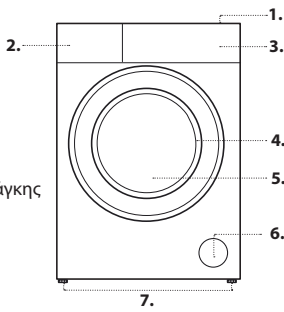

## ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Να χειρίζεστε το συρτάρι απορρυπαντικών με προσοχή. Αποφεύγετε το απότομο τράβηγμα ή σπρώξιμο του συρταριού κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμό.

**I** Θήκη 1: Απορρυπαντικό πρόπλυσης (σκόνη)


**II** Θήκη 2: Απορρυπαντικό για τον κύκλο πλυσίματος (σκόνη ή υγρό)

**III** Θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικά, κ.λπ.)

Το μαλακτικό δεν πρέπει να ξεχειλίζει από τη σάρα.

! Χρησιμοποιείτε σκόνη απορρυπαντικού για τα λευκά βαμβακερά ρούχα, για την πρόπλυση και για πλύσιμο σε θερμοκρασία πάνω από τους 60°C.

! Ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

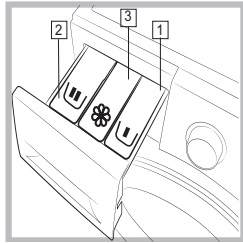

## ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σύμβολα της ετικέτας για τη φροντίδα πλυσίματος του ρούχου. Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο είναι η μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.



### Μικτά, Επιπλέον Ησυχία

Ανακαλύψτε την ησυχία: αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί αθόρυβα για ολόκληρο τον κύκλο, συμπεριλαμβανομένης της φάσης στυψίματος. Σχεδιασμένο για μισό φορτίο και συνδυασμό ινών (βαμβακερά & συνθετικά), με ταχύτητα στυψίματος προσαρμοσμένη για πιο ήπιο καθαρίσμα. Μετά τον κύκλο, ξεκινά αυτόματα η επιλογή FreshCare+, για 100% φρεσκάδα και απόλυτη γιγούρι.

### Μικτά

Για πλύση ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, από βαμβακερές, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.

### Συνθετικά

Κατάλληλο για μέτρια λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζ, κ.λπ.) ή συνδυασμό συνθετικών-βαμβακερών ινών.

### Βαμβακερά

Ανθεκτικά βαμβακερά που είναι κανονικά έως πολύ λερωμένα.

### Ευαίσθητα

Για πλύση πολύ ευαίσθητων ρούχων. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό στα ευαίσθητα ρούχα.

### 20°C

Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

### Μάλλινα

Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Μάλλινα», ακόμα και όσα φέρουν την ετικέτα «μόνο πλύσιμο στο χέρι». Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δήλωση κλών ρούχων.

### Στύψιμο & Αποστράγγιση

Στύβει τα ρούχα και κατόπιν αδειάζει το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα. Εάν αποκλείσετε τον κύκλο στυψίματος, το μηχανήμα θα αδειάσει μόνο το νερό.

### Ξέπλυμα & Στύψιμο

Ξεπλένει και κατόπιν στύβει. Για ανθεκτικά ρούχα.

### Αντιαλλεργικό

Κατάλληλο για την αφαίρεση σημαντικών αλλεργιογόνων, όπως η γύρη, τα ακάρεα και το τρίχωμα της γάτας ή του σκύλου, χάρη στην τεχνολογία υψηλής θερμοκρασίας και τον πρόσθετων κύκλων ξεβγάλματος.

! Αυτός ο κύκλος λειτουργεί σε θερμοκρασία 60°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.

### Περισσότεροι Κύκλοι

#### • Πουκάμισα

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε πουκάμισα διαφορετικών υφασμάτων και χρωμάτων, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.

#### • Τζιν

Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.

#### • Σεντόνια & Πετσέτες

Για πλύσιμο σεντονιών και πετσέτων σε έναν κύκλο. Βελτιστοποιεί τη χρήση του μαλακτικού και επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.

#### • Παπλώματα

Σχεδιασμένο για το πλύσιμο ειδών και καλυμμάτων με γέμιση, όπως διπλά ή μονά παπλώματα, μαξιλάρια και άνορακ. Συνιστάται να βάζετε τα είδη με γέμιση στον κάδο με τις άκρες διπλωμένες προς τα μέσα και ο όγκος τους να μην υπερβαίνει τα ¾ του συνολικού όγκου του κάδου. Για ιδανικό πλύσιμο, συνιστούμε υγρό απορρυπαντικό.

#### • Μεταξωτά & Κουρτινές

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα ή τις κουρτινές. Συνιστούμε τη χρήση ειδικού απορρυπαντικού για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων. Για το πλύσιμο των κουρτινών, διπλώστε και τοποθετήστε τις σε μια μαξιλαροθήκη ή διχτυωτή τσάντα.

#### • Μωρουδιακά

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για την αφαίρεση λεκέδων που προκαλούν συνήθως τα μωρά, ενώ παράλληλα αφαιρείται κάθε ίχνος απορρυπαντικού

από τις πάνες, για να προστατεύεται το ευαίσθητο δέρμα των μωρών από τις αλλεργικές αντιδράσεις. Ο κύκλος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μειώνει τον αριθμό βακτηρίων χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επίδραση των ειδικών απολυμαντικών πρόσθετων του απορρυπαντικού.

#### • Παιχνίδια

Ειδικό πρόγραμμα για την αφαίρεση σκόνης και το πλύσιμο παιχνιδιών.

#### • Αντικείμενα Κατοικίδιων

Ιδανικό για την αφαίρεση τριχώματος ζώων από κλινοσκεπάσματα και αντικείμενα κατοικίδιων.

#### • Πολύχρωμα

Αυτός ο κύκλος είναι κατάλληλος για το πλύσιμο πολύχρωμων ειδών ή διαφόρων χρωμάτων μαζί. Το πρόγραμμα έχει μελετηθεί ώστε να διασφαλίζει τη φροντίδα των χρωμάτων, λειτουργώντας στους 20°C με την ίδια απόδοση που θα είχε και στους 40°C. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού για χρωματιστά ρούχα και για χαμηλές θερμοκρασίες. ! Συνιστάται πάντα να ξεχωρίζετε τα ρούχα που είναι ξεθωριασμένα και τα καινούρια χρωματιστά ρούχα που πλένονται για πρώτη φορά.

#### • Κατά των λεκέδων

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα με ανθεκτικά χρώματα που έχουν δύσκολους λεκέδες. Διασφαλίζει κατηγορία πλυσίματος που είναι υψηλότερη από την τυπική κατηγορία. Κατά τη λειτουργία του προγράμματος, μην τοποθετείτε μαζί ρούχα διαφορετικών χρωμάτων. Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Εάν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, συνιστάται η προεπεξεργασία με ειδικά πρόσθετα.

### Eco 40-60

Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

### Πλήρες φορτίο 45'

Κατάλληλο για το πλύσιμο ενός πλήρους φορτίου βαμβακερών ρούχων με μέτριους λεκέδες σε 45 λεπτά.

### Γρήγορο 30'

Για γρήγορο πλύσιμο ρούχων που είναι ελαφρώς λερωμένα. Αυτός ο κύκλος διαρκεί μόνο 30 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

### Φρεσκάρισμα με ατμό 20'


Τα ρούχα θα είναι υγρά μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, επομένως συνιστούμε να τα κρεμάσετε για να στεγνώσουν (2 kg, περίπου 3 τεμάχια). Αυτό το πρόγραμμα φρεσκάρει τα ρούχα αφαιρώντας τις δυσάρεστες οσμές και χαλαρώνοντας τις ίνες. Τοποθετήστε μόνο στεγνά ρούχα (που δεν είναι βρώμικα) και επιλέξτε το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό 20'». Τα ρούχα θα είναι λίγο νωπά στο τέλος του κύκλου και μπορείτε να τα φορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά. Με το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό 20'» το σιδέρωμα θα είναι ευκολότερο.

! Μην προσθέσετε μαλακτικό ή απορρυπαντικό.

! Δεν συνιστάται για μάλλινα ή μεταξωτά ρούχα.

## ΘΘΟΗΗ

Η οθόνη είναι χρήσιμη κατά τον προγραμματισμό του πλυντηρίου και παρέχει πολλές πληροφορίες.

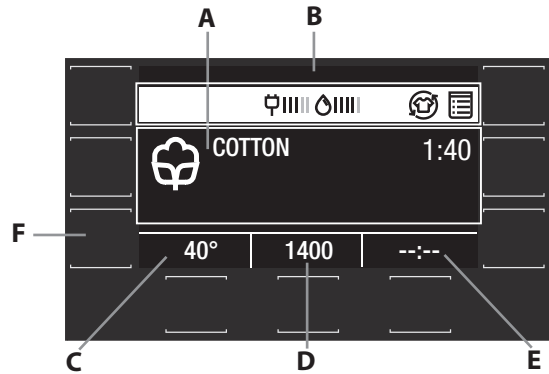

Πατώντας τα κουμπιά  $\triangle$  και  $\nabla$ , μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και να την επιβεβαιώσετε με το κουμπί  $\checkmark$ .

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το μηχανήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα και στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού επιλογής γλώσσας.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε, πατήστε τα κουμπιά  $\triangle$  και  $\nabla$ . Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το κουμπί  $\checkmark$ .

Στην περιοχή **A** θα εμφανιστούν τα εξής: το εικονίδιο και το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος, οι φάσεις της πλύσης και ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου πλυσίματος.

Στην περιοχή **B** θα εμφανιστούν: οι προτιμώμενες επιλογές, η ενέργεια και η κατανάλωση νερού για τον επιλεγμένο κύκλο και σύμβολο του κουμπιού κλειδώματος.

Στην περιοχή **C** θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία από τις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην περιοχή **C** θα εμφανιστεί το σύμβολο «--».

Στην περιοχή **D** θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος από τις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ρύθμιση του κύκλου στυψίματος, στην περιοχή **D** θα εμφανιστεί το σύμβολο «--».

Στην περιοχή **E** θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει μέχρι την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος, εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ.

Πατήστε το κουμπί **F** για να έχετε πρόσβαση στο μενού από το οποίο θα ρυθμίσετε πρόσθετες επιλογές πλυσίματος.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **F** για 3 δευτερόλεπτα για να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων:

- **Γλώσσα:** πατώντας τα κουμπιά  $\triangle$  και  $\nabla$ , ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που επιθυμεί και να επιβεβαιώσει την επιλογή του με το κουμπί  $\checkmark$ .

- **Ήχος:** πατώντας τα κουμπιά  $\triangle$  και  $\nabla$ , ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να



περίσσιου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη σπάταλη του απορρυπαντικού

### Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

### Τηρήστε τα μεγέθη των φορτίων

Γεμίστε το πλυντήριο σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

### Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται

Επηρεάζονται από την ταχύτητα στύψιματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στύψιματος κατά τη φάση του στύψιματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

*Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την κεντρική πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Καθαρίζετε και συντηρείτε το πλυντήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο).*

### Αποσυνδέστε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Κλείστε τη βρύση νερού μετά από κάθε πλύση. Αυτό θα περιορίσει τη φθορά του υδραυλικού συστήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου και θα συμβάλει στην αποτροπή των διαρροών.

Αποσυνδέστε το πλυντήριο όταν το καθαρίζετε και στη διάρκεια όλων των εργασιών συντήρησης.

### Καθαρισμός του πλυντηρίου

Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξεστικά.

### Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικών

Πλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά.

### Φροντίστε την πόρτα και τον κάδο

Αφήνετε πάντοτε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να μην παράγονται δυσοσμίες.

### Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας νερού

Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν παρουσιάζει σχισίματα ή ρωγμές, θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε: στη διάρκεια των κύκλων πλυσίματος, η υψηλή πίεση του νερού μπορεί να σπάσει ξαφνικά τον σωλήνα.


! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους σωλήνες.

**Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αδειάσματος/αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού**  
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα; πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου νερού ή την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού.

Εάν χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα ζεστού νερού, περιμένετε να κρυώσει το νερό πριν από την αποστράγγιση του νερού. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αντλίας αδειάσματος, ώστε να αποφύγετε τυχόν απόφραξη του φίλτρου που ενδεχομένως να εμποδίσει την αποστράγγιση του νερού. Εάν το νερό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί, εμφανίζεται στην οθόνη η υπόδειξη ότι το φίλτρο αντλίας αδειάσματος μπορεί να έχει φράξει.


1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

2. Πιέστε απαλά το επάνω μέρος του καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.

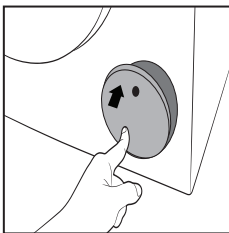


3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στην αντλία, ώστε να συγκεντρώνεται εκεί τυχόν διαρροή.

4. Τεντώστε τον «σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» μέχρι το δοχείο.

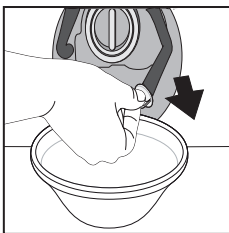

5. Περιστρέψτε το πώμα του «σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα και αφήστε το νερό να χυθεί στο δοχείο.


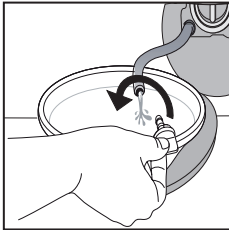


6. Περιστρέψτε τη λαβή του φίλτρου εξαγωγής και τραβήξτε το από το περίβλημα.

Όταν το δοχείο γεμίσει με νερό, τοποθετήστε το πώμα στο άκρο του σωλήνα και εισαγάγετε ξανά τον μικρό σωλήνα στη βάση του πλυντηρίου. Έπειτα, αδειάστε το δοχείο.


Στη συνέχεια, κλείστε καλά τον σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης με το πώμα.

7. **Αφαίρεση φίλτρου:** Απλώστε ένα βαμβακερό ύφασμα κάτω από το φίλτρο αντλίας αδειάσματος, το οποίο μπορεί να απορροφήσει μια μικρή ποσότητα νερού. Κατόπιν, αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα προς τα έξω.

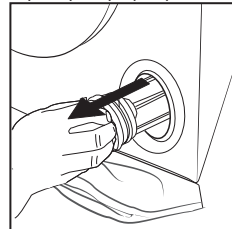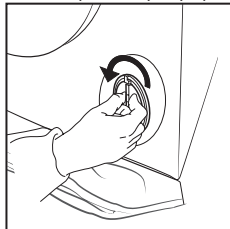

8. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: αφαιρέστε τα υπολείμματα που υπάρχουν στο φίλτρο και καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.

9. Εισαγάγετε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: Επανεισαγάγετε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Φροντίστε να το περιστρέψετε ώστε να σφίξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Η λαβή του φίλτρου πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Για να ελέγξετε ότι το φίλτρο αντλίας αδειάσματος έχει σφίξει, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 λίτρο νερού στο συρτάρι απορρυπαντικού

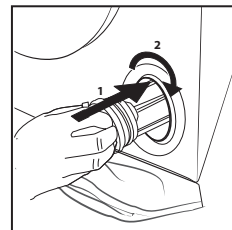

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε εάν τα παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου.

### Βάση σύνδεσης στεγνωτηρίου

Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να ασφαλίσετε το ράφι στεγνωτηρίου στο επάνω μέρος του πλυντηρίου για εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολύνετε την τοποθέτηση και την αφαίρεση του στεγνωτηρίου.







## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ


Μην ανασηκώνετε το πλυντήριο κρατώντας το από το επάνω τμήμα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού. Ελέγξτε εάν η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικών είναι καλά κλεισμένα. Αποσυνδέστε το σωλήνα πλήρωσης από τη βρύση του νερού και κατόπιν αποσυνδέστε το σωλήνα αδειάσματος. Αδειάστε όλο το νερό που έχει απομείνει στους σωλήνες και ασφαλίστε τους σωλήνες ώστε να μην καταστραφούν στη διάρκεια της μεταφοράς. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες μεταφοράς. Επαναλάβετε, με αντίστροφη σειρά, τη διαδικασία αφαίρεσης των βιδών μεταφοράς που περιγράφεται στις «Οδηγίες εγκατάστασης».

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο ενδέχεται μερικές φορές να μη λειτουργεί σωστά. Πριν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου.

Ανωμαλίες	Πιθανές αιτίες/Λύση
<b>Το πλυντήριο δεν ανάβει.</b>	Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί πλήρως στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο σπίτι.
<b>Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.</b>	Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη. Το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.  δεν έχει πατηθεί. Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  δεν έχει πατηθεί. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. Έχετε ορίσει καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης. Η λειτουργία Επίδειξη είναι ενεργή (βλ. παρακάτω πώς να την απενεργοποιήσετε).
<b>Το πλυντήριο δεν γεμίζει με νερό (η ένδειξη «» εμφανίζεται στην οθόνη).</b>	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει συνδεθεί στη βρύση. Ο σωλήνας είναι διπλωμένος. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  δεν έχει πατηθεί.
<b>Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.</b>	Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το πάτωμα. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα έχει βυθιστεί σε νερό. Το επιτοίχιο σύστημα αποχέτευσης δεν διαθέτει απαέρωση. Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και ύστερα από αυτούς τους ελέγχους, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Εάν η κατοικία βρίσκεται σε έναν από τους τελευταίους ορόφους ενός κτηρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να γεμίζει και να αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στην αγορά ειδικές βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
<b>Το πλυντήριο δεν αδειάζει νερό και εμφανίζεται το σύμβολο  (F9E1) στην οθόνη.</b>	Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας (βλ. Κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση). Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος. Ο αγωγός αποχέτευσης έχει βουλώσει.
<b>Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο.</b>	Δεν έχουν αφαιρεθεί σωστά οι βίδες μεταφοράς στη διάρκεια της εγκατάστασης. Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο. Το πλυντήριο βρίσκεται σε στενό σημείο μεταξύ επίπλων και τοίχου.
<b>Το πλυντήριο χάνει νερό.</b>	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει βιδωθεί καλά. Το συρτάρι απορρυπαντικών είναι βουλωμένο. Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συνδεθεί σωστά.
<b>Το σύμβολο  αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (π.χ.: F1E1, F4...).</b>	Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε 1 λεπτό περίπου και μετά ανάψτε το ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
<b>Σχηματίζεται πολύς αφρός.</b>	Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο (θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη «για πλυντήρια» ή «για πλυντήριο και πλύσιμο στο χέρι» ή κάτι παρόμοιο). Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.
<b>Αναβοσβήνει το εικονίδιο για τη φάση «», εμφανίζεται ταχύτητα στύψιματος «0».</b>	Η ανισορροπία του φορτίου των ρούχων δεν επέτρεψε να γίνει στύψιμο για να προστατευθεί το πλυντήριο. Εάν θέλετε να στύψετε τα βρεγμένα ρούχα, προσθέστε περισσότερα ρούχα διαφορετικού μεγέθους και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Στύψιμο & Άντληση». Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο λίγα άπλυτα που αποτελούνται από λίγα μεγάλα, απορροφητικά ρούχα και πλένετε διαφορετικά μεγέθη ρούχων σε μία μπουγάδα.

Απενεργοποιήστε το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά, χωρίς διακοπές. Ανάψτε το μηχάνημα και κατόπιν σβήστε το ξανά. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  μέχρι να ακουστεί ο ήχος κουδουνιού. Ανάψτε ξανά το μηχάνημα. Η ένδειξη «ΕΠΙΔΕΙΞΗ» αναβοσβήνει και κατόπιν σβήνει ξανά.



**Μπορείτε να κατεβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ως εξής:**

- Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας - <http://docs.whirlpool.eu>
  - Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR
  - Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση** (δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος σας. Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)
- Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που θα βρείτε στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή πύλη καταχώρησης στο <https://eprel.ec.europa.eu>

