


Whirlpool

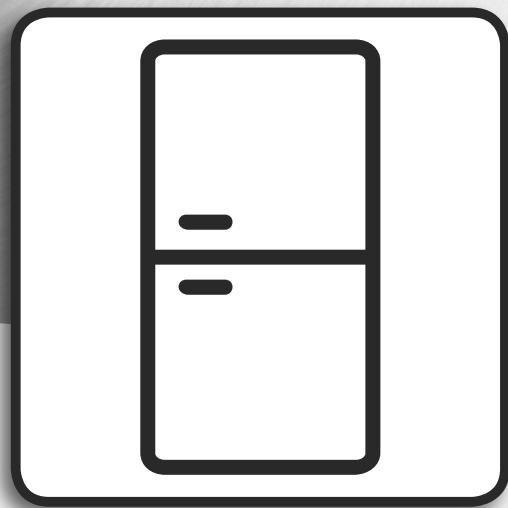

Korisnički priručnik



www.whirlpool.eu/register



KORISNIČKI PRIRUČNIK



ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register

INDEKS

VODIČ ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST..... 3

Sigurnosne upute..... 3

VODIČ ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE..... 6

Opis proizvoda 6

Dodatni pribor*..... 6

Upravljačka ploča i postavka temperature 7

Odjeljak hladnjaka No-frost 8

Odjeljak zamrzivača No-frost 8

Odjeljak područja 3 u 1..... 8

Sustav hlađenja (no frost) 8

Svetlo indikatora temperature* 9

Košara za voće i povrće..... 9

Humidity control (Kontrola vlažnosti)* 9

Svetlo hladnjaka..... 9

Police..... 9

Vrata 9

Način upotrebe uređaja 10

Prva upotreba 10

Hladnjak i odlaganje namirnica..... 10

Način odlaganja hrane i pića 10

Zamrzivač i odlaganje namirnica 11

Skidanje spremnika ladice zamrzivača 11

Savjeti za zamrzavanje i čuvanje svježih namirnica 11

Zamrznuta jela: savjeti za kupovinu..... 11

Vrijeme čuvanja smrznute hrane..... 12

Funkcionalni tonovi..... 12

Tablica alarma 13

Preporuke u slučaju da se uređaj ne upotrebljava 13

Čišćenje i održavanje 14

Rješavanje problema 15

Postprodajni servis 16

* Dostupno samo na određenim modelima

SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

⚠️ Vrlo malo djeti (0 – 3 godina) ne dopuštajte pristup uređaju. Malo djeti (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

⚠️ PAŽNJA: Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerac vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.

⚠️ Ovaj uređaj namijenjen je upotrebni u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.

⚠️ Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom.

⚠️ Žarulja koja se nalazi u uređaju posebno je namijenjena za kućanske uređaje i nije prikladna za rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ 244/2009).

⚠️ Predviđeno je da uređaj radi na mjestima s temperaturom unutar raspona navedenog u nastavku, prema klimatskom razredu označenom na nazivnoj pločici. Uređaj možda neće ispravno raditi ako ga ostavite duže vrijeme na temperaturi izvan navedenog raspona.

Klimatske klase temperatura okoline:

SN: 10 °C do 32 °C

N: 16 °C do 32 °C

ST: 16 °C do 38 °C

T: 16 °C do 43 °C

⚠️ Ovaj uređaj ne sadrži kloroflouroglike (CFC). Sustav hlađenja sadrži R600a (HC). Uređaji s izobutanom (R600a): izobutan je prirodni plin koji ne utječe negativno na okoliš, ali je zapaljiv. Zbog toga provjerite da cijevi rashladnog sustava nisu oštećene posebice prilikom pražnjenja sustava.

⚠️ UPOZORENJE: Nemojte oštetiti cijevi rashladnog sustava uređaja.

⚠️ UPOZORENJE: Pazite da nema zapreka na ventilacijskom otvoru na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu.

⚠️ UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte mehanička, električna ili kemijska sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

⚠️ UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte električne uređaje i ne stavljajte ih u odjelje uređaja osim ako ih proizvođač nije izričito dozvolio.

⚠️ UPOZORENJE: ledomati i/ili uređaji za vodu koji nisu izravno spojeni na dovod vode moraju se puniti samo pitkom vodom.

⚠️ UPOZORENJE: Automatski ledomati i/ili uređaji za vodu moraju biti spojeni na dovod vode koji daje samo pitku vodu, a kojemu je vrijednost tlaka vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bara).

⚠️ Ne pohranjujte eksplozivne tvari kao što su spremnici raspršivača i ne ostavljajte i ne upotrebljavajte benzин ili druge zapaljive tvari u uređaju ili u njegovoj blizini.

⚠️ Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (isporučuje se s određenim modelima). Ne jedite kocke leda ili ledene lizalice odmah nakon vađenja iz zamrzivača jer mogu izazvati smrzonine.

⚠️ Na proizvodima napravljenima tako da upotrebljavaju filter za zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora filter uvijek mora biti u položaju za rad kada hladnjak radi.

⚠️ Staklene spremnike s tekućinom ne stavljajte u zamrzivač jer mogu puknuti.

Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne zaklanjajte namirnicama.

Nakon stavljanja hrane, provjerite zatvaraju li se vrata odjeljaka ispravno, posebice vrata zamrzivača.

⚠️ Oštećenu brtvu treba što prije zamijeniti.

⚠️ Hladnjak upotrebljavajte samo za čuvanje svježe hrane, a zamrzivač samo za čuvanje smrznute hrane, zamrzavanje svježe hrane i izradu kocki leda.

⚠️ Izbjegavajte čuvanje neomotane hrane u izravnom dodiru s unutarnjim površinama hladnjaka ili zamrzivača.

Uređaji mogu imati posebne odjeljke (odjeljak sa svježom hranom, kutija od nula stupnjeva...).

U slučaju da nije drugačije navedeno u knjižici proizvoda, oni se mogu ukloniti održavajući jednaku učinkovitost.

⚠️ C-pentan upotrebljava se kao pjenilo u izolacijskoj pjeni i spada u zapaljive plinove.

POSTAVLJANJE

⚠ Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

⚠ Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen), električne priključke i popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne ošteti električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

⚠ Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) prilikom pomicanja uređaja. Postavite uređaj na pod ili podlogu dovoljno čvrstu da može podnijeti njegovu težinu te na mjestu prikladnom njegovoj veličini i načinu upotrebe. Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li uređaj savršeno poravnat. Pričekajte najmanje dva sata prije nego što uključite uređaj da biste bili sigurni da je rashladni krug u punoj funkciji.

⚠ Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija ostavite sloboden prostor s obje strane uređaja i iznad njega. Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza uređaja mora biti najmanje 50 mm kako bi se izbjegao pristup vrućim površinama. Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće potrošnje proizvoda.

⚠ UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja pazite da kabel za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

⚠ UPOZORENJE: da bi se izbjegla opasnost zbog nestabilnosti, smještanje ili fiksiranje uređaja mora se obaviti u skladu s uputama proizvođača.

Hladnjak je zabranjeno postaviti tako da metalna cijev plinskog štednjaka, metalne cijevi plina ili vode ili električnim kabeli dolaze u kontakt sa stražnjom stjenkom hladnjaka (zavojnica kondenzatora).

⚠ Vrata kojima se može promijeniti smjer otvaranja – Ako treba promijeniti smjer otvaranja vrata, обратите se službi za tehničku pomoć.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

⚠ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠ Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adapttere. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi.

Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

⚠ Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE: Višestruke prijenosne utičnice – izlaze ili prijenosna napajanja nemojte postavljati na stražnji dio uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja; nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom: opasnost od električnog udara.

⚠ Abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje kao što su raspršivači za čišćenje stakla, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, voskove za čišćenje, koncentrirane deterdžente, izbjeljivače ili sredstva za čišćenje koja sadrže petrolej ne upotrebljavajte na plastičnim dijelovima, unutarnjim vodilicama ili vodilicama vrata ni na brtvama. Ne upotrebljavajte papirnate ručnike, jastučiće za ribanje ili oštra sredstva za čišćenje.

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja .

Različiti dijelovi ambalaže moraju se zbrinuti na odgovarajući način i u skladu s lokalnom zakonskim propisima za odlaganje otpada.

ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA

Ovaj uređaj proizведен je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Odložite ga na otpad u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Radi podrobnijih informacija o postupanju, oporabi i recikliraju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (OEEO).

Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol na uređaju ili na popratnoj dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, nego ga treba odnijeti na skupljašte za obradu električnog i elektroničkog otpada.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Uređaj postavite u hladnoj, dobro prozračenoj prostoriji udaljenoj od svih izvora topline (npr. radijator, štednjak itd.) i na mjesto koje nije izravno izloženo suncu. Ako je potrebno, upotrijebite izolacijsku ploču. Kako bi se zajamčila odgovarajuća ventilacija slijedite upute za postavljanje.

Nezadovoljavajuća ventilacija na stražnjem dijelu proizvoda povećava potrošnju energije i smanjuje učinkovitost hlađenja.

Često otvaranje vrata može dovesti do veće potrošnje energije.

Na temperaturu u unutrašnjosti uređaja i potrošnju energije mogu utjecati temperature okoline kao u položaj uređaja. Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te čimbenike. Otvaranje vrata smanjite na minimum.

Prilikom otapanja zamrznute hrane stavite je u hladnjak. Niska temperatura zamrznutih proizvoda hlađi hranu u hladnjaku.


Topla jela i pića ostavite da se ohlade prije stavljanja u uređaj.

Položaj polica unutar hladnjaka ne utječe na učinkovitost upotrebe energije. Hrana bi se na police trebala stavljati na način koji osigurava pravilnu cirkulaciju zraka (hrana se ne bi smjela međusobno dodirivati, a trebao bi i postojati razmak između hrane i stražnje stjenke).

Kapacitet pohranjivanja zamrznute hrane možete povećati uklanjanjem košara te, ako je prisutna, police za sprječavanje nakupljanja leda.

Nemojte brinuti zbog buke koju stvara kompresor jer su to normalni zvukovi rada.

OPIS PROIZVODA

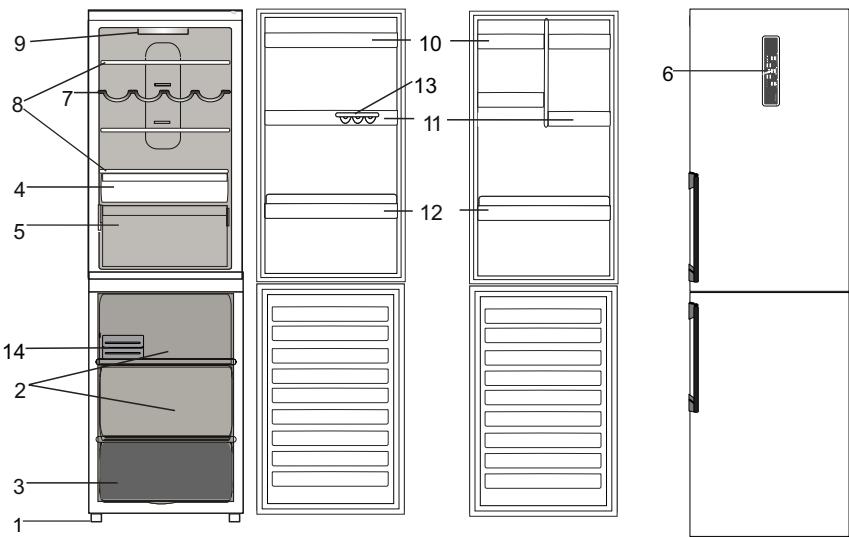

Hladnjak

1. Stopa za poravnavanje
2. Odjeljak za odlaganje
3. Odjeljak za zamrzavanje i odlaganje
4. Košara za voće i povrće
5. Odjeljak područja 3 u 1
6. Upravljačka ploča
7. Stalak za vino*
8. Police
9. Žaruljica
10. Izvlačiva polica za odlaganje s poklopcom*
11. Uklonjive višenamjenske police
12. Polica za boce
13. Polica za jaja
14. Ladica za laku pripremu leda/za led*


* Varira po broju i/ili položaju, dostupno na određenim modelima.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




DRŽAČ BOCA

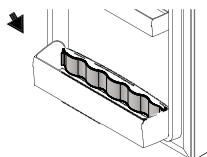


LAKO DOBIVANJE LEDA

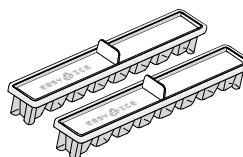


RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA

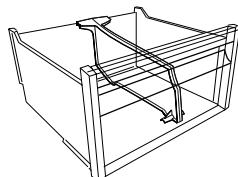

KOŠARA ZA BOCE

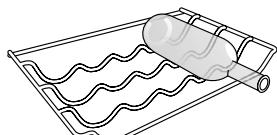


LADICA ZA LED

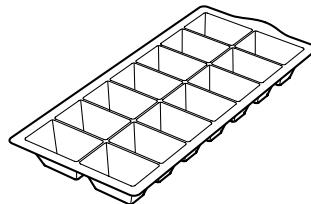

* Dostupno samo na određenim modelima

UPRAVLJAČKA PLOČA I POSTAVKA TEMPERATURE

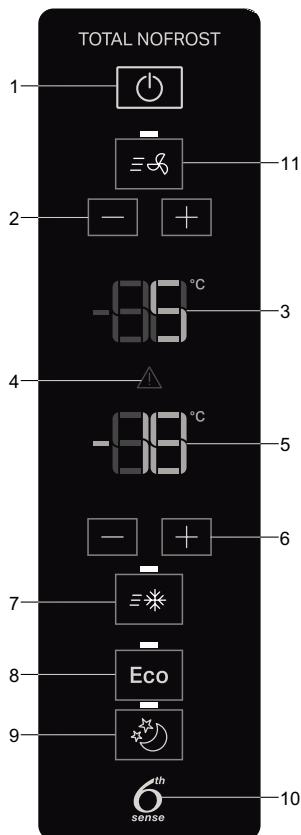

1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2. Podešavanje - i + temperature hladnjaka
3. Zaslon hladnjaka
4. Alarm
5. Zaslon zamrzivača
6. Podešavanje - i + temperature zamrzivača
7. Super freeze (Super zamrzavanje)
8. Eco (Eko)
9. Good night (Laku noć)
10. Indikator za upravljanje svježinom 6th Sense
11. Super cool (Super hlađenje)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Cijeli se proizvod (odjeljak hladnjaka i zamrzivača) može uključiti pritiskom na ovaj gumb.

PODEŠAVANJE - I + TEMPERATURE HLADNJAKA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature hladnjaka; potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu.

ZASLON HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

ALARM

U proizvodu je otkrivena situacija koja je dovela do uključivanja alarma (pogledajte dio Otklanjanje kvara).

ZASLON ZAMRZIVAČA

Prikazuje temperaturu zamrzivača.

PODEŠAVANJE - I + TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature zamrzivača; potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu.

SUPER FREEZE (SUPER ZAMRZAVANJE)

Zahvaljujući značajki Super Freeze + u odgovarajućem odjeljku (pogledajte sliku u nastavku) možete zamrznuti "tek kuhanja" jela (na temperaturi od 70°C). Ova faza zamrzavanja odvija se 50 % brže no u standardnom zamrzivaču i pruža trenutačne povoljnosti na konzistenciju jela. Dodatno se štiti tekstura jeka i izbjegava se razvoj bakterija. Po završetku postupka zamrzavanja temperatura se vraća na programiranu razinu. Preporučujemo da, za dobivanje boljih rezultata, omogućite tu značajku 1 sat prije no što počnete stavljati namirnice u zamrzivač. Ova značajka radi maks. 24 sata.

ECO (EKO)

Kontrolira uključivanje i isključivanje značajke ECO (optimalna radna temperatura za minimalnu potrošnju energije). Potrošnja će se optimizirati 24 sata nakon uključivanja funkcije. Kada je funkcija uključena, uključuje se ECO LED na tipkovnici. Pritisnite i 8 sekundi držite gumb ECO tako da odgovarajuće LED svjetlo počne treperiti; to će omogućiti postavljanje temperature u hladnjaku i zamrzivaču. Dvije minute nakon posljednje radnje korisnika zaslon ulazi u način rad za uštedu energije. Da biste izšli iz načina rada za uštedu energije samo pritisnite gumb ili otvorite vrata hladnjaka.

* Dostupno samo na određenim modelima

GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Good Night (Laku noć) omogućuje smanjivanje svih vrsta buka istodobno omogućujući odgovarajuću učinkovitost odlaganja. Kompresor će raditi na najmanjoj brzini koja se može postaviti. Kada pokrenete funkciju, zaslon ulazi u način mirovanja i uključuje se odgovarajuća ikona Good Night (Laku noć). Funkcija Good Night (Laku noć) automatski se zaustavlja nakon maksimalno 6 sati ili nakon djelovanja proizvoda kada se uključeno stanje više ne može zajamčiti zbog različitih razloga. Da biste ručno isključili funkciju pritisnite gumb ili isključite uređaj – preporučujemo da funkciju pokrenete tijekom noći ili da smanjite sve radnje na hladnjaku koje bi onemogućili da se funkcija automatski isključi.

**INDIKATOR ZA UPRAVLJANJE SVJEŽINOM
6TH SENSE**

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

SUPER COOL (SUPER HLAĐENJE)

Možete uključiti ili isključiti značajku SUPER COOL (Super hlađenje) (brzo hlađenje svježih i netom skuhanih namirnica). LED svjetlo značajke SUPER COOL (Super hlađenje) na tipkovnici i na zaslonu hladnjaka.

ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST

Odmrzavanje hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci odjeljka

hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje.

ODJELJAK ZAMRZIVAČA NO-FROST

Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.

Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

ODJELJAK PODRUČJA 3 U 1

To je novo kućište koje omogućuje maksimalnu fleksibilnost za izvrstan način odlaganja namirnica.

- odlaganje mesa, ribe i osjetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vrućih jela i ostalih svježih namirnica i ostataka sa 70 °C na 3 °C
- odmrzavanje na niskoj temperaturi (time se blokira širenje mikroorganizama).


Temperaturu od 0 °C možete u uobičajenim uvjetima postići kada je temperatura u hladnjaku približno 4 °C. Smanjivanjem temperature hladnjaka smanjujete i temperaturu odjeljka za HLAĐENJE.

SUSTAV HLAĐENJA (NO FROST)

Sustav No Frost omogućuje neprestano kruženje hladnog zraka radi prikupljanja vlage i sprječavanja stvaranja leda i inju. Sustav održava optimalnu razinu vlage u odjeljku čuvajući originalnu kvalitetu namirnica, sprječava ljepljenje namirnica i omogućujući da odmrzavanje postane stvar iz prošlosti. Ćelije za prozračivanje nemojte blokirati postavljajući namirnice ili spremnike u izravan doticaj sa stražnjom stjenkom. Zatvarajte boce, a namirnice čvrsto umotavajte.

UPOTREBA HLADNJAKA U NJEGOVOM PUNOM KAPACITETU

- U odjeljak stavlјajte samo hladne ili mlake namirnice
- Zapamtite da kuhanje namirnice ne traju dulje od sirovih.
- Tekućine ne spremajte u otvorenim spremnicima: to će povećati vlažnost u hladnjaku i prouzročiti stvaranje kondenzacije.

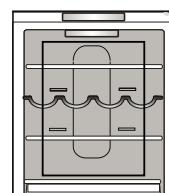

* Dostupno samo na određenim modelima

SVJETLO INDIKATORA TEMPERATURE*

za prepoznavanje najhladnijeg područja u hladnjaku.

- Provjerite prikazuje li se jasno OK na svjetlu indikatora (pogledajte shematski prikaz).



- Ako se riječ "OK" ne pojavljuje, to znači da je temperatura

previsoka: namjestite gumb za RAD HLADNJAKA u viši položaj (hladnije) i pričekajte približno 10 sati da se temperatura stabilizira.


- Ponovno provjerite svjetlo indikatora: prema potrebi ponovno ga podešite prema početnom postupku. Ako se dodaju velike količine namirnica ili ako se vrata hladnjaka prečesto otvaraju, normalno je da indikator ne prikazuje OK. Pričekajte najmanje 10 sati prije postavljanja gumba za RAD HLADNJAKA u višu postavku.

KOŠARA ZA VOĆE I POVRĆE

Pretinac za održavanje svježine u hladnjaku posebno je izrađen za očuvanje svježine i hrskavosti voća i povrća.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)*

Regulator vlažnosti otvorite (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili zatvorite (položaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

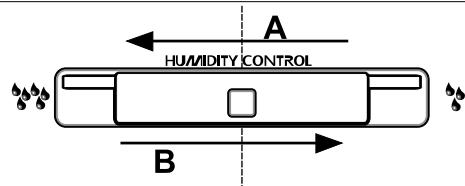

SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.

Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se otvore vrata hladnjaka.

Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

POLICE

Sve police, preklopna vratašca i košare koje se izvlače mogu se skidati.

VRATA

PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA

Ako treba promijeniti smjer otvaranja vrata, обратите се служби за tehničku pomoć.

* Dostupno samo na određenim modelima

NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

PRVA UPOTREBA

Prije priključivanja uređaja odjeljke i opremu očistite mlakom vodom i sodom bikarbonom. Uređaj nakon priključivanja na električnu mrežu automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u uređaj.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

HLADNJAK I ODLAGANJE NAMIRNICA

Odjeljak hladnjaka omogućava pohranu svježe hrane i pića. Odjeljak hladnjaka odleđuje se potpuno automatski. Povremena pojava kapljica vode na unutarnjoj stražnjoj stjenici odjeljka znak je automatske faze odleđivanja. Odleđena voda kanalicom se provodi do odvoda i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Napomena: okolna temperatura te učestalost otvaranja i zatvaranja vrata te položaj uređaja mogu utjecati na unutarnju temperaturu dva odjeljka. Namjestite temperature prema tim faktorima. U vrlo vlažnim uvjetima može se pojaviti kondenzacija u odjeljku hladnjaka, posebice na staklenim policama.

U tom slučaju preporučuje se da zatvorite posude s tekućinom (npr. lonac s temeljcem), omotate hranu s visokim udjelom vode (npr. povrće) i potom uključite ventilator ako postoji. sve ladice, police na vratima i police mogu se izvaditi.


VENTILIRANJE

Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka rezultira područjima različite temperature. Najhladnije područje je točno iznad pretinca za održavanje svježine voća i povrća i na stražnjoj stjenici. Najtoplje je na gornjem prednjem odjeljku. Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja potrošnje energije i smanjenje učinkovitosti hlađenja.

NAČIN ODLAGANJA HRANE I PIĆA

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena (jabuke, marelice, kruške, avokado, smokve, šljive, borovnice, dinje, grahorice) i one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate, uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom. Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka. Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu police iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku. Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise. Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

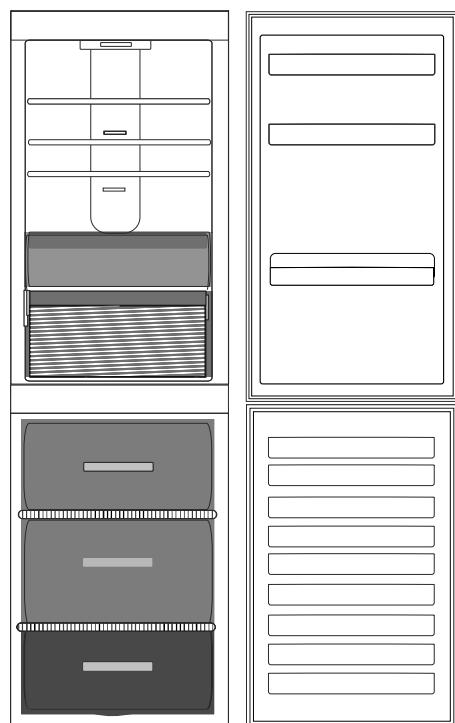

Legenda



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta


* Dostupno samo na određenim modelima

ZAMRZIVAČ I ODLAGANJE NAMIRNICA

Zamrzivač  omogućava spremanje zamrznutih namirnica (razdoblje je navedeno na pakiranju) i zamrzavanje svježih namirnica.

Količina svježe hrane koju se može zalediti za 24 sata navedena je na nazivnoj pločici.

Stavite svježe namirnice u zamrzivač, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Preporučuje se da ponovno ne zamrzavate djelomično odleđenu hranu. Namirnice treba omotati hranu tako da se spriječi prodiranje vode, vlaga ili kondenzacija.

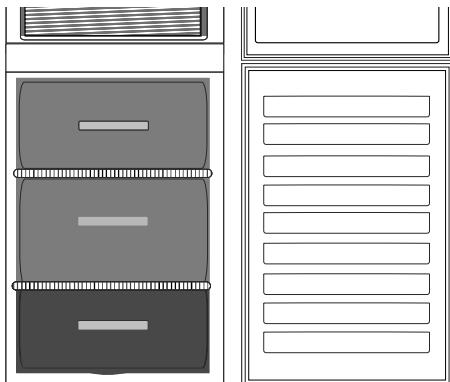

Zamrzivač možete upotrebljavati bez ladica kako biste dobili više prostora. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.

KOCKICE LEDA

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nipošto nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.


Legenda

 **LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA**
(PODRUČJE MAKS. HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.

 **LADICA ZAMRZIVAČA**

SKIDANJE SPREMNIKA LADICE ZAMRZIVAČA

- Otvorite vrata zamrzivača
- Povucite gornji spremnik prema gore držeći ga za desni i lijevi kut (1)
- Skinite ladicu (2)

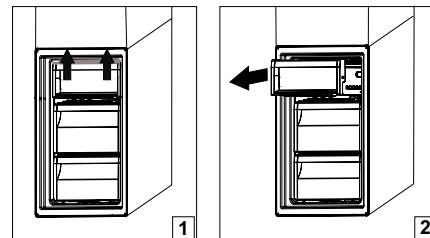

- Gornji spremnik postavite obrnutim redoslijedom

SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH NAMIRNICA

- Preporučujemo da sve zamrznute namirnice označite naljepnicama i datirate. Dodavanje naljepnica pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute namirnice.
- Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i hermetički zatvorite u: aluminijsku foliju, plastičnu foliju, nepropusna plastična pakovanja, polietilenske posude s poklopциma, posude za stavljanje hrane u zamrzivač prikladne za zamrzavanje namirnica.
- Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne kvalitete kako bi se dobile zamrznute namirnice visoke kvalitete.
- Svježe povrće i voće po mogućnosti treba zamrznuti čim se ubere kako bi se sačuvala puna izvorna hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus. Meso i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije zamrzavanja.
- Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije no što ih stavite u zamrzivač.
- odmrznute ili djelomično odmrznute namirnice odmah pojedite. Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno zamrznuti.
- Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.

ZAMRZNUTA JELA: SAVJETI ZA KUPOVINU

Pri kupnji zamrznutih prehrabnenih proizvoda:

- provjerite da ambalaža nije oštećena (zamrznute namirnice u oštećenoj ambalaži mogu biti pokvarene). Ako je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i moguće je da je već počeo odmrzavanje.
- Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski izoliranim vrećicama.

- čim stignete kući zamrznute namirnice odmah stavite u zamrzivač.
- Ako su se namirnice odledile, pa makar i djelomično, nemojte ih ponovno zamrzavati. Konzumirajte ih u roku od 24 sata.
- Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se nalazi na pakiranju.
- Uvijek slijedite upute za očuvanje zaledjenih namirnica navedene na pakiranju.

* Dostupno samo na određenim modelima

VRIJEME ČUVANJA SMRZNUTE HRANE

Proizvod	Vrijeme odlaganja
Maslac ili margarin	6 mjeseci
Sir	3 mjeseci
Riba Školjke	2/3 mjeseca 1 mjesec
Voće (osim citrusa)	8 – 12 mjeseci
Sladoled ili sorbet	2/3 mjeseca
Meso	
Šunka – kobasicice	2 mjeseca
Pečenke (junetina – svinjetina – janjetina)	8/12 mjeseci
Odresci ili kotleti (junetina – janjetina – svinjetina)	4 mjeseca
Mlijeko, svježe	1 – 3 mjeseca
Perad (piletina– puretina)	5 – 7 mjeseci
Povrće	8 – 12 mjeseci

FUNKCIONALNI TONOVI

Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i automatski se uključuju i isključuju.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA MOGU SE UBLAŽITI TAKO DA:

- poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
- razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov kontakt.
- provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno postavljeni.
- provjerite da boce i spremnici ne dolaze u međusobni doticaj.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI

1. Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.



2. Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



3. Brujanje stvara kompresor u radu.



4. Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



5. Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



6. KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



* Dostupno samo na određenim modelima

TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	RJEŠENJE
Alarm otvorenih vrata.	Zvučni se alarm uključio i svjetlo treperi, na zaslonu treperi temperatura koja je postavljena za hladnjak.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute.	Zvučni se signal prestaje oglašavati kada zatvorite vrata.
Alarm temperature.	Oglašava se alarm i na zaslonu treperi TEMPERATURE ALARM (Alarm temperature) (prikazuje se "A1" umjesto temperature ZAMRZIVAČA).	Temperatura u odjeljku zamrzivača je previsoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko 0 °C tako da se namirnice neće ponovno zamrzavati što vam omogućuje da ih pojedete u roku od 24 sata ili da ih ponovno zamrznete nakon kuhanja.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe po drugi put pritisnite da biste prikazali postavljenu vrijednost na zaslonu zamrzivača, isključili TEMPERATURE ALARM LED (LED svjetlo alarma temperature) i ponovno uspostavili uobičajeni način rada.
Alarm temperature.	Oglašava se alarm i na zaslonu treperi alarm temperature (prikazuje se "A2" umjesto temperature ZAMRZIVAČA).	Temperatura u zamrzivaču opasno je visoka: namirnice koje se nalaze u unutrašnjosti ne smiju se jesti. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko -18 °C.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe po drugi put pritisnite da biste prikazali postavljenu vrijednost na zaslonu zamrzivača, isključili TEMPERATURE ALARM LED (LED svjetlo alarma temperature) i ponovno uspostavili uobičajeni način rada.

PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA

U SLUČAJU NEUPOTREBE UREĐAJA

Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznите га, по потреби одледите и очистите.

Vrata držite malo otvorena kako bi zrak mogao ulaziti u odjeljke. Tako ćete izbjegći pojavu pljesni i neugodnog mirisa.

U SLUČAJU PREKIDA NAPAJANJA

Držite vrata zatvorena kako bi hrana što dulje ostala hladna. Nemojte ponovno zaledivati djelomično odleđenu hranu. Kod duljeg prekida napajanja, mogao bi se aktivirati i alarm za isključivanje (kod proizvoda s elektronikom).

* Dostupno samo na određenim modelima

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod električne struje.


Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka zapaljivim tekućinama.

Ne koristite uređaje za parno čišćenje.

Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.

- Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom mlake vode i neutralnog deterdženta namijenjenog za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
- Dodatna oprema koja se može ukloniti može se potopiti u toplu vodu sa sapunom ili deterdžentom za pranje suđa. Isperite je i pažljivo osušite.
- Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
- Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba redovito čistiti usisavačem.
- Osim ako drugačije nije navedeno, dodatna oprema uređaja


ne može se prati u perilici posuđa.

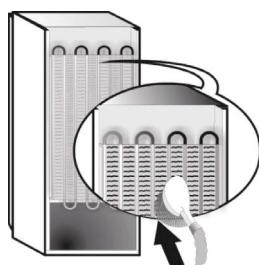

Važno:

- Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.
- Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih očistite usisavačem.

Kako biste osigurali stalan i ispravan protok vode odleđivanja, redovito čistite unutrašnjost ispusta na stražnjem dijelu hladnjaka u blizini ladiće za voće i povrće pomoću isporučenog alata*.

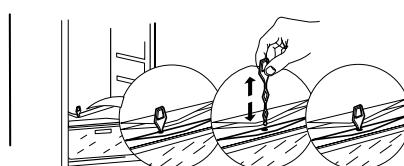

* Dostupno samo na određenim modelima

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona. Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Sjjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis za zamjenu istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirница, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene. Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica. Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju. Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte "Rješenja").	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena. Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi. Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte "Rješenja").	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomet nalaze u svom položaju. Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. Provjerite da je uređaj poravnat.

* Dostupno samo na određenim modelima

POSTPRODAJNI SERVIS

PRIJE NEGOT KONTAKTIRATE POSTPRODAJNI SERVIS


1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u **VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA**.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li kvar uklonjen.

AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU

Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu www.whirlpool.eu

Kada kontaktirate korisničku službu uvijek navedite:

- kratki opis kvara,
- vrstu i točan model uređaja;

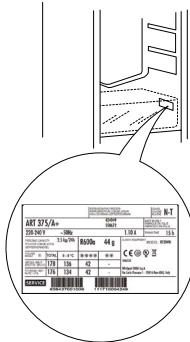

- servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;

SERVICE 0000 000 00000



- svoju potpunu adresu;
- svoj telefonski broj.

Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).

* Dostupno samo na određenim modelima



400011230774