

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.




نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



## شرح المنتج

### الجهاز


1. جهاز الثلج\*
2. الفريزر السريع\*
3. حجرة الفريزر والتخزين
4. منطقة العناية بالأطعمة\* 0 درجة مئوية / الإذابة الآمنة\*
5. الأرفف\*
6. رف للزجاجات\*
7. درج الفاكهة والخضروات\*
8. الأرفف القابلة للتحرك\*
9. مؤشر درجة الحرارة\*
10. رف الألبان\*
11. رف الزجاجات
12. أرجل ضبط الاستواء


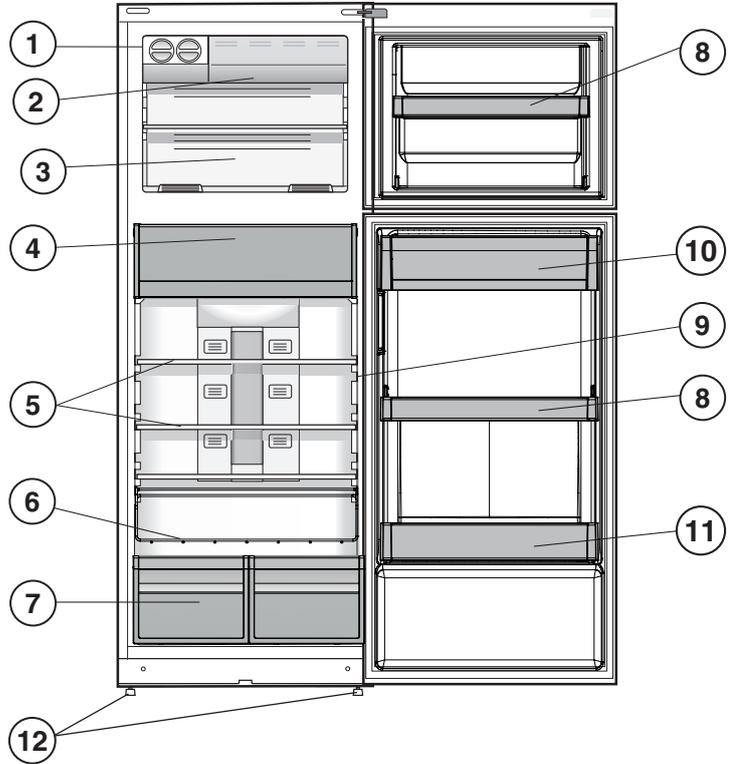


\* يختلف باختلاف العدد و/أو الوضع، متاح فقط في موديلات معينة.

### لوحة التحكم

1. مؤشر/زر التشغيل/الاستعداد
2. مؤشر تحذير انقطاع التيار وتحذير انقطاع التيار لفترة طويلة (انظر جدول التحذيرات أدناه)
3. زر درجة حرارة التلاجة / التبريد السريع
4. مصابيح دايمود درجة حرارة التلاجة
5. زر إسكات الإنذار (انظر جدول الإنذارات أدناه)
6. مؤشر وظيفة 6<sup>th</sup> Sense
7. نمط Vacation (العطلة)
8. مصابيح دايمود درجة حرارة الفريزر
9. زر درجة حرارة الفريزر / التجميد السريع

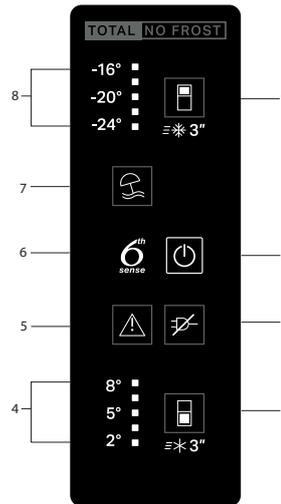

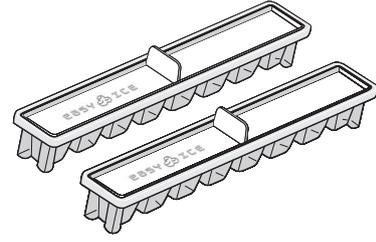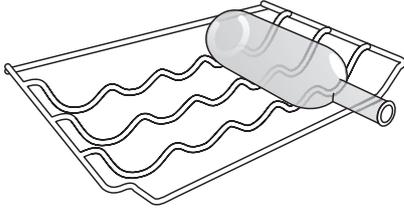

## الاستخدام لأول مرة

### كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكياً في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع الطعام داخل الثلاجة وداخل حيز التجميد.

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكياً في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع الطعام داخل الثلاجة وداخل حيز التجميد.

## الاستخدام اليومي

### الوظائف

#### مؤشر/زر التشغيل/الاستعداد

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان. تختفي جميع الأيقونات باستثناء.



#### درجة حرارة الثلاجة

لتعديل حرارة الثلاجة، اضغط على زر حرارة الثلاجة. يمكن ضبط حرارة الثلاجة بين +2 درجة مئوية و +8 درجة مئوية كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الثلاجة.

#### FAST COOL (وظيفة التبريد السريع)

عند استخدام وظيفة التبريد السريع من الممكن زيادة التبريد في حجرة الثلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حيز التبريد. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان على زر درجة حرارة الثلاجة لتنشيط وظيفة التبريد السريع. عند تنشيطها، سوف يُعرض مؤشر التبريد السريع بواسطة مصابيح دايمود درجة حرارة الثلاجة كما هو موضح في التالي المقابل. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدوياً بالضغط على زر درجة حرارة الثلاجة.



#### درجة حرارة الفريزر

لتعديل حرارة الفريزر، اضغط على زر درجة حرارة الفريزر. يمكن ضبط حرارة الفريزر بين -16 درجة مئوية و -24 درجة مئوية كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الفريزر.

#### FAST FREEZE (وظيفة التجميد السريع)

ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية يُراد تجميدها في حجرة الفريزر. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان، ب 24 ساعة قبل تجميد الأغذية الطازجة، على زر الفريزر لتنشيط وظيفة التجميد السريع. عند تنشيطها، سوف يُعرض مؤشر التبريد السريع بواسطة مصابيح دايمود درجة حرارة الفريزر كما هو موضح في التالي المقابل.



#### زر العطلة

يمكن تفعيل هذه الوظيفة لخفض استهلاك الطاقة التي يستخدمها الجهاز أثناء فترات ممتدة من الزمن. قبل تنشيط هذه الوظيفة، يجب إزالة جميع الأغذية القابلة للفساد من حجرة الثلاجة، والتأكد أن باب الثلاجة مغلق جيداً، حيث أن الثلاجة سوف تحتفظ بالحرارة المناسبة لمنع تكون روائح كريهة (+12 درجة مئوية). لتنشيط / إلغاء التنشيط اضغط على زر وضع العطلة Vacation لمدة 3 ثوان. عند تمكين الوظيفة، سوف يضيء الرمز ذي الصلة، وسوف يتم ضبط حرارة حجرة الثلاجة على نقطة إعداد أعلى (شاشة الحرارة سوف تعرض نقطة إعداد جديدة تبلغ +12 درجة مئوية). إن تغيير نقطة إعداد الحرارة سوف يؤدي أوتوماتيكياً إلى إيقاف تفعيل الوظيفة.

#### مؤشر 6<sup>TH</sup> SENSE

تعمل وظيفة 6<sup>th</sup> Sense أوتوماتيكياً لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة.

#### العرض الذكي


يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتنشيط خيار العرض الذكي اضغط على زر درجة حرارة الثلاجة ودرجة حرارة الفريزر في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية. لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء. تذكر 3 أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بالشاشة الخارجية.

#### منطقة العناية بالأطعمة 0 درجة مئوية / الإذابة الآمنة\*


حجرة مصممة للحفاظ على الأطعمة الحساسة مثل اللحوم والأسماك طازجة. إن انخفاض درجة الحرارة في الحجرة يجعل من الممكن الحفاظ على الطعام لأسبوع واحد - وأجريت الاختبارات على منتجات اللحوم - دون تغيير عناصرها الغذائية ومظهرها أو نكهتها. كما أن الحجرة أيضاً مناسبة للعناية لإذابة الثلج عن الطعام الصحي، كما أن إذابة الثلج في درجة حرارة منخفضة يمنع أي انتشار للكائنات الحية الدقيقة، وفي الوقت نفسه يحفظ مذاقه وخواصه الحسية. كما أنه مناسب للفاكهة والخضروات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمكرونة الطازجة المحشوة وحتى للطعام المطهو وبفايا الطعام.

**سلة الفواكه والخضراوات \***

تم تصميم أدرج السلطات خصيصا للحفاظ على الفاكهة والخضراوات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، وأغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضراوات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا.

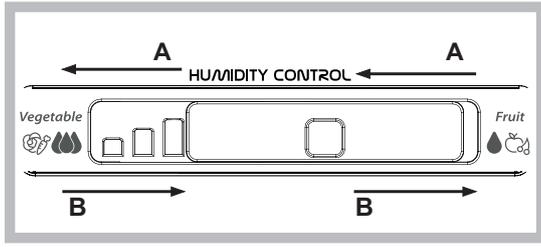**جهاز الثلج \***

بعد سكب الماء في مكعبات الثلج الخاصة، ضعهم في مكانهم في جهاز الثلج. بعد حوالي ساعتين، تكون مكعبات الثلج جاهزة. للحصول على مكعبات الثلج، يكفي تحريك الزرين لليمين. ستسقط مكعبات الثلج في الصينية أدناه وتكون جاهزة للاستخدام.

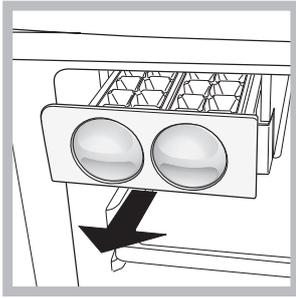**مؤشر درجة الحرارة \***

يوضح مؤشر درجة الحرارة لك إذا كانت درجة الحرارة في هذا التجميد باردة بالدرجة الكافية للتخزين باستخدام الكلمة "OK".  
1. تحقق من ظهور كلمة "OK" بوضوح بإضاءة المؤشر (اطلع على الصورة أدناه).



2. في حال عدم ظهور كلمة "OK" فهذا يعني أن درجة الحرارة عالية للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر لمدة 10 ساعات حتى تستقر درجة الحرارة.  
3. تحقق من إضاءة المؤشر مرة أخرى: عند الضرورة، أعد ضبطه بعد عملية البدء. في حال إضافة كميات كبيرة من الطعام أو في حال تكرار فتح باب الثلاجة، فمن الطبيعي ألا يظهر المؤشر OK. انتظر ما لا يقل عن 10 ساعات قبل ضبط مقبض تشغيل الثلاجة على إعداد أعلى.

**الأرفف \***

بسبب الأدلة الخاصة، تعتبر الأرفف قابلة للارتفاع وللانخفاض قابلاً للضبط مما يتيح تخزين الحاويات الكبيرة بسهولة وكذلك الأطعمة.

**جدول التحذيرات**

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تفعيل الإنذار الصوتي وتومض أيقونة الإنذار	ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
إنذار درجة الحرارة	تومض شاشة مصابيح دايمود درجة الحرارة (م°)، ويبقى مؤشر الإنذار  مضيئاً.	درجة الحرارة الداخلية للفرزير غير كافية.	اضغط على زر إسكات الإنذار ؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (م°)، يظل مؤشر الإنذار مضيئاً  حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > 10° درجة مئوية.
إنذار التعتيم الطويل	تظل أيقونة تحذير انقطاع التيار  مضيئة ويومض مؤشر التحذير	فشل ممتد في الطاقة، يمكن أن يتسبب في زيادة الحرارة الداخلية إلى 0° درجة مئوية.	اضغط على زر إسكات الإنذار ؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (م°)، يظل مؤشر الإنذار مضيئاً  حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > 10° درجة مئوية.

**بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها**

صوت «بررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.



صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.



صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.



أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.



صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.



صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.



# طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

## مفتاح الأشكال

### منطقة التبريد

من المقترح أن يستخدم لتخزين المشروبات والحليب والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، والأطعمة المعلبة، واللبن، والبيض، والزبدة والصلصات والمخللات والحلويات



### المنطقة الأكثر برودة:

**منطقة العناية بالطعام 0 م°/ إزالة الثلج الآمن \***  
من المقترح أن تستخدم لتخزين اللحوم والأسماك واللحوم الباردة والمكرونة الطازجة المحشوة والطعام المطهو وبقيايا الطعام. من المقترح أن تستخدم هذه المنطقة أيضًا لإذابة الثلج عن الطعام.



### درج الخضروات والفاكهة



### درج منطقة التجميد السريع

يقترح استخدام منطقة أقصى تبريد لتجميد الأطعمة الطازجة والطعام المطهو.



### أدراج عادية للمجمد


من المقترح أن تستخدم لتخزين الطعام المجمد والأيس كريم.



### يوضع الأيس كريم في منطقة الأرفف الخارجية



ملاحظة لا يتوافق اللون الرمادي بمفتاح الأشكال مع لون الأدراج

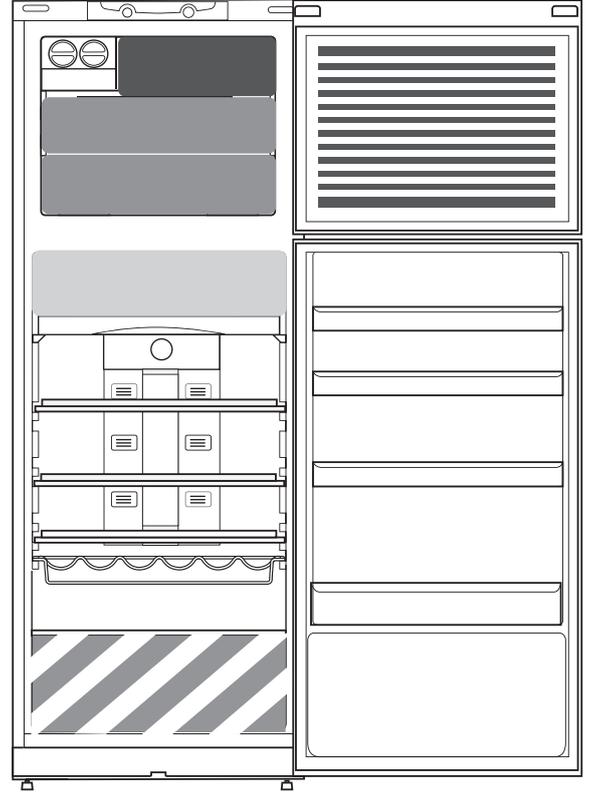

## حيز التجميد

الفرزير هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد الأطعمة الطازجة في حيز التجميد. عدد الكيلو جرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مابين على لوحة الصنع (كجم/24 ساعة). إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تريد تخزينها في الفرزير، فنحن ننصحك باستخدام أكثر منطقة برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة الوسطى.

يجب دائما فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضراوات والسلطة أو لفها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال، لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب. لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل الزجاجات (متوفر في موديلات معينة). لا تقم بتخزين الأطعمة ملاصقة لبعضها، للسماح بتدوير كاف للهواء.

## حيز التبريد

استخدم أوعية بلاستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو زجاجية قابلة لإعادة التدوير ورقائق البلاستيك لتخزين الأطعمة.

اقتصر دائما على استخدام الأوعية المغلقة لحفظ السوائل أو الأطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو التي تتأثر بالروائح والتكهات الأخرى، أو قم بتغطيتها. إذا لم يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام لوضعها في الثلاجة، نوصي باستخدام الأرفف أعلى درج تخزين الفاكهة والخضراوات، حيث تعد هذه أبرد منطقة في حيز التبريد.

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

• واستخدام رمز الاستجابة السريع QR

• وكيديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



Whirlpool



400011519972