



## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon

## A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!




A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

## KEZELŐPANEL

1. „BE/KI” gomb
2. Programválasztó
3. „Hőmérséklet” gomb
4. „Centrifugálás” gomb
5. „Késleltetés” gomb
6. „Start/Szünet” gomb
7. Opció gombok
8. „Gombzár” gomb

### JELEK A KIJELZŐN

Az ajtó kinyitható

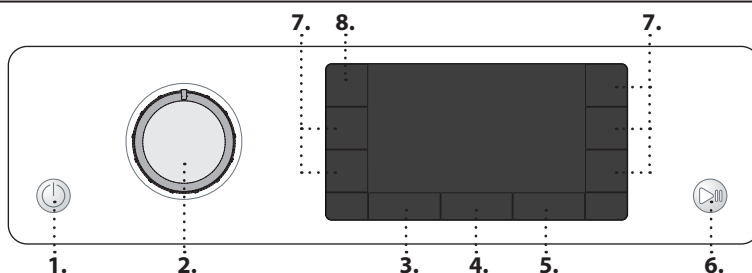

### Mosási fázis

Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen

### Meghibásodás: Szervíz

Kövesse a Hibaelhárítás fejezet utasításait

### Meghibásodás: A vízsűrítő eltömődött

A vizet nem lehet leeresztelni; lehet, hogy a vízsűrítő eltömődött

### Meghibásodás: Nincs víz

Nincs vagy nincs elegendő víz.

Bármilyen hiba esetén kövesse a „HIBAELHÁRÍTÁS” fejezet utasításait

## PROGRAMTÁBLÁZAT

| Max. töltet 7 kg<br>Energiafogyasztás: kikapcsolt készülék 0,5 W / bekapcsolva hagyott készülék 8 W |                                |               |           |                                           |                  |                  | Mosószeres és adalékok |         |            | Ajánlott mosó-szer |           | Maradék nedvesség % (*) | Energiafogyasztás (kWh) | Teljes vízfogyasztás l | Mosási hőmérséklet °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Program                                                                                             |                                | Hőmérsékletek |           | Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc) | Max. töltet (kg) | Időtartam (perc) | Előmosás               | Főmosás | Öblítőszer | Por                | Folyékony |                         |                         |                        |                       |
|                                                                                                     |                                | Beállít.      | Tartomány |                                           |                  |                  | I                      | II      | III        |                    |           |                         |                         |                        |                       |
|                                                                                                     | <b>Vegyes</b>                  | 40°C          | ✳ - 40°C  | 1000                                      | 7,0              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Fehér</b>                   | 60°C          | ✳ - 90°C  | 1200                                      | 7,0              | 2:30             | ● (90°)                | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 52                      | 1,36                    | 75                     | 55                    |
|                                                                                                     | <b>Pamut</b>                   | 40°C          | ✳ - 60°C  | 1200                                      | 7,0              | 3:50             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 50                      | 0,98                    | 75                     | 45                    |
|                                                                                                     | <b>Eco 40-60</b>               | 40 °C         | 40°C      | 1151                                      | 7,0              | 3:28             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 53                      | 0,92                    | 50                     | 37                    |
|                                                                                                     |                                |               |           | 1151                                      | 3,5              | 2:40             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 53                      | 0,60                    | 42                     | 33                    |
|                                                                                                     |                                |               |           | 1151                                      | 1,75             | 2:30             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 53                      | 0,45                    | 41                     | 30                    |
|                                                                                                     | <b>Ágynemű</b>                 | 60°C          | ✳ - 60°C  | 1200                                      | 7,0              | **               | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Sportruha</b>               | 40°C          | ✳ - 40°C  | 600                                       | 3,5              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Paplan</b>                  | 30°C          | ✳ - 30°C  | 1000                                      | 2,0              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Felfrissítés gőzzel</b>     | —             | —         | —                                         | 1,5              | **               | —                      | —       | —          | —                  | —         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Centrifuga + Leeresztés</b> | —             | —         | 1200                                      | 7,0              | **               | —                      | —       | —          | —                  | —         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Öblítés + centrifuga</b>    | —             | —         | 1200                                      | 7,0              | **               | —                      | —       | ○          | —                  | —         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Gyors 30 perc</b>           | 30°C          | ✳ - 30°C  | 800                                       | 3,0              | 0:30             | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | 73                      | 0,19                    | 31                     | 27                    |
|                                                                                                     | <b>20°C</b>                    | 20 °C         | ✳ - 20 °C | 1200                                      | 7,0              | 1:50             | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | 52                      | 0,16                    | 64                     | 22                    |
|                                                                                                     | <b>Selyem</b>                  | 30°C          | ✳ - 30°C  | —                                         | 1,0              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Gyapjú</b>                  | 40°C          | ✳ - 40°C  | 800                                       | 1,5              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Kénes anyag</b>             | 30°C          | ✳ - 30°C  | —                                         | 1,0              | **               | —                      | ●       | ○          | —                  | ✓         | —                       | —                       | —                      | —                     |
|                                                                                                     | <b>Műszál</b>                  | 40°C          | ✳ - 60°C  | 1200                                      | 3,5              | 2:55             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 35                      | 0,86                    | 60                     | 43                    |
| ● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható                                                         |                                |               |           |                                           |                  |                  |                        |         |            |                    |           |                         |                         |                        |                       |
|                                                                                                     | <b>Eco Pamut</b>               | 60 °C         | 60 °C     | 1200                                      | 7,0              | 4:20             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 53                      | 0,9                     | 49                     | —                     |
|                                                                                                     |                                | 40 °C         | 40 °C     | 1200                                      | 7,0              | 3:50             | —                      | ●       | ○          | ✓                  | ✓         | 50                      | 0,98                    | 75                     | —                     |

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

### Bevizsgáló intézetek figyelmébe:

Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.

Hosszú műszál program: állítsa be a 40 °C-os **Műszál** programot.

\* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.

\*\* A program időtartama a kijelzőn látható.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

**Eco Pamut** - Az 1061/2010 szabályozásnak megfelelő tesztprogramok. Állítsa be a „” programot 40 °C vagy 60 °C-on, ezeknek a programoknak az eléréséhez.

## MOSÓSZER-ADAGOLÓ

### Főmosás rekesze

A főmosáshoz való mosószer, folteltávolító vagy vízlágyító. A folyékony mosószert a kivehető műanyag rekeszbe **A** öntse a megfelelő adagolás érdekében. Ha mosóport használ, a rekeszt helyezze a **B** nyílásba.

### Előmosás rekesze

Mosószer az előmosáshoz.


### Öblítőszer rekesze

Öblítőszer. Folyékony keményítő.

**Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.**


### Kioldó gomb

Nyomja meg a mosószer-adagoló kiemeléséhez és tisztításához.

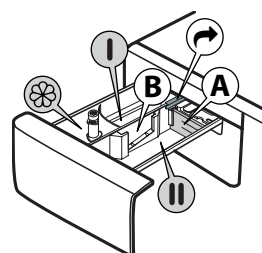

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízsűrítő - a lábazat mögött
7. Lábazati lemez (levehető)
8. Állítható lábak (4)

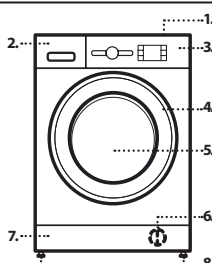

## PROGRAMOK

*A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.*



### Vegyes

Enyhén szennyezett vagy normál szennyezett, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszál anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

### Fehér

Normál szennyezett vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

### Pamut

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

### Eco 40-60

Normál szennyezett pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### Ágynemű

Ez a program ágynemű és törölközők egy ciklusban történő mosásához való. Optimalizálja az öblítőfelhasználást és energiát takarít meg. Javasoljuk, hogy mosóport használjon.

### Sportruha

Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítők, rövidnadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószert használjon.

### Paplan

Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogattja, és nem pakolja teljesen tele a dobot (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.

### Felfrissítés gőzzel

Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövetrostok lazításával lehetővé teszi a ruhadarabok átfelfrissítését (1,5 kg, kb. 3 ruhadarab). Rámolja be a csak száraz (nem koszos) ruhadarabokat, és válassza ki a „Felfrissítés gőzzel” programot. A ciklus végén a ruhadarabok enyhén nedvesek lehetnek, és lehetséges, hogy csak néhány perc elteltével lehet őket felvenni. A „Felfrissítés gőzzel” program megkönnyíti a vasalást. ! Gyapjú vagy selyem ruhaneműk esetén nem javasolt! ! Ne adagoljon be öblítőt, illetve mosószert.

### Centrifuga + Leeresztés

A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kiveszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

### Öblítés + centrifuga

A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

### Gyors 30 perc

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

### 20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Selyem

Selyem ruhaneműk mosásához ajánlott program. Javasoljuk, hogy kímélő mosáshoz való, speciális mosószert használjon.

### Gyapjú

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószer használatával, és ha ügyel rá, hogy **a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát.**

### Kényes anyag

Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

### Műszál

Normál szennyezett ruhadarabok mosásához, amelyek műszál anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

### Eco Pamut

Normál szennyezett pamutruhák mosásához. 40 °C és 60 °C-on.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Amikor először bekapcsolja a készüléket, ki kell választania a nyelvet, ezért automatikusan megjelenik a kijelzőn a nyelv menü. A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a „Hőmérséklet” °C gombot vagy a „Késleltetés” h gombot. A kiválasztást a „Centrifuga” gombbal hagyhatja jóvá.

A nyelv módosításához kapcsolja ki a mosógépet, majd 30 másodpercen belül nyomja le egyszerre a „Gombzár” —O, „Intenzív öblítés” és „” gombokat, amíg egy hangjelzést nem hall: a nyelvválasztó menü ekkor újra megjelenik a kijelzőn.

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut” programot 60 °C-os hőmérsékleten. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe. Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül.**

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI” gombot a mosógép bekapcsolásához. Ekkor a „Start/Szünet” gomb villogni kezd. Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, és válassza ki a kívánt opciókat, ha szükséges. A hőmérséklet és a centrifugálás sebessége a „Hőmérséklet” °C és a „Centrifugálás” gombbal módosítható. Húzza ki a mosószer-adagolót, és töltsse be a mosószert (és az adalékokat/öblítőt). Tartsa be a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Csukja be a mosószer-adagolót, és nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. A „Start/Szünet” gomb kigyullad, és az ajtó bezáródik.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot; a jelzőfény villogni kezd. Amikor kigyullad a ikon, az ajtót ki lehet nyitni. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása előtt és a program befejezése után az „Ajtó nyitva” jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy az ajtót ki lehet nyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó nyitva” jelzőfény világít, jelezve, hogy az ajtót ki lehet nyitni. Ilyenkor például további ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot a program folytatásához.

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó nyitva” jelzőfény kigyullad, és a kijelzőn a „Ciklus vége” felirat látszik. A program végén a „BE/KI” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mosógépet. Ekkor a jelzőfények kikapcsolnak. Ha nem nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetetlenséget három sípszó jelzi, és a kijelzőn megjelenik a „**Nem választható**” felirat.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy korábban kiválasztott opcióval, a kijelzőn megjelenik a „**Nem választható**” felirat, és az opció nem aktiválható.

### Tiszta+

A Tiszta+ opció három különböző fokozaton (Intenzív, Napi, Gyors) működik, és kifejezetten arra tervezték, hogy Ön kiválaszthassa a saját igényeinek megfelelő mosási műveletet: **Intenzív:** ez az opció erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott, amikor makacs szennyeződésekkel kell eltávolítani. **Napi:** ez az opció a mindennapi szennyeződések eltávolításához ajánlott. **Gyors:** ez az opció enyhén szennyezett ruhákhoz való.

### Intenzív öblítés

Ez az opció hatékonyabb öblítést és optimális mosószer-eltávolítást garantál. Különösen ajánlott érzékeny bőrűeknek. A gombot egyszer, kétszer vagy háromszor megnyomva további 1, 2 vagy 3 öblítést adhat hozzá a szabványos öblítő ciklushoz, hogy minden mosószermaradványt eltávolítson. A gombot ismét megnyomva visszaléphet a „Normál öblítéshez”.

### Késleltetés

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban

induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. A „**Várakozás**” vagy a „**Indulásig**” felirat látszik, amikor ezt az opciót kiválasztja. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg a „--” érték nem lesz látható a kijelzőn.

#### FreshCare+

Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobát lassan forgatva gyenge öblítést végez. A FreshCare+ opció a ciklus vége után indul legfeljebb 6 órás időtartamra, és bármikor megszakíthatja a kezelőlap bármely gombjának megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Várjon nagyjából 5 percet, mielőtt kinyitja az ajtót.

#### Higiénikus gőz

Ezt az opció a mosás hatásfokának növelése érdekében gőzt fejleszt, melynek segítségével a ciklus során még a szövetrostok között megbúvó esetleges baktériumok is eltávolítják, egyúttal ápolja is a szöveteket. Rámolja be a mosandó ruhákat a forgódobba, válassza ki a kompatibilis programot, és válassza az „” opciót.

! A mosógép működése alatt lehetséges, hogy az ajtón a gőzfelhódás miatt kevésbé lehet belátni.

#### Könnyebb vasalás

Ezzel az opcióval a mosási és centrifugálási fázisok úgy módosulnak, hogy lehetőleg kevésbé gyűrődjenek a ruhaneműk.

#### Hőmérséklet

A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet”  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

#### Centrifuga

A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás”  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

#### Demo Mode

A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a „Start/Szünet”  gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI”  gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva.

## GOMBZÁR

A kezelőlap lezárásához tartsa nyomva a „Gombzár”  gombot 3 másodpercig. Amikor a kijelzőn megjelenik a „**BILLENTYŰZÁR AKTÍV**” felirat, a kezelőlap le van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI”  gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár”  gombot 3 másodpercig.

## FEHÉRÍTÉS

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „**Öblítés + centrifuga**” programot .

Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet”  gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet”  gombbal.

Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

## TANÁCSOK ÉS TIPP

#### Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:

Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszál, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

#### Üritse ki a ruhák zsebeit

Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobban.

#### Kövesse a javasolt adagolást / adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

#### Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

#### Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblán jelölt kapacitás alapján tölts fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

#### Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## VÍZKÖMENTESÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

A kijelzőn rendszeresen (kb. minden 50 ciklus után) megjelenik egy figyelmeztetés, amely javasolja az automatikus vízkömentesítő ciklus futtatását. Ez a ciklus kitisztítja a mosógépet, megelőzi a komolyabb vízkölerakódások kialakulását, és megszünteti a kellemetlen szagokat. Az optimális karbantartás érdekében javasoljuk, hogy ehhez WPRO vízkö- és zsíreltávolítót használjon a termék csomagolásán található utasítások szerint. Ezt a terméket a műszaki ügyfélszolgálatról vagy a [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) honlapról szerezheti be.

A Whirlpool nem vállal jogi felelősséget a készülékben bekövetkező olyan károkért, amelyekkel más, mosógépek tisztításához való tisztítószer használata okoz.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehül. Rendszeresen tisztítsa a vízsűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízsűrő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízsűrő esetleg eltömődött.**

#### A mosógép külső burkolatának tisztítása

A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üveg tisztítót vagy általános célú tisztítószerket, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

#### A vízellátó tömlő ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy rozsdakóssá válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgáltatón vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően: Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha igen, akkor a tömlő szivároghat, és cserét igényel.

#### A vízsűrő tisztítása / a maradék víz leeresztése

**Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehül. Rendszeresen tisztítsa a vízsűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízsűrő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízsűrő esetleg eltömődött.**

Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a lábazati panelt: a kezével nyomja befelé a panel egyik oldalát, illessze a csavarhúzót a panel és a lábazat közötti résbe, és feszítse le a panelt a lábazatról. Helyezzen egy széles, lapos tartályt a vízsűrő alá, hogy a leeresztett vizet összegyűjthesse. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, míg víz nem folyik ki. A szűrő eltávolítása nélkül hagyja a vizet kifolyni. Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába elforgatva zárja el a vízsűrőt. Üritse ki a tartályt. Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz. Helyezzen egy pamut törlőruhát a szűrő alá, mellyel egy kis mennyiségű vizet fel tud itatni. Az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva vegye ki a vízsűrőt. Tisztítsa meg a vízsűrőt: távolítsa el a szűrőben lévő maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze vissza a vízsűrőt, majd illessze a helyére a lábazati lemezt: az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a helyére a vízsűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. A vízsűrő szoros rögzülésének ellenőrzéséhez öntsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba. Ezután szerelje vissza a lábazati lemezt.

#### A mosószer-adagoló tisztítása

A kioldó gomb megnyomásával és közben a mosószer-adagoló kifelé húzásával vegye ki mosószer-adagolót. Távolítsa el a mosószer-adagoló betétjét, valamint az öblítő tartályát. Folyó víz alatt tisztítsa meg minden alkatrészt, és távolítsa el a mosószer- vagy öblítőmaradványokat. Törölje szárazra az alkatrészeket egy puha ruhával. Szerelje össze a mosószer-adagolót, és tolja vissza a mosószer-adagoló rekeszbe.

## TARTOZÉKOK

**A vevőszolgálatról megtudhatja, hogy az alábbi alkatrészek rendelkezésre állnak-e az adott mosógépmoddellhez.**

#### A rögzítőkészlet polca

Ezzel rögzítheti a szárítógépet a mosógép tetején, hogy helyet takarítson meg, és megkönnyítse a szárítóba való bepakolást és az abból való kipakolást magasabb helyzetben.

## SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

**Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.**

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtja végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.



# HIBAE LHÁRÍTÁS

A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

| Hibák:                                                                                                                                        | Lehetséges okok / Megoldás:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mosógép nem kapcsol be.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</li><li>Áramkimaradás volt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem indul el a mosási ciklus.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Nincs megfelelően bezárva az ajtó.</li><li>Nem nyomta meg a „BE/KI” gombot.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet” gombot.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Késleltetés állított be.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „NINCS VÍZ, Csapot megnyitni” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható. | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.</li><li>Meghajlott a tömlő.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Nincs vízellátás.</li><li>Nem elegendő a víznyomás.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet” gombot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.</li><li>A leeresztő tömlő vége víz alatt van.</li><li>A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.</li><li>Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni.</li></ul> |
| A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.</li><li>Meghajlott a leeresztő tömlő.</li><li>Eltömődött a leeresztő tömlő.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.</li><li>A mosógép nem vízszintes felületen áll.</li><li>A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A mosógépből víz szivárog.                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li><li>Eltömődött a mosószer-adagoló.</li><li>A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-..).                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.</li><li>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Túl sok hab képződött.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).</li><li>Túl sok mosószert használt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.</li><li>A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállítás oka megszűnik.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**A Biztonsági útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:**

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)  
A modellel kapcsolatos információk megszerezhetők az energiacímkén feltüntetett QR-kóddal. A címke tartalmazza a modellazonosítót is, amellyel a nyilvántartási portálon (<https://eprel.ec.europa.eu>) további információk érhetők el.

