


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

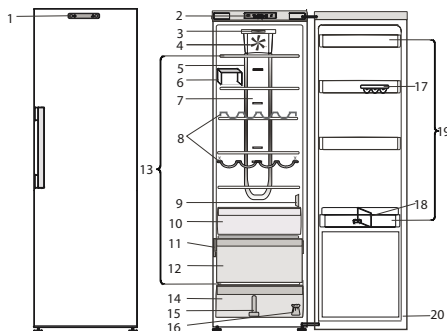

1. Utvändiga indikatorer för påslagen ström och larm
2. Kontrollpanel
3. LED-belysning
4. Fläkt
5. Valfria lysdioder i Multi-flow*
6. Hyllavdelare*
7. Kallluftssystem Multi-flow*
8. Flaskställ*
9. Sensorskydd
10. Låda för nollgradig förvaring*
11. Märkskylt med företagsnamn
12. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)
13. Utrymme för hyllor
14. Frukt- och grönsakslåda
15. Frukt- och grönsakslådans avdelare*
16. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
17. Äggfack*
18. Flaskhållare*
19. Dörrfack
20. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_2)
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.
Omhängning av dörr rekommenderas inte för:
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera från modell till modell

DRIFTINDIKATOR (UTVÄNDIG LED-LAMPA)

En utvändig, grön LED-lampa som visar att apparaten är påslagen. Indikatoren släcks automatiskt när dörren öppnas.

LARMINDIKATOR (UTVÄNDIG LED-LAMPA)

Den röda LED-lampan blinkar för att indikera en felfunktion eller ett utlöst larm när dörren är öppen eller stängd. Öppna dörren och kontrollera vilket larm eller vilken felfunktion som är aktiv på den interna kontrollpanelen.

SNABBKYLNINGSSINDIKATOR

PÅ/STANDBY-lampa


6th SENSE FRESH CONTROL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen genom att trycka samtidigt på varnings- och larmstoppsknappen och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

Anmärkning: När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna fölaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. **Stäng av FLÄKTEN** genom att trycka samtidigt på knappen Varning och Larmstopp och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills en ljudsignal avges och 6th Sense Fresh Control-ikonen släcks för att bekräfta att fläkten är av. **Slå på fläkten igen** genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och ikonen tänds som bekräftelse.

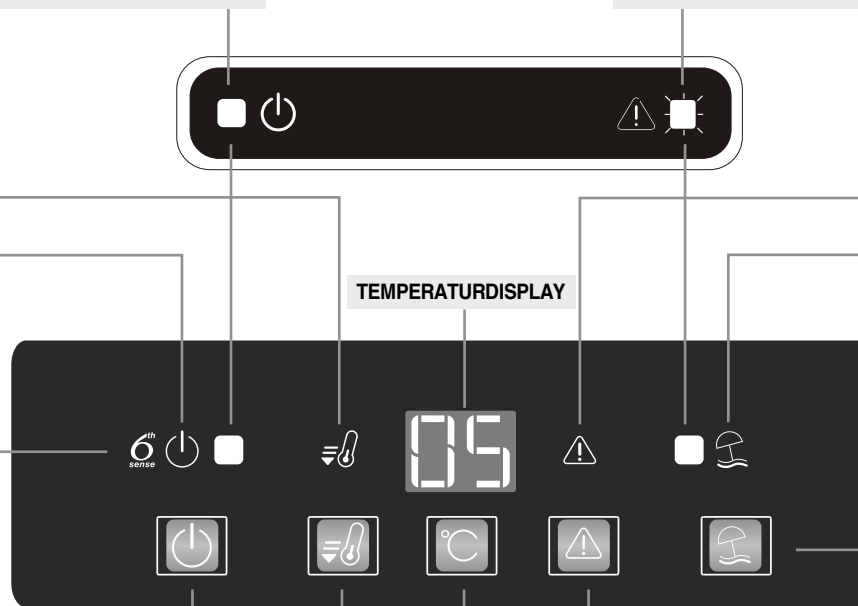

LARM-lampa (se Larmtabellen nedan)

VARNINGSLAMPA

SEMESTERKNAPP

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). **Slå på/av** funktionen genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

PÅ/STANDBY-knapp

Du slår på Standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Standby släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (se bruksanvisningen).

TEMPERATURknapp

Tryck på temperaturknappen °C för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C.
Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

Knapp SNABBKYLNING

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

LARMKNAPP

Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
Dörrlarm	Ljudsignalen hörs och larmlampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C)	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst