


Fiche produit

KitchenAid


Guide de dépannage rapide

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le manuel d'instructions livré avec l'appareil.

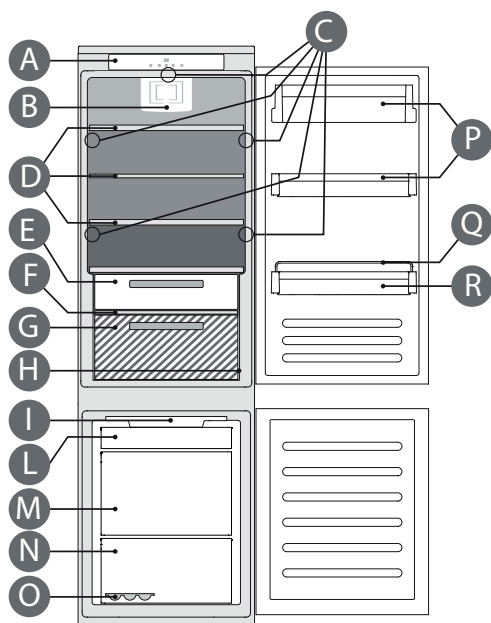

Compartment réfrigérateur

- A. Bandeau de commande
- B. Ventilateur et filtre anti-bactérien et anti-odeurs (selon le modèle)
- C. Éclairage intérieur à LED (selon le modèle)
- D. Clayettes
- E. Compartiment spécial "zéro degrés" (selon le modèle)
- F. Dessus de bac à légumes
- G. Bac à légumes
- H. Plaque signalétique (placée à côté du bac à légumes)
- P. Balconnets
- Q. Cale bouteilles (s'il en est équipé)
- R. Balconnet porte-bouteilles




Compartment Congélateur

- I. Stop Frost (si disponible)
- L. Tiroir supérieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
- M. Tiroir central (zone de congélation)
- N. Tiroir inférieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
- O. Bac à glaçons (s'il en est équipé)

Remarque : Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

La température idéale de conservation des aliments est pré-réglée en usine.

Les caractéristiques, les données techniques et les images peuvent varier selon les modèles.

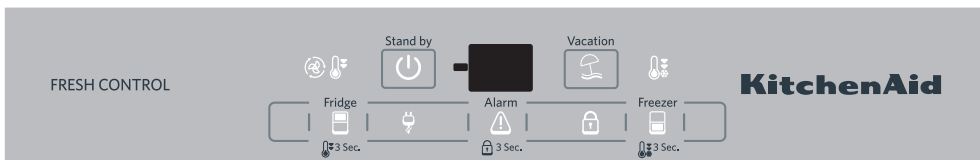

Bandeau de commande

Fonction “Fresh control” FRESH CONTROL

Cette fonction permet d’atteindre rapidement les conditions de conservation idéales de température et d’humidité à l’intérieur de l’appareil. Pour que cette fonction soit opérante, il est nécessaire que le ventilateur soit également enclenché.

Marche/Veille (“On/Stand-by”)

Appuyez 3 secondes sur la touche pour désactiver l’appareil. En mode Veille, l’icône s’illumine et l’éclairage du compartiment réfrigérateur n’est pas allumé. Pour rallumer l’appareil, appuyez brièvement sur la touche.

Remarque : cette opération ne coupe pas l’alimentation électrique de l’appareil.

Blocage des touches

Vous pouvez désactiver le blocage des touches en maintenant enfoncée la touche “alarme” pendant 3 secondes jusqu’au retentissement d’un signal sonore de confirmation (l’icône s’illumine). Si vous appuyez sur une touche quelconque pendant que le blocage des touches est actif, vous entendrez un signal sonore accompagné du clignotement de l’icône “Blocage des touches”.

Indicateur de température

L’indicateur alterne successivement l’affichage de la température du compartiment réfrigérateur (comprise entre 2 °C et 8° C) et de celui de la température du compartiment congélateur (comprise entre -16 °C et -24 °C).

Vacances (“Vacation”)

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d’absence prolongée. Appuyez sur le bouton Vacances pendant 3 secondes pour activer la fonction.

L’indicateur affiche la température du compartiment réfrigérateur (+12 °C), et l’icône s’illumine . Après que vous aurez activé la fonction Vacances, enlevez les denrées et/ou aliments périssables du réfrigérateur et tenez les portes fermées : le réfrigérateur maintient une température évitant la formation d’odeurs désagréables. En revanche, le compartiment congélateur reste activé. Pour désactiver la fonction Vacances, appuyez brièvement sur la touche correspondante.

Ventilateur

Le ventilateur est activé par configuration d’usine (ON).

Pour mettre en marche et arrêter le fonctionnement du ventilateur, appuyez simultanément sur les icônes “Vacances (Vacation)” et “Marche/Veille (“On/Stand-by”)” pendant 3 secondes.

Le symbole allumé indique que le ventilateur est en marche. La fonction “FRESH CONTROL” est donc active. Si la température ambiante dépasse 27 °C et que des gouttes d’eau se forment sur les clayettes en verre, il est fondamental que le ventilateur se déclenche afin d’assurer une bonne conservation des aliments. La désactivation du fonctionnement du ventilateur permet d’optimiser la consommation d’énergie.

Remarque : le ventilateur se remet automatiquement en marche après une coupure de l’alimentation électrique ou après l’extinction de l’appareil.

Température du compartiment réfrigérateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le bouton “Fridge”.

Refroidissement rapide (“Fast Cooling”)

Appuyez sur le bouton “Fridge” pendant 3 secondes avant d’introduire une grande quantité d’aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Lorsque la fonction est activée, l’icône s’affichera. La fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau 3 secondes sur le bouton “Fridge”.

Neutralisation des alarmes sonores

(“Stop Alarm”)

Pour rendre muets les signaux sonores, appuyez brièvement sur le bouton .

Température du compartiment congélateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le bouton “Freezer”.






Congélation Rapide (“Fast Freeze”)

Appuyez 3 secondes sur le bouton “Freezer” 24 heures avant d’introduire dans le compartiment congélateur une grande quantité d’aliments frais. Lorsque la fonction est activée, l’icône s’illumine.

La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau 3 secondes sur le bouton “Freezer”. Pour maximiser la rapidité de congélation, vous pouvez déposer le tiroir inférieur et poser les aliments directement sur le fond du compartiment.

Remarque : ne mettez pas les aliments frais en contact avec ceux qui sont déjà congelés.

Que faire si...	Causes possibles	Remèdes
Le bandeau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille ("On/Stand-by"). L'appareil pourrait avoir un problème d'alimentation électrique.	Activez-le avec le bouton Marche/Veille ("On/Stand-by"). Vérifiez : - qu'il n'y ait pas une coupure d'alimentation électrique - que la câble ou cordon d'alimentation est bien branché (dans la prise de courant) et que l'éventuel interrupteur bipolaire de secteur soit dans sa position correcte (c'est-à-dire qu'il laisse passer le courant pour alimenter l'appareil) - que les protections de l'installation électrique domestique fonctionnent correctement - que le câble ou cordon d'alimentation ne soit pas cassé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il est peut être nécessaire de remplacer l'éclairage.	Modèles à LED : contactez un Service après-vente agréé.
	L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille ("On/Stand-by").	Activez-le avec le bouton Marche/Veille ("On/Stand-by").
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.	Les causes peuvent être multiples (voir colonne "Remèdes").	Vérifiez : - que les portes se ferment correctement - que l'appareil ne soit pas installé près d'une source de chaleur - que la température programmée soit appropriée à la conservation des aliments - que la circulation de l'air à travers les grilles d'aération en bas de l'appareil ne soit pas entravée.
Il y a de l'eau dans le fond du compartiment réfrigérateur.	Le goulot d'évacuation de l'eau de dégivrage est bouché.	Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil").

Que faire si...	Causes possibles	Remèdes
Le bord avant de l'appareil près de la butée de la garniture de porte est chaud.	Ce n'est pas une anomalie. C'est un moyen de prévenir la formation de buée.	Il n'est pas nécessaire d'y remédier.
Le voyant rouge  clignote et une alarme sonore retentit.	Alarme porte ouverte Cette alarme est activée lorsque la porte du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur reste ouverte pendant une période de temps prolongée (selon le modèle).	Pour désactiver l'alarme sonore, fermez les portes de l'appareil.
Le voyant rouge  clignote, une alarme sonore retentit et l'icône  est active.	Alarme coupure de courant Cette alarme se déclenche quand une coupure de courant prolongée a provoqué une augmentation de température du compartiment congélateur. Remarque : tant que l'alarme blackout n'est pas désactivée, vous ne pourrez pas programmer une température différente de l'appareil.	Avant de désactiver l'alarme sonore, prêtez attention à la température affichée sur l'indicateur de température, correspondant à la température la plus élevée atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores". L'indicateur de température réaffichera les températures programmées après la pression du bouton. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température de conservation optimale des aliments, l'alarme de température compartiment congélateur pourrait se déclencher (voir "Alarme de température compartiment congélateur"). Vérifier l'état des aliments avant de les consommer.
Le voyant rouge  s'allume (lumière fixe), une alarme sonore retentit et l'indicateur de température du congélateur clignote.	Alarme température compartiment congélateur Cette alarme indique que la température du compartiment n'est pas optimale. Elle peut survenir dans les cas suivants : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, si vous congélez de grandes quantités d'aliments frais ou si la porte du congélateur ne se ferme pas parfaitement.	Pour neutraliser l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton " Acquittement des alarmes sonores " (l'indicateur de température cesse alors de clignoter). Lorsque les conditions optimales de température sont atteintes, le voyant rouge se désactive automatiquement. Si l'alarme température du compartiment congélateur persiste, contactez le Service après-vente agréé.
Le voyant rouge s'allume  , une alarme sonore retentit et la lettre "F" clignote sur l'indicateur de température.	Alarme de dysfonctionnement Cette alarme signale le dysfonctionnement d'un composant technique.	Contactez un Service Après-vente agréé. Pour neutraliser l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores".

Remarque : des bruits de gargouillement et les bruits de détente provenant du circuit de réfrigération doivent être considérés comme normaux.



FOR THE WAY IT'S MADE.*

Printed in Italy
/// 03/15

400010780179



*BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.