



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА

INDESIT

За да получавате по-пълно съдействие,
регистрайте Вашия уред на

www.indesit.com/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата.

След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на термостата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално пълен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

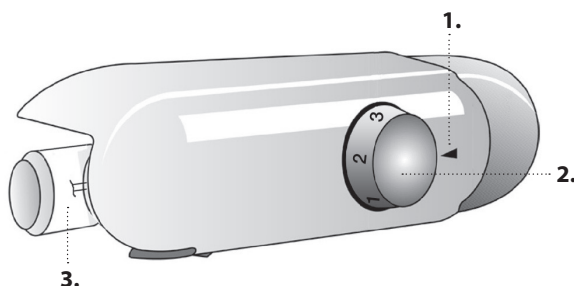

1. Белег за отчитане на положението на термостата Температура на фризерното и хладилното отделение
2. Светодиодна крушка
3. LED bulb

ТЕМПЕРАТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА

Този хладилник се въвежда в действие, като се работи с термостата, намиращ се в отделението на хладилника.

Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез въртене на ключа на термостата.

Термостат на **1/2: по-слабо охлаждане**


Термостат на **3-5: средно охлаждане**

Термостат на **6/7: получавате максимална температура**

При термостат, настроен на **●: охлаждането и осветлението са изключени**

Ако бутонът на термостата е настроен на **●**, се включва целият уред.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

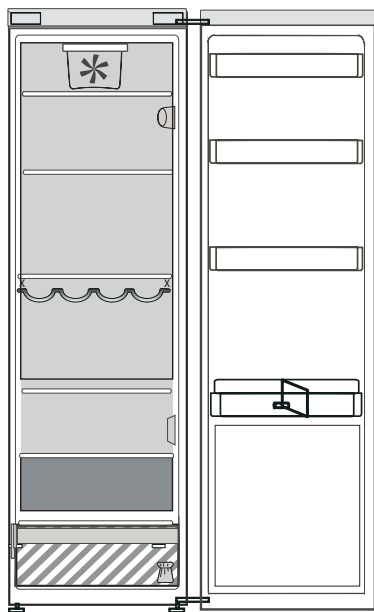

Легенда



ЗОНА ФРИЗЕР



УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр



ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко



НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на риба, месо и студени колбаси



ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Какво да направите, ако... | Възможни причини | Решения |
|--|---|---|
| Уредът не работи. | Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда. | Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> не е имало прекъсване на електрозахранването; щепселът е включен правилно в контакта и двуполусният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.); предпазните устройства на домашната електрическа система функционират; захранващият кабел не е повреден; ключът на термостата не е в положение "●". |
| Вътрешното осветление не работи. | Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката. | Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка. |
| Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно ниска. | Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“). | Проверете дали: <ul style="list-style-type: none"> вратите са добре затворени; уредът не е монтиран в близост до топлинен източник; температурата е правилно зададена; циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана. |
| На дъното на хладилното отделение има вода. | Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена. | Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда"). |
| Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ. | Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация. | Не е необходимо решение. |
| Температурата на хладилното отделение е прекалено ниска. | <ul style="list-style-type: none"> Зададената температура е прекалено ниска. Във фризерното отделение може да е поставено голямо количество пресни храни. | <ul style="list-style-type: none"> Опитайте да зададете по-малко студена температура. Ако във фризерното отделение са поставени пресни храни, изчакайте замразяването да завърши. Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР". |



Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Посетите нашия уебсайт docs.indesit.eu и parts-selfservice.whirlpool.com
- Използвайте QR кода
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикетата за енергийния клас. На етикетата също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.

