نشكرك على شرائك أحد منتجات INDESIT
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.indesit.com/register

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

وصف المنتج

الاستخدام لأول مرة

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، وسيبدأ عمل الجهاز أوتوماتيكيا. درجة الحرارة المثالية لتخزين الطعام قد تم ضبطها مسبقًا في المصنع.

بعد تشغيل الجهاز، يجب الانتظار مدة 4-6 ساعات للوصول لدرجة حرارة تخزين صحيحة لجهاز معبأ بشكل اعتيادي. ركِّب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت). في حالة صدور الإشارة الصوتية، فهذا يعني تدخل إنذار درجة الحرارة: اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

لوحة التحكم

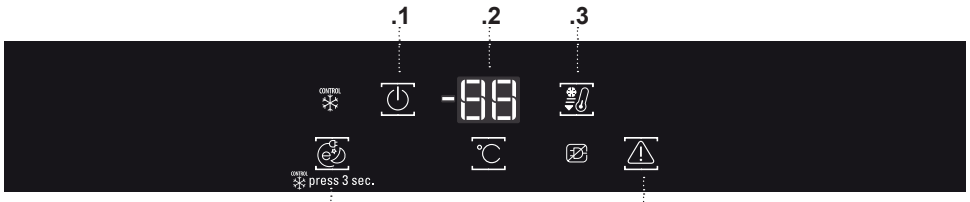

1. وضع التشغيل/وضع الاستعداد
2. عرض درجة الحرارة
3. وظيفة التجميد السريع Fast Freeze
4. إيقاف الإنذار الصوتي/إنذار انقطاع التيار
5. وظيفة التوفير أثناء الليل/وظيفة التحكم في التجميد

المروحة*

تعمل المروحة على تحسين توزيع الحرارة داخل المنتج، ومن ثم تسمح بمستوى أفضل لحفظ الأغذية المخزنة والحد من الرطوبة المفرطة. المروحة مضبوطة على وضع التشغيل بشكل افتراضي ويمكن تفعيلها/إيقافها يدويًا. يتم ضبط وضع تشغيل المروحة وفقًا لحالة المنتج. يمكنك تشغيل المروحة/إيقافها من خلال الضغط على أزرار "التشغيل/الاستعداد" في الوقت نفسه لمدة 3 ثوان. يشير الرمز المضيء لوظيفة 6th Sense FreshControl إلى أن المروحة مشغلة وتبعًا لذلك فإن وظيفة 6th Sense FreshControl مُشغلة. عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة.

ملاحظة: يتم إعادة تشغيل المروحة أوتوماتيكيا بعد انقطاع الكهرباء أو إيقاف الجهاز. لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة مدخل الهواء.

الفلتر المضاد للبكتيريا*

اخلعه من العلبة الموجودة في درج الفاكهة والخضروات وأدخله في غطاء المروحة. إجراءات الاستبدال مرفقة داخل علبة الفلتر.

وضع التشغيل/وضع الاستعداد

اضغط زر لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز. في وضع الاستعداد لا تعمل الإضاءة الموجودة في حيز التبريد. اضغط مرة أخرى على الزر لإعادة تفعيل الجهاز.

ملاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

عرض درجة الحرارة

لتجنب زيادة بقايا الأطعمة، ارجع إلى الإعدادات الموصى بها وأوقات التخزين في دليل المستخدم على الإنترنت.

إيقاف الإنذار الصوتي

لإيقاف الإنذار الصوتي، اضغط ضغطة قصيرة على الزر .

إنذار انقطاع التيار

يطلق هذا الإنذار في حالة انقطاع الكهرباء المطول والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في حيز التجميد. يومض ضوء المؤشر الأحمر وتنطلق إشارة صوتية، والتي ستظل مفعلة إلى أن يغلق الباب. قد تومض مبينات درجة حرارة حيز التجميد. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط على زر "إيقاف الإنذار" . إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المناسبة للحفظ الأمثل للأطعمة، قد ينطلق إنذار درجة الحرارة (انظر إنذار درجة الحرارة). افحص الطعام قبل تناوله.

درجة حرارة حيز التجميد

يمكنك ضبط درجة حرارة مختلفة باستخدام زر "الفريزر".

الإعدادات الموصى بها:
حيز التجميد: -18 °م

التجميد السريع FAST FREEZE

اضغط على زر "الفريزر" لمدة 3 ثوان قبل 24 ساعة من وضع كميات كبيرة من الطعام في حيز التجميد. عند تشغيل هذه الوظيفة، تضيء الأيقونة .
تتوقف هذه الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 48 ساعة، أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على الزر "Freezer" (فريزر) مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة: تجنب التلامس المباشر بين الأطعمة الطازجة والأطعمة المجمدة بالفعل. لتحسين سرعة التجميد، يمكن إزالة الأدراج ووضع الطعام مباشرة أسفل الحيز.

* يتوفر فقط بطرازت معينة

وظيفة ECO NIGHT (التوفير أثناء الليل)

تسمح وظيفة Eco Night بتركيز استهلاك المنتج للكهرباء خارج أوقات الذروة (غالباً أثناء الليل)، عندما تكون الكهرباء متاحة بكمية كبيرة وتكلفتها أقل منها أثناء النهار (فقط في بعض البلدان - باستخدام النظام متعدد المراحل بناء على خارج أوقات الذروة - راجع خطة حساب الأسعار مع شركة تقديم الخدمة). ولتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر Eco Night عند حلول وقت بداية العمل بالتسعيرة المنخفضة (وفقا لخطة الأسعار المحددة). على سبيل المثال، إذا كانت بداية العمل بالتسعيرة المنخفضة عند الساعة 10 مساء، اضغط على الزر المناسب لذلك الوقت. عندما تكون لمبة LED الخاصة بوظيفة التوفير أثناء الليل مضيئة، يعني ذلك أن الوظيفة فعالة. بعد تفعيل الوظيفة، يبدأ المنتج أتوماتيكياً في مهايأة استهلاك الكهرباء بالنسبة للوقت (على سبيل المثال، استهلاك كمية أكبر من الكهرباء أثناء الليل عن تلك التي يستهلكها أثناء النهار).

هام: ومن أجل العمل بشكل مناسب، يجب تفعيل الوظيفة أثناء الليل والنهار. تظل الوظيفة مفعلة إلى أن يتم إيقاف تفعيلها (كما سيتم إيقاف تفعيلها عند انقطاع التيار، أو عند إيقاف تشغيل الجهاز). لإيقاف فعالية الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى. عندما تكون لمبة LED الخاصة بوظيفة التوفير أثناء الليل مطفأة، يعني ذلك أن الوظيفة غير فعالة.

ملاحظة: يتم إيضاح معدل استهلاك الجهاز للتيار الكهربائي بينما وظيفة Eco night (التوفير أثناء الليل) غير مفعلة.

FREEZE CONTROL(وظيفة التحكم في التجمد)

وظيفة التحكم في التجميد عبارة عن تقنية متطورة تحد من التقلبات في درجة الحرارة في حيز التجميد بالكامل إلى أقل مدى، بفضل نظام الهواء المبتكر. تقلل من لسعات الصقيع بنسبة تصل إلى 50% وتحافظ على الجودة واللون الأصلي للأطعمة. لتفعيل وظيفة "Freeze Control" وإيقاف تفعيلها اضغط على زر التحكم في التجميد . تعمل الوظيفة بشكل سليم في ظل نطاق محدد من درجات الحرارة: بين -22 °م و -24 °م. عند تشغيل الوظيفة وضبط درجة الحرارة الحالية في الفريزر إلى درجة حرارة أعلى من -22 °م، يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكيا على -22 °م لمطابقة نطاق التشغيل. عند قيام المستخدم بضبط درجة حرارة الفريزر خارج النطاق التشغيلي أثناء تشغيل الوظيفة، يتم إيقاف الوظيفية أوتوماتيكيا. في حالة تشغيل وظيفة"التجميد السريع"، يتم منع تشغيل وظيفة "التحكم في التجميد"إلى أن يتم إيقاف وظيفة "التجميد السريع".

حيز "النطاق 0°"*

تم تصميم الحيز **"النطاق 0°"** خصيصًا للحفاظ على درجة حرارة منخفضة ودرجة الرطوبة الصحيحة للحفاظ على الأطعمة الطازجة لفترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، اللحم والسمك والفواكه والخضروات الشتوية).

ترتبط تقنية التحكم بالرطوبة مع خاصية Active0 مما يتيح أفضل حفظ للأطعمة إذا كان الطعام غير مغلف بالكامل.

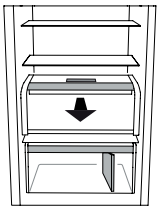

تشغيل وإيقاف حيز التبريد

تكون درجة الحرارة داخل حيز التبريد 0° تقريبا عند تشغيله.
لتشغيل حيز التبريد، اضغط على الزر (1) لمدة تزيد على ثانية واحدة إلى أن يضيء الرمز (2). يشير الرمز (2) المضيء إلى أن حيز التبريد يعمل. اضغط على الزر (1) مرة أخرى لمدة تزيد على ثانية واحدة لإطفاء حيز التبريد. تتوقف درجة الحرارة الداخلية على درجة الحرارة العامة داخل الثلاجة.

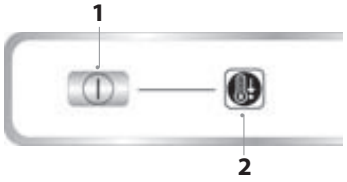

لكي يعمل حيز **"النطاق 0°"**، من الضروري تحقق ما يلي:
- يكون الجهاز مشغلا؛
- أن تتراوح درجة حرارة الثلاجة بين +2 °م و +6 °م،
- أن يتم تشغيل حيز **"النطاق 0°"**
- وضع العطلات «Vacation» ووضع الاستعداد غير مختارين

ملاحظة:
- إذا لم يضئ الرمز أثناء تشغيل حيز التبريد، فتأكد من إدخال الدرج بشكل صحيح، اذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة الدعم الفني المعتمدة،
- عند تركيب الحيز "**النطاق 0°** داخل الجهاز قد تسمع صوت ضجيج، وهذا أمر طبيعي،

هام: توخ الحذر عند وضع الطعام والعلب صغيرة الحجم على الرف العلوي لحيز **"النطاق 0°"** لتجنب سقوطها دون قصد بين الرف والجدار الخلفي لحيز الثلاجة.

فك حيز "النطاق 0°"

قم بالخطوات التالية:
1. لتسهيل فك الحيز، نوصي بتفريغ (وربما فك) أرفف الباب السفلية.
2. قم بفك الحيز من خلال إدارته لأعلى.
3. اخلع الرف البلاستيكي الأبيض أسفل الحيز.

ملاحظة: لا يمكن خلع الرف العلوي والدعامات الجانبية.

لاستخدام الحيز **"النطاق 0°"** مرة أخرى، أعد وضع الرف البلاستيك الأبيض بحرص أسفل الحيز قبل إدخال الدرج وتشغيل الوظيفة مرة أخرى.

لكي تحظى بمساحة تخزين كبيرة داخل الثلاجة ولتقليل استهلاك الطاقة، ننصح بإزالة حيز **"النطاق 0°"** .
احرص على تنظيف الحيز ومكوناته من حين لآخر باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الدافئ (مع مراعاة عدم غمر الرف البلاستيكي الأبيض أسفل الدرج) ومنظفات متعادلة مخصصة لتنظيف الثلاجة من الداخل. لا تستخدم أية منظفات أكالة.

قبل تنظيف الحيز (من الخارج أيضا) يوصى بفك الدرج لفصل مصدر التيار الكهربائي.

* يتوفر فقط بطرازت معينة

كيفية تخزين الأطعمة الطازجة

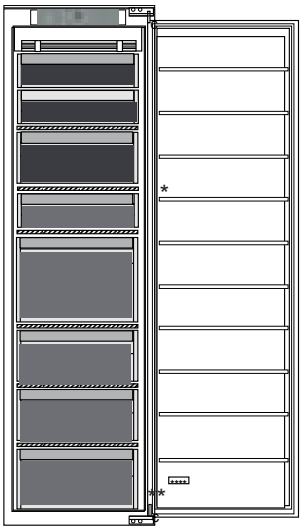

مفتاح الأشكال

أدراج الفريزر

درج منطقة التجميد
(منطقة التبريد الفائق)
موصى بها لتجميد الأطعمة الطازجة/المطهية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد. يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من: • عدم انقطاع التيار الكهربائي، • - توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب (إن وُجد) في وضعه الصحيح (حيث يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء)، • كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك، • عدم تعرض كابل الكهرباء للضرر.
اللمبة الداخلية لا تعمل.	ربما تحتاج اللمبة إلى الاستبدال.	الموديلات المزودة بلمبات LED: اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد.
	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد.	قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد.
الحافة الأمامية للجهاز عند إطار إحكام الباب ساخنة.	هذا ليس عيبا. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا يوجد حل ضروري.
تومض الأيقونة الحمراء ⚠ ويتم تفعيل الإشارة الصوتية.	**إنذار فتح الباب** يتم تفعيله عند ترك باب حيز التبريد و/أو حيز التجميد مفتوحا لفترة زمنية طويلة.	لإيقاف صوت الإنذار، أغلق باب الجهاز المفتوح.
الأيقونة الحمراء ⚠ تومض، وتصدر إشارة صوتية ويتم تفعيل الأيقونة ⚠.	**منبه انقطاع الكهرباء** يحدث ذلك عند حدوث انقطاع طويل في التيار الكهربائي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في حيز التجميد. ملاحظة: لا يمكن ضبط درجة حرارة مختلفة للجهاز، إلى أن يتم إيقاف فعالية إنذار انقطاع التيار الكهربائي.	قبل إيقاف فعالية الإشارة الصوتية، يُنصح بالانتباه لدرجة الحرارة الموضحة في وحدة عرض درجة الحرارة والمطابقة لأعلى درجة حرارة تم الوصول إليها في حيز التجميد أثناء انقطاع التيار الكهربائي. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي". بعد الضغط على الزر، تظهر على الشاشة مرة أخرى درجة الحرارة المضبوطة. إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المثالية لحفظ الطعام، فقد يتم تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد (انظر إنذار درجة حرارة حيز التجميد). افحص حالة الطعام قبل تناوله.
تضيء الأيقونة الحمراء ⚠ (دون وميض)، وتصدر إشارة صوتية وتومض شاشة عرض درجة حرارة الفريزر.	**منبه درجة حرارة حيز التجميد** يشير إنذار درجة حرارة حيز التجميد إلى عدم وصول درجة حرارة الحيز إلى المستوى المثالي. قد يحدث ذلك عند: الاستخدام للمرة الأولى أو بعد إذابة التجمد و/أو التنظيف أو عند تجميد كميات كبيرة من الأطعمة أو عند عدم غلق باب حيز التجميد بشكل كامل.	لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي" (تتوقف وحدة عرض درجة الحرارة عن الوميض). تنطفئ الأيقونة الحمراء أوتوماتيكيا عند الوصول إلى درجة الحرارة المثلى. في حالة استمرار تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد، اتصل بمركز الدعم الفني المعتمد.
الأيقونة ⚠ الحمراء تومض، والإشارة الصوتية يتم تفعيلها ويومض الحرف "F" على وحدة العرض.	**منبه متعدد الوظائف** يشير المنبه للوظائف المتعددة بالجزء التقني.	اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي".

* يتوفر فقط بطرازت معينة

* يتوفر فقط بطرازت معينة

يمكن العثور على السياسات والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

- زيارة موقعنا الإلكتروني**docs.indesit.eu**
- واستخدام الاستجابة السريع QR Code
- وكبديل، **يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا** (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود QR-Code الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضًا مُعرف الموديل الذي يمكن استخدامه للاستفسار على الموقع الإلكتروني https://eprel.ec.europa.eu ببوابة قاعدة البيانات.

400011500601

INDESIT