

# BRUKSANVISNING

AVSEDD ANVÄNDNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSTA TVÄTT

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA  
REKOMMENDATIONER

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

BARNENS SÄKERHET

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

TA UR NÅLFÄLLAN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT OCH HANTERING

TILLBEHÖR

INSTALLATION

# AVSEDD ANVÄNDNING

Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för tvätt och centrifugering av maskintvättbart tvättgods i hushållet.

- Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning och i den separata programöversikten när du använder tvättmaskinen.

- Spar bruksanvisningen och programöversikten. Om du överläter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna bruksanvisningen och programöversikten till den nya ägaren.

## INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

### 1. Ta bort emballaget och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt att leka med.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder den.

### 2. Avlägsna transportskruvarna

- Tvättmaskinen är försedd med särskilda transportskruvar som förhindrar att maskinen skadas under transporten. **Innan tvättmaskinen används måste transportskruvarna tas bort** (se "Installation"/"Avlägsna transportskruvarna").

### 3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv. Om golvet inte är stadigt utan ger efter skall tvättmaskinen helst placeras i ett hörn av rummet.
- Justera fotstöden så att maskinen står stadigt och jämnt på golvet (se "Installation"/"Justera fötterna").
- Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv eller ett så kallat "flytande golv" (t.ex. vissa typer av parkett- eller laminatgolv) måste maskinen placeras på en minst 3 cm tjock och 70 x 70 cm stor plywoodskiva. Plywoodskivan måste skruvas fast i golvet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen på din tvättmaskin (om din modell har sådana öppningar) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

### 4. Vattenintag

- Anslut tilloppslangen enligt gällande lokala bestämmelser (se "Installation"/"Anslut tilloppslangen/-slangarna" och anvisningarna på slangens förpackning).
- Vattenanslutning: Endast kallvatten (om inget anges i programöversikten)
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

### 5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen till ett ventilerat vattenlås eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av U-böjen och fäst den så att det inte finns risk att den faller (se "Installation"/"Anslutning av avloppsslangen").


### 6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen skall utföras av en behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om spänning, effektförbrukning och elektriska skyddsdata finns på frontpanelen, bakom luckramen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett uttag med jordanslutning som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren avser sig allt ansvar för personskador och skador på husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar inte har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Slå av strömmen med huvudströmbrytaren eller dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhåll görs på tvättmaskinen.
- Efter installationen måste stickkontakten alltid vara åtkomlig eller också skall det gå att bryta strömmen med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet på föreskrivet sätt.

## FÖRSTA TVÄTT

Vi rekommenderar att första tvätten körs med tom tvätttrumma.

På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen genomgått.


1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Håll en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsbehållaren .
4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
5. Tryck på "Start (Paus)".

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

### 1. Säkerhetsföreskrifter

- Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av tvättmaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Tvättmaskinen får inte användas av barn.
- Andra apparater (t.ex. torktumlare och varmvattenberedare) får INTE placeras ovanpå tvättmaskinen.
- Tvättmaskinen är avsedd endast för hushållsbruk.
- Förvara inte och använd inte brandfarliga vätskor i närheten av tvättmaskinen.
- Använd aldrig tvättmedelsbehållaren, filtrets skyddslucka eller frontpanelen för att lyfta maskinen.


### 2. Förpackningen

- Förpackningen kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

### 3. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten eller i den medföljande dokumentationen visar att denna

produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

- Innan tvättmaskinen skrotas måste den göras obrukbar. Dra ut stickkontakten ur eluttaget och klipp av nätkabeln.
- Tvättmedelsrester skall också torkas bort ur tvättmedelsbehållaren, trumman, avloppsslangen och pumpen innan tvättmaskinen skrotas. Annars kan tvättmedelsrester komma ut i grundvattnet och förorena det i samband med skrotningen.

### 4. Allmänna rekommendationer

- Låt aldrig tvättmaskinen vara påslagen i onödan. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen eller dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller underhåll.
- Använd inte våld för att öppna luckan.
- Om nätkabeln behöver bytas ut ska den ersättas med en likadan nätkabel som kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

### 5. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i EG-direktiv: 2006/95/EG Lågspänningsdirektiv 2004/108/EG Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

# BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskylt (på frontpanelen bakom luckans karm)
5. Lucka
6. Luckhandtag
  - För att öppna luckan trycker du på knappen i handtaget och drar utåt
  - Stäng luckan genom att skjuta den inåt så att låset klickar på plats
7. Justerbara fotstöd
8. Filter bakom luckan



## BARNENS SÄKERHET

Det gläder oss att du har valt en av våra tvättmaskiner med extra stor trumma och bred lucka. Våra maskiner kan även väcka intresse hos små barn och därför har vi vidtagit speciella försiktighetsåtgärder för att skydda alla småtingar som vill leka i eller i närheten av maskinen. Dessa försiktighetsåtgärder är avsedda som en hjälp för jäktade och upptagna föräldrar. Tänk dock på att du aldrig bör låta barn leka med tvättmaskinen, vare sig den är igång eller inte.

### Öppning av luckan

Luckan är INTE utrustad med någon speciell spärr. Detta gör att luckan kan öppnas från insidan när tvättmaskinen **inte är i funktion**. Även små barn som inte har så stora krafter kan alltså öppna luckan. När tvättmaskinen är påslagen är luckan däremot låst, vilket gör att hett vatten och tvättgods inte kan slungas ut.

### Lucklås

Efter att programmet har startats låses luckan och trumman snurrar en gång. Luckan låses sedan upp i ett par sekunder. Därefter låses den och förblir låst tills programmet har avslutats.

Varningslampan "Luckan låst" tänds när luckan låses. Om du måste öppna luckan under ett pågående program trycker du på "Start (Paus)". Varningslampan "Luckan låst" slocknar och indikatorn "Start (Paus)" börjar blinka. Nu kan luckan öppnas. Det går att starta maskinen igen genom att stänga luckan och trycka på knappen "Start (Paus)".

Under vissa faser av tvättprogrammet går det inte att öppna luckan, t.ex. när vattnet är mycket hett eller när vattennivån är så hög att vattnet kan rinna ut. Då är luckan låst. Varningslampan "Luckan låst" tänds så snart knappen "Start (Paus)" trycks in. Om du absolut måste öppna luckan, dra inte ut kabeln ur eluttaget, utan tryck på knappen "Återställning/Tömning" och håll den intryckt i ett par sekunder. Då töms vattnet och luckan kan öppnas.

# TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

## Påfyllning av tvättmedel och tillsatser


- ➔ Dra ut tvättmedelsbehållaren så långt det går.
- ➔ Fyll på tvättmedel och tillsatser:

Fack 


- Tvättmedel för förtvätt

Fack 

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare

För användning av pulvertvättmedel :

Skjut insatsens blå reglage åt vänster (bild 2). Då blir det ett tomrum mellan insatsen och huvudtvättfackets botten.

För användning av flytande tvättmedel :

Skjut insatsens reglage åt höger (bild 3). Insatsen kommer ned till huvudtvättfackets botten.

Fack 



- Sköljmedel
- Flytande stärkelse


Fyll inte på sköljmedel och mjukgöringsmedel över "MAX"-markeringen.


- ➔ Skjut in tvättmedelsbehållaren så att den klickar på plats.


## Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Starta skölj- och centrifugeringsprogrammet omedelbart efter programmets slut så att eventuell lukt från blekmedlet försvinner. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel.

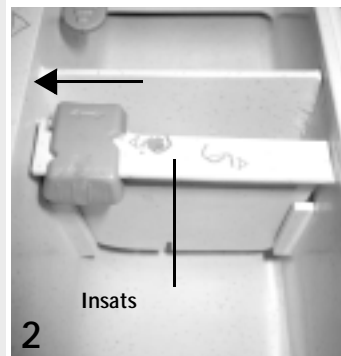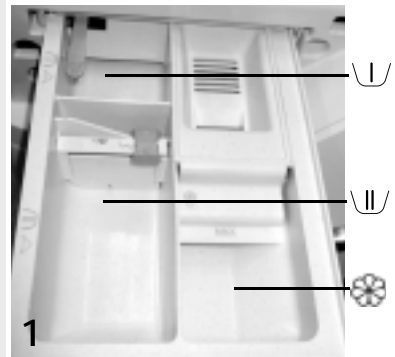

pulvertvättmedel -  
skjut reglaget åt vänster 

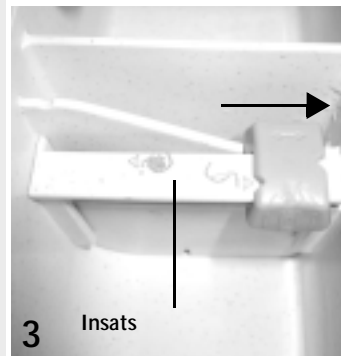

flytande tvättmedel -  
skjut reglaget åt höger 

### Anmärkningar:



- Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att de avkalknings-, färg- eller blekmedel du tänker använda är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa delar av tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin och bensin) i maskinen. Maskintvätta inte textilier som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.
- Flytande tvättmedel kan användas för förtvätten i program som har denna tillvalsfunktion. I detta fall rekommenderar vi att du endast använder pulvertvättmedel för huvudtvätten \ II / .
- När koncentrerat sköljmedel skall användas måste detta spädas ut. Fyll tvättmedelsbehållaren med vatten upp till MAX-markeringen.
- För att slippa problem med doseringen av koncentrerat tvättmedel kan du använda doseringsbollen eller påsen som finns i tvättmedelsförpackningen och lägga den direkt i tvättrumman. Om du använder gelétvättmedel skall insatsen sättas in i samma läge som när pulvertvättmedel används.
- Om du vill aktivera startfördröjningen får endast pulvertvättmedel användas. Pulvertvättmedel stannar kvar i tvättmedelsbehållaren tills programmet startar, medan flytande tvättmedel kan rinna ut ur tvättmedelsbehållaren.
- Om du vill använda stärkelse i pulverform, observera informationen från tillverkaren och gör på följande sätt:
  1. Tvätta först kläderna med önskat program.
  2. Blanda sedan stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar.
  3. Välj programmet "Sköljning och Centrifugering", sänk centrifugeringshastigheten till max. 800 varv per minut och starta programmet.
  4. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av huvudtvättfacket \ II / .
  5. Håll stärkelseslösningen i huvudtvättfacket \ II / medan vattnet spolats in i tvättmedelsbehållaren.
  6. Rengör tvättmedelsbehållaren om den innehåller stärkelsesrester när programmet är klart (se "Underhåll och rengöring").

## TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

### Tömning av kvarblivet vatten

Vattnet som finns kvar i maskinen måste tömmas:

- innan tvättmaskinen flyttas (ny placering),
  - när tvättmaskinen står på en plats där det föreligger risk för frost och
  - och innan nålfällan tas ur.
1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du tömmer kvarblivet vatten. Försäkra dig om att vattnet har svalnat innan tvättmaskinen töms.
  2. Vrid skåran 180° så att punkten pekar mot det öppna låset. Skyddsluckan fälls ned mot golvet.
  3. Ta ut slangen, placera en låg behållare under skyddsluckan och dra av locket från slangen.
  4. Låt det resterande vattnet rinna ut. Vänta tills det inte kommer något mer vatten. Sätt sedan på locket på slangen för kvarblivet vatten.
  5. Lägg in slangen i skyddsluckan, fäll upp skyddsluckan och stäng den med hjälp av ett mynt. Nu pekar punkten mot det stängda låset.
  6. Häll 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera ekosystemet. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
  7. Nu kan du lägga in tvätten i maskinen och köra önskat program.

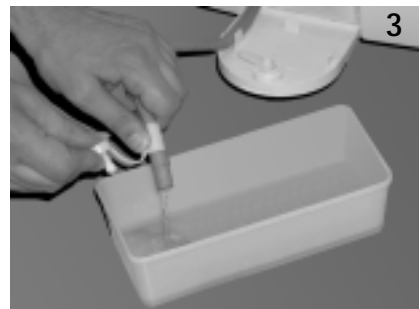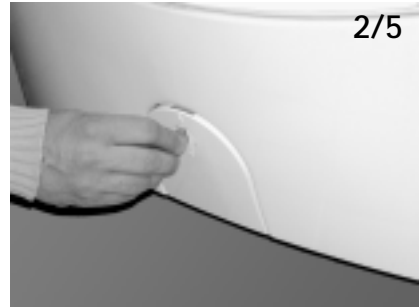

# TA UR NÅLFÄLLAN


## Ta ur nålfällan

Nålfällan måste tas ur:

- när tvättmaskinen inte tömmer vattnet ordentligt,
- om små föremål, t.ex. knappar och mynt, har fastnat i pumpen samt
- två till tre gånger per år för inspektion.

Maskinen måste tömmas på vatten innan nålfällan tas ur. Följ anvisningar i "Tömning av kvarblivet vatten" steg för steg, men endast till punkt 4. Följ sedan anvisningarna nedan.

1. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällans handtag motsols tills vattnet börjar rinna ut. Försäkra dig om att vattnet har svalnat innan maskinen töms.
2. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
3. Skruva nu loss nålfällan helt och dra ut den.
4. Rengör nålfällan och dess fack.
5. Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och skruva fast den medsols.
6. Lägg in slangen i skyddsluckan, fäll upp skyddsluckan och stäng den med hjälp av insatsen i tvättmedelsbehållaren eller ett mynt. Nu pekar punkten mot det stängda låset.
7. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera energisparsystemet (eko). Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
8. Nu kan du lägga in tvätten i maskinen och starta önskat program.

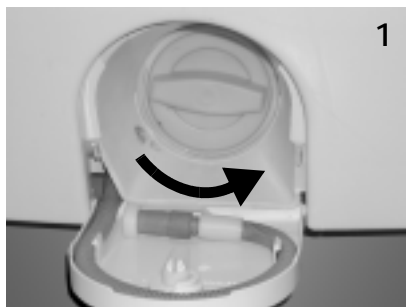



# UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## Hölje och kontrollpanel

- Rengör med ett neutralt rengöringsmedel och en fuktad trasa (använd inte produkter med slippeffekt eller lösningsmedel).
- Eftertorka med en mjuk trasa.

## Maskinens interiör

- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95 °C rekommenderar vi att du emellanåt kör ett 95-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättmedel, så att maskinen hålls ren invändigt.
- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.

## Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet att det inte finns någon smuts i vecken på tätningslisten runt luckan.

## Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger per år (se "Ta ur nålfällan").

## Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att tilloppsslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig. Använd då en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

**Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.**

### Tvättmedelsbehållare

**Rengör tvättmedelsbehållaren och utrymmet där behållaren sitter regelbundet, minst tre-fyra gånger per år, så att det inte samlas tvättmedel där.**

1. Tryck ned spärren i förvåttsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren (se den nedåtriktade pilen).
2. Ta ut insatserna ur tvättmedelsbehållaren (se de uppåtriktade pilarna).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka de olika delarna i tvättmedelsbehållaren och skjut in tvättmedelsbehållaren på avsedd plats.

### Kontrollera och rengör regelbundet filtren i vattenanslutningen.

1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss tilloppsslangen från kranen.
3. Rengör det invändiga filtret.
4. Skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
5. Skruva nu loss tilloppsslangen från tvättmaskinen.
6. Rengör filtret i tvättmaskinen.
7. Skruva tillbaka tilloppsslangen på tvättmaskinen.
8. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.



# FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som upptäcker och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och som reagerar på dessa på lämpligt sätt.

Ofta är felen som upptäcks så enkla att de kan åtgärdas på ett par minuter.

Exempel:

## **Tvättmaskinen startar inte. Ingen lampa tänds.**

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar på korrekt sätt (pröva med t.ex. en bordslampa).
- Tvättmaskinen är påslagen.

## **Tvättmaskinen startar inte och lampan "Start (Paus)" blinkar.**

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnlåset).
- Programmet har ändrats.
- Vattenkranen är öppen. Om så inte är fallet, öppna vattenkranen och tryck på "Start (Paus)".

## **Efter att tryckt på startknappen tar det lite tid innan programmet verkligen startar och vatten rinner in i tvättmaskinen.**

- I början av varje program roterar trumman en gång och luckan låses upp igen av säkerhetsskål (se "Barnens säkerhet").
- Under denna fas ställs sensorerna tillbaka till sina startlägen innan det valda programmet startar.

## **Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.**

Kontrollera om:

- Lampan "Sköljstopp" blinkar. Tryck i så fall på sköljstoppknappen för att koppla ur funktionen.
- Ett annat program har valts. Välj önskat program och tryck på "Start (Paus)".
- Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats. Se översikten med felbeskrivningar.

## **Tvättmedel och tillsatser spolats in på fel sätt.**

Kontrollera om:

- Reglaget i insatsen i tvättmedelsbehållaren är rätt placerad för flytande resp. pulvertvättmedel.
- Insatserna i tvättmedelsbehållaren är placerade på fel sätt (se "Underhåll och rengöring").
- Vattentrycket är tillräckligt. Nätfiltren i slangkopplingarna kan vara igentäpta (se "Underhåll och rengöring").

## **Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.**

Kontrollera om:

- alla fyra benen står stadigt på golvet och om maskinen står helt plant (se "Installation").

- transportskruvarna har tagits bort. Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportskruvarna (se "Installation").

## **Dåligt resultat vid sista centrifugeringen:**

Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om du håller på att tvätta en enskild, mycket stor artikel (till exempel en badrumsmatta eller en badrock) kan detta system reducera centrifugeringshastigheten för att skydda maskinen, eller t.o.m. utsluta

centrifugeringen helt om obalansen är alltför stor, efter ett flertal misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Se till att rätt mängd tvättmedel används.
- Kontrollera om centrifugeringshastigheten är inställd på 0.

## **Inget vatten eller otillräckligt vattentryck på maskiner med säkerhetsslang:**

- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen har öppnats (röd indikator i ventilens inspektionsöppning), se "Installation"/ "Anslut tillloppsslangen/-slangarna").

Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

## **Programtiden som visas på displayen ändras plötsligt med flera minuter eller den ursprungliga programtiden som visas i början av programmet förlängs eller förkortas.**

Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, till exempel:

- Mycket stora mängder skum.
- Obalans på grund av att enstaka, mycket tunga tvättartiklar har lagts in i maskinen.
- Längre värmningstid på grund av att det intagna vattnet är kallt.

Maskinen tar hänsyn till faktorer av denna typ, dvs. räknar om den återstående tiden under programmets gång och om det är nödvändigt uppdateras tiden. Dessutom känner tvättmaskinen av hur mycket tvättgods som finns i maskinen medan vattnet fylls på och om det är nödvändigt justeras den ursprungliga programtiden till den aktuella mängden tvättgods.



## Vad skall jag göra när det automatiska säkerhetssystemet upptäcker ett fel?

Programmet avbryts och olika indikatorer (i förekommande fall) anger felkällan.

### Översikt med felbeskrivningar

Indikator på displayen	Problem	Möjlig orsak	Åtgärd Se
AH	Maskinen tar inte in något vatten eller otillräckligt med vatten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vattenkranen är inte öppen.</li><li>• Vattentrycket är inte tillräckligt.</li><li>• Tilloppslangen är vikt eller tillklämd.</li><li>• Vattnet i tilloppslangen har frusit till is.</li><li>• Filtret i tilloppslangen är igentäppt.</li></ul>	a
FP	Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avloppsslangen är vikt eller hopklämd.</li><li>• Vattnet i avloppsslangen har frusit till is.</li><li>• Pumpen eller nålfällan är igentäppt.</li></ul>	b
Fod	För mycket skum har bildats under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Överdoser av tvättmedel.</li><li>• Överdoser av koncentrerat tvättmedel.</li></ul>	c
FA	Vatten har kommit in i vattenstoppsbehållaren på tvättmaskinens botten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det är en läcka i tvättmaskinen.</li></ul>	d
F1 - F99 eller FH	Fel på en elektrisk komponent.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.</li></ul>	e
FdL	Luckan låses inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.</li></ul>	f
FdU	Det går inte att låsa upp luckan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.</li></ul>	g

#### a. Maskinen tar inte in något vatten eller otillräckligt med vatten.

- Öppna vattenkranen och kontrollera om vattentrycket är tillräckligt.
- Se till att tilloppslangen inte är vikt eller tillklämd.
- Kontrollera att rumstemperaturen inte är för låg så att vattnet i slangarna inte fryser.
- Kontrollera och rengör filtret i kopplingen mellan vattenkranen och tilloppslangen.

#### b. Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen

- Stäng av maskinen genom att trycka på "PÅ/AV" och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Se till att tilloppslangen inte är vikt eller tillklämd.
  - Kontrollera att rumstemperaturen inte är för låg så att vattnet i slangarna inte fryser.
  - Rengör nålfällan och kontrollera pumpen (se "Tömning av kvarblivet vatten"/"Ta ur nålfällan").

#### Kontrollera att vattnet har svalnat innan maskinen töms.

Anslut maskinen till elnätet igen, välj önskat program och tryck på "Start (Paus)" för att fortsätta tvätten (tillsatt inget mer tvättmedel).

#### c. Alltför mycket skum

- När det bildas för mycket skum startar tvättmaskinen en automatisk process för att minska skumbildningen. Under denna process visas "Fod" på displayen och det blir en paus i nedräkningen av den återstående programtiden.

#### d. Det kommer in vatten i tvättmaskinens vattenstoppsbehållare

En ljudsignal hörs. Pumpen är i funktion. Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på "PÅ/AV", dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen.

Informera Service och beskriv felet (se "Service").

#### e. Fel på en elektrisk komponent.

- Tryck på knappen "Återställning/Tömning" och håll den intryckt i ett par sekunder.
- Välj önskat program och tryck på "Start (Paus)" för att fortsätta programmet.

#### f. Luckan låses inte

- Tryck på knappen "Återställning/Tömning" och håll den intryckt i ett par sekunder.
- Försök att stänga luckan igen.

#### g. Det går inte att låsa upp luckan.

- Tryck på knappen "Återställning/Tömning" och håll den intryckt i ett par sekunder.
- Försök att öppna luckan igen.

Om något av ovan beskrivna fel kvarstår, stäng av maskinen, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service (se "Service").

# SERVICE

## Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

## Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Maskin- och modellnummer och servicekod (numret efter ordet SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



Serviceskylten finns på frontpanelen bakom luckramen.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.  
Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

# TRANSPORT OCH HANTERING

1. Kontrollera att tvättmaskinen är avstängd.
2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3. Stäng vattenkranen.
4. Kontrollera att tvättmaskinsluckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
5. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen från anslutningen.
6. Töm tillloppsslangen och avloppsslangen på allt vatten.
7. Montera alltid transportskruvarna (se "Installation"/"Avlägsna transportskruvarna").


# TILLBEHÖR

Via vår serviceorganisation eller en specialiserad återförsäljare kan du skaffa en sockellåda som kan placeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör det bekvämare att lägga in och ta ur tvätten eftersom du slipper böja dig så mycket. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.

# INSTALLATION

## Avlägsna transportskruvarna

1. Lossa på de fyra skruvarna med den medföljande skruvnyckeln.
  2. Skruva loss skruven för hand.
  3. Grip tag i skruven och ta ut den genom den stora öppningen.
  4. Tillslut hålen med de medföljande plastlocken. Sätt in locket i den vidaste delen av hålet och skjut det i pilens riktning, mot den smalaste delen av hålet, så att det klickar på plats.
- 5. Behåll transportskruvarna för framtida bruk.**
- Transportskruvarna måste sättas på plats varje gång tvättmaskinen skall transporteras.
1. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel och skjut sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen.
  2. Montera transportskruvarna i omvänd ordning.

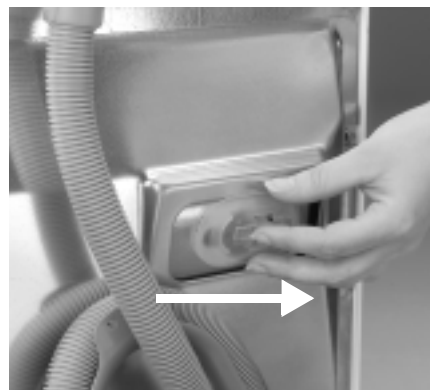

### Justera fötterna

Du kan kompensera för små ojämnheter i golvet genom att skruva de fyra benen uppåt eller nedåt (använd aldrig träskivor, papp eller liknande material som underlägg):

1. Tvättmaskinen måste placeras så att den står horisontellt både i sidled och djupled. Använd ett vattenpass.
2. Lossa låsmuttern medurs med den medföljande skruvnyckeln.
3. Justera benhöjden för hand.
4. Dra åt låsmuttern motsols, mot tvättmaskinen.

Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv måste maskinens tyngd fördelas genom att den placeras på en minst 3 cm tjock och 70x70 cm stor plywoodskiva. Skruva fast plywoodskivan i golvet.



### Anslut tilloppslangen/-slangarna

- Om din tvättmaskin har en tilloppslang och en inloppsventil på baksidan: Anslut endast till kallvatten.
- Om din tvättmaskin har två tilloppslangar och två inloppsventiler på baksidan: Anslut till kall- och varmvatten eller endast till kallvatten med hjälp av Y-kopplingen. Båda inloppsventilerna måste anslutas till vattenledningen. Följ de detaljerade instruktionerna i programöversikten.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.
2. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd på något sätt.
3. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Tvättmaskinen får **inte** anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

Om den flexibla slangen skadas måste tvättmaskinen omedelbart kopplas bort från eluttaget.

Om slangen är för kort kan den bytas mot en längre vattenstoppslang (kan beställas från Service eller en specialiserad återförsäljare).

Montera den nya slangen på yrkesmässigt sätt på tvättmaskinen och kranen.

**Observera att säkerhetsfunktionen Vattenstopp inte garanteras om slanghöljet är skadat.**



Säkerhetsventilens inspektionsfönster

### Anslutning av avloppsslangen

1. Anslut avloppsslangen till ett ventilerat vattenlås eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
2. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd på något sätt.
3. Sätt fast slangen så att den inte kan falla ned när tvättmaskinen är i funktion.

Små handfat passar inte för detta ändamål.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en slang av samma typ. Sätt fast kopplingarna med klämmor.

Avloppsslangens max. längd: 2,50 m

Avloppsslangens avloppshöjd: 1,25 m

Minsta avloppshöjd: 0,70 m



