


Instructions for use
Bedienungsanleitung
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Instruções de utilização
Οδηγίες χρήσης

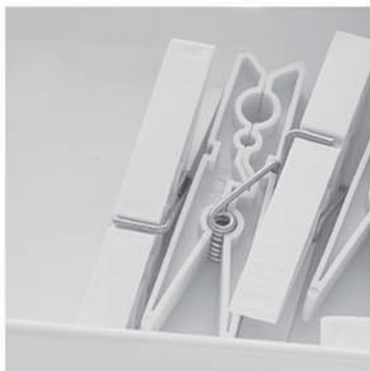

Uputstva za upotrebu
Navodila za uporabo
Пайдалану нұсқаулығы
Upute za uporabu
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija



Kasutusjuhised
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na použitie
Használati útmutató





Инструкция по эксплуатации
Инструкции за употреба
Instrucțiuni privind siguranța
Інструкції з використання
دليل الاستعمال












SENSING THE DIFFERENCE








SENSING THE DIFFERENCE

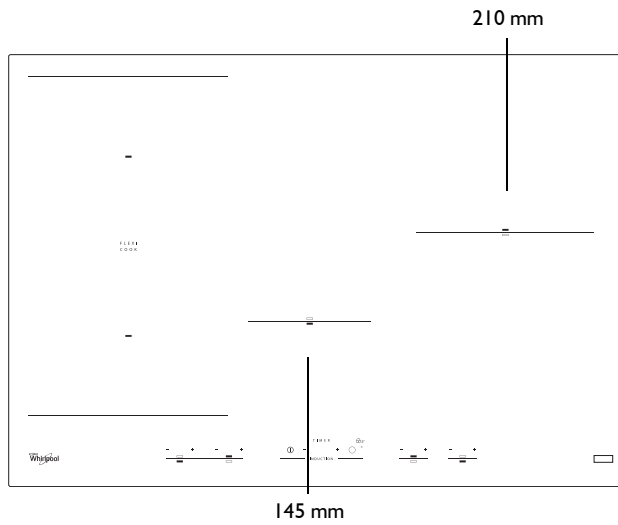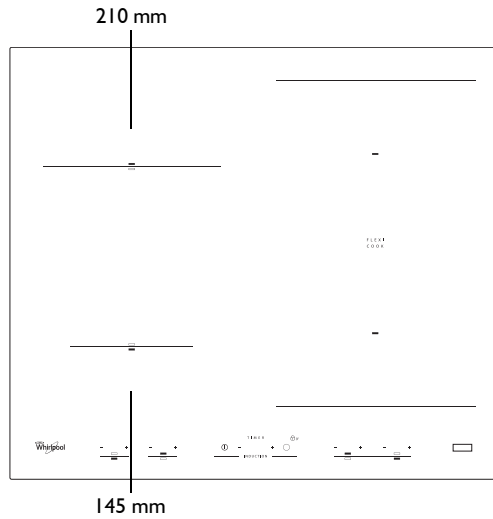

SLOVENSKO	Namestitev	Stran	8	Navodila za uporabo	Stran	9
HRVAT	Montaža	Stranica	17	Uputama za uporabu	Stranica	19
LATVIEŠU	Uzstādīšana	Lappuse	26	Lietošanas norādījumi	Lappuse	27
LIETUVIŲ	Įrengimas	Puslapis	35	Naudojimo instrukcijos	Puslapis	36
EESTI	Paigaldamine	Lehekülg	44	Kasutusjuhend	Lehekülg	45
POLSKI	Instalacja	Strona	54	Instrukcja obsługi	Strona	55
ČESKY	Instalace	Strana	62	Návod k použití	Strana	64
SLOVENSKY	Inštalácia	Strana	71	Návod na používanie	Strana	73

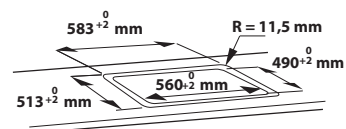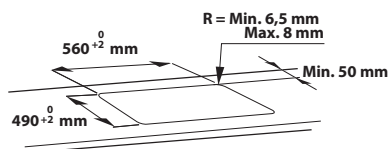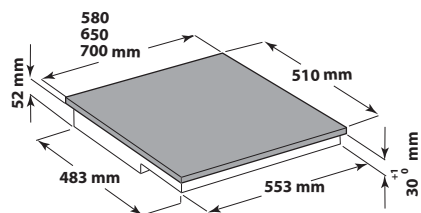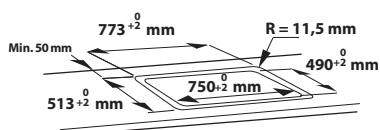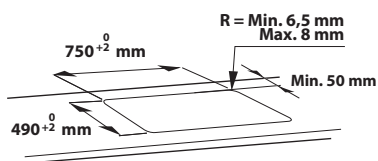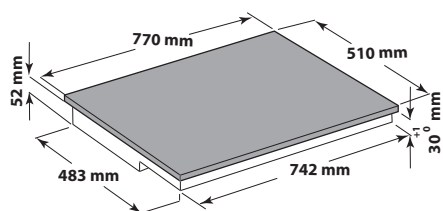A**B**

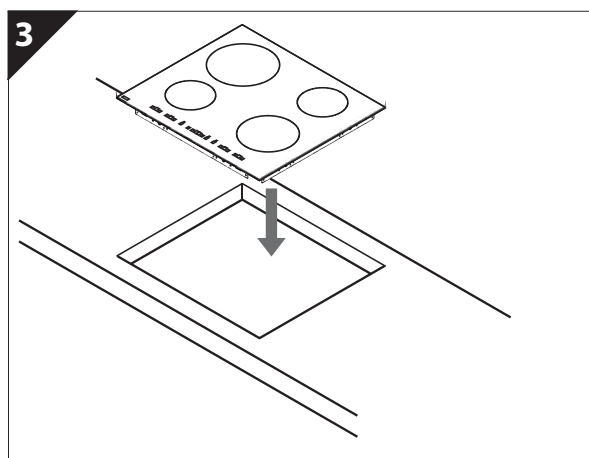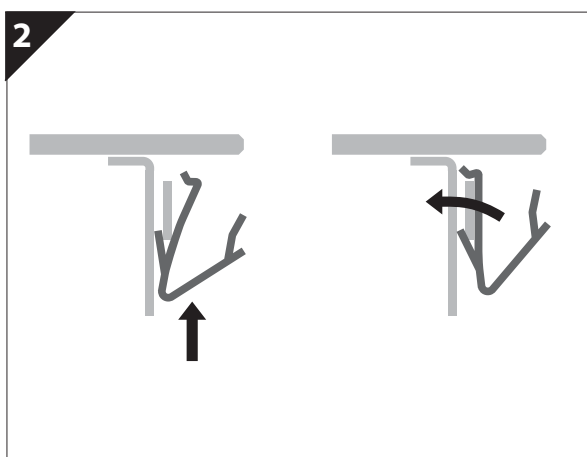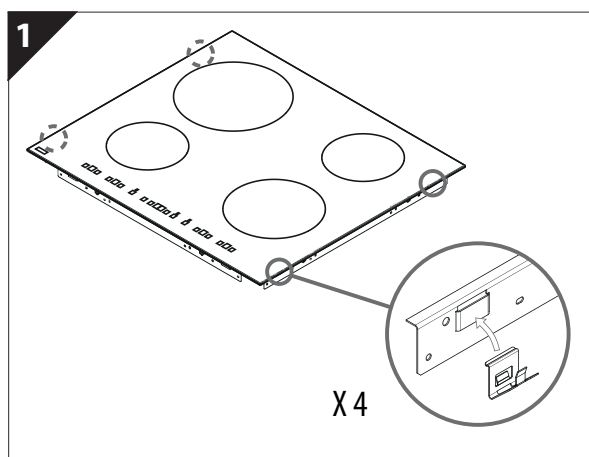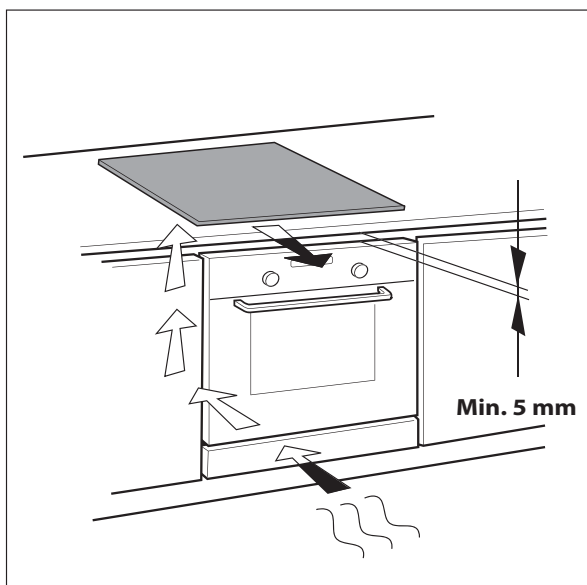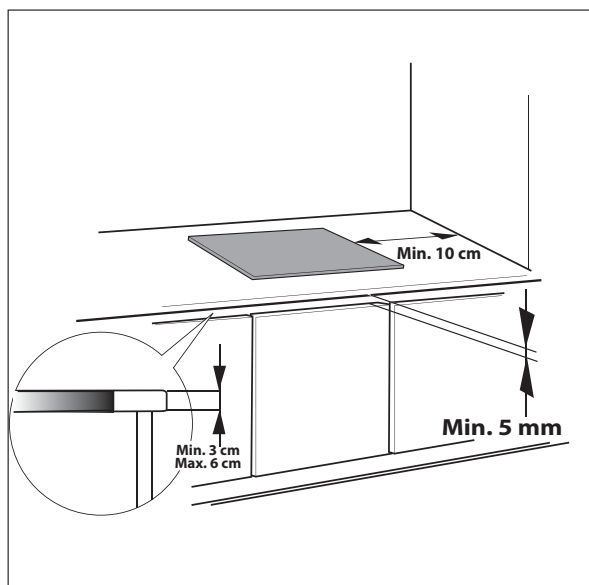

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Šios instrukcijos taip pat prieinamos svetainėje: www.whirlpool.eu

JŪSŲ IR KITŲ ASMENŲ SAUGA LABAI SVARBI

Šiame vadove, taip pat ant prietaiso yra svarbūs saugos pranešimai – perskaitykite juos ir visada jų laikykitės.



Tai yra pavojaus ženklas, susijęs su sauga, naudotojus perspėjantis apie jiems ir kitiems asmenims gresiantį potencialų pavojų.

Prieš saugos pranešimus yra pavojaus simbolis ir tokie žodžiai:



PAVOJUS

Reiškia pavojingą situaciją, kurioje, nesilaikant reikalavimų, bus sunkiai sužaloti asmenys.



ĮSPĖJIMAS

Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti rimtą traumą.

Visa informacija, susijusi su sauga, nusako potencialius pavojus ir nurodo, kaip sumažinti traumos, žalos ir elektros smūgio pavojų, kylantį dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Įsitikinkite, kad laikotės toliau pateiktų nurodymų:

- Išpakuodami ir montuodami mūvėkite apsaugines pirštines.
- Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.
- Montavimą ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas technikas laikydamasis gamintojo instrukcijų ir galiojančių vietinių saugos reikalavimų. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
- Prietaisas turi būti įžemintas.
- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą sumontavus jam skirtame korpuse jį būtų galima prijungti prie elektros tinklo.
- Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.
- Nenaudokite kelių lizdų ar ilginamųjų laidų.
- Netraukite prietaiso už maitinimo laido.
- Prietaisą įrengus, jo elektros dalys turi būti nepasiekiamos naudotojui.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui gaminti. Kitokia paskirtimi naudoti draudžiama (pvz., patalpoms šildyti). Gamintojas neprisima atsakomybės už netinkamą naudojimą arba neteisingas kontrolės įtaisų nuostatas.
- Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant įkaista. Priežiūra turi būti atlikta vengiant įkaitusių dalių lietimui. Labai jauni (0–3 m.) ir vyresni vaikai (3–8 m.) turi būti laikomi toliau nuo prietaiso, nebent yra nuolat prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

- Naudodami ir panaudoję nelieskite įkaitusių prietaiso dalių. Neleiskite prietaisui susiliesti su audiniais ir kitomis degiomis medžiagomis tol, kol visi komponentai visiškai neatvės.
- Į prietaisą arba ant jo nedėkite lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
- Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Būkite dėmesingi, kai gaminatė patiekalus, turinčius daug riebalų ir aliejaus.
- Atskyrimo padėklą (nepridėtas) reikia įdėti į skyrių po prietaisu.
- Jei paviršius įskilęs, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus (tik prietaisams su stikliniu paviršiumi).
- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Palikti be priežiūros gaminamus patiekalus su daug riebalų ar aliejaus yra pavojinga, nes gali kilti ugnis. NIEKADA nebandykite užgesinti ugnies vandeniui, bet išjunkite prietaisą ir uždenkite ugnį, pavyzdžiui, dangčiu ar apklotu nuo ugnies.
- Ugnies pavojus: nelaikykite daiktų ant gaminimo paviršiaus.
- Nenaudokite valymo garų.
- Metaliniai daiktai, tokie kaip peiliai, šakutės, šaukštai ir dangčiai neturėtų būti laikomi ant kaitlentės, nes jie gali įkaisti.
- Po naudojimo išjunkite kaitlentę ir nepamirškite puodo aptikimo funkcija (tik indukciniais prietaisais).

APLINKOS APSAUGA



Pakuotės išmetimas

Pakuotės medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos pakartotinio panaudojimo ženkliu (♻️). Atskirų pakuotės dalių negalima išmesti į aplinką, jos turi būti išmetamos pagal vietinius nuostatus.

Utilizavimas

Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEJA) reikalavimus.

Jei užtikrinsite šio prietaiso tinkamą išmetimą, padėsite apsaugoti aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos pasekmių.

Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis; jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

Energijos taupymo patarimai

Optimaliems rezultatams patariama:

- Naudokite puodus arba keptuves, kurių dugnai kaitviečių dydžio.
- Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
- Jeigu įmanoma, puodus visada uždenkite dangčiais.
- Naudokite greitpuodį, kuris padeda sutaupyti elektrą ir laiką.
- Dėkite puodą ant kaitlentės pažymėtos kaitvietės.

ATITIKTIES DEKLARACIJA



- Šis prietaisas buvo sukurtas, pagamintas ir parduodamas laikantis saugos reikalavimų, nurodytų Žemos įtampos direktyvoje 2006/95/EB (kuria pakeičiama 73/23/EEB), ir apsaugos reikalavimų, nurodytų EMC direktyvoje 2004/108/EB.
- Šis prietaisas atitinka Europos reglamento Nr. 66/2014 ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Europos standartą EN 60350-2.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ



SVARBU: jei puodai netinkamo dydžio, kaitvietės neįsijungs. Naudokite tik tuos puodus, ant kurių yra užrašas „INDUCTION SYSTEM“ (Indukcinė sistema) (pavaizduota paveikslėlyje). Prieš įjungdami kaitlentę padėkite puodą ant reikiamos kaitvietės.

PUODAI IR KEPTUVĖS




Naudokite magnetą patikrinti, ar puodas tinka indukcinei kaitlei: jei magnetas netraukia puodą ir keptuvių, jie netinkami.

- Įsitinkinkite, kad puodų dugnas lygus, nes jie gali subraižyti kaitlentę. Patikrinkite indus.
- Niekada nedėkite karštų puodų ar keptuvių ant kaitlentės valdymo skydelio. Galite jį pažeisti.

REKOMENDUOJAMAS PUODŲ DUGNO PLOTIS

XL Ø 28 cm	M Ø 18 cm
L Ø 21 cm	S Ø 14,5 cm
min. 17 cm → maks. 28 cm	min. 12 cm → maks. 18 cm
min. 15 cm → maks. 21 cm	10 cm maž. → 14,5 cm daug.

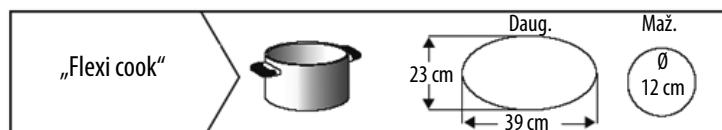


ĮRENGIMAS

Išpakavę produktą patikrinkite, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba aptarnavimo po pardavimo tarnybą. Įmontavimo matmenis ir įrengimo instrukciją rasite 2 psl. paveikslėliuose.

KORPUSO PARUOŠIMAS MONTUOTI

! ĮSPĖJIMAS

- Įmontuokite atskyrimo padėklą po kaitlentę.
- Po įmontavimo neturi būti galimybės priėti prie apatinės produkto dalies.
- Jei apačioje montuojama orkaitė, nemontuokite atskyrimo padėklo.

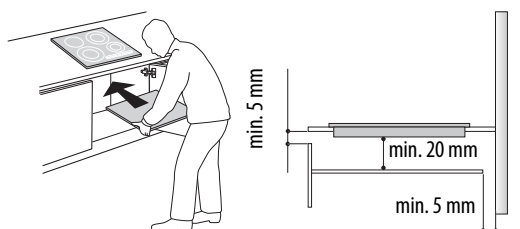

- Atstumas tarp apatinės prietaiso dalies ir atskyrimo padėklo turi atitikti paveikslėlyje pateiktus matmenis.
- Kad produktas veiktų tinkamai, neužimkite minimalaus reikalaujamo atstumo tarp kaitlentės ir prietaiso viršaus (min. 5 mm).
- Jie apačioje įrengiama orkaitė, užtikrinkite, kad orkaitėje būtų aušinimo sistema.
- Nemontuokite kaitlentės virš indų plovimo mašinos arba skalbimo mašinos, kad elektros grandinės nesusiliestų su garais ar drėgme, kuri jas pažeistų.
- Įlestinio montavimo atveju susisieki su aptarnavimo po įsigijimo skyriumi, kad gautumėte varžtų rinkinį 4801 211 00112.
- Norėdami nuimti kaitlentę naudokite atsuktuvą (nepridėtas), kad nuimtumėte perimetro spaustukus apatinėje prietaiso dalyje.

ELEKTROS JUNGTYS

! ĮSPĖJIMAS



- Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo.
- Įrengti gali tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie žino galiojančias saugos ir įrengimo taisykles.

- Gamintojas nėra atsakingas už asmenų ar gyvūnų traumas arba turto sugadinimą dėl šiame skyriuje pateiktų taisyklių nesilaikymo.
- Maitinimo kabelis turi būti pakankamo ilgio, kad kaitlentę būtų galima nuimti nuo stalviršio.
- Įsitinkinkite, kad ant prietaiso dugno esančioje duomenų lentelėje nurodyta įtampa būtų tokia pat kaip namų.

Prijungimas prie gnybtų bloko

Elektros jungtims naudokite H05RR-F arba H05V2V2-F laidą, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

Laidai	Skaicius x dydis
220–240 V ~ +	3 x 4 mm ²
220–240 V 3 ~ +	4 x 1,5 mm ²
380–415 V 3 N ~ +	5 x 1,5 mm ²
380–415 V 2 N ~ +	4 x 1,5 mm ²

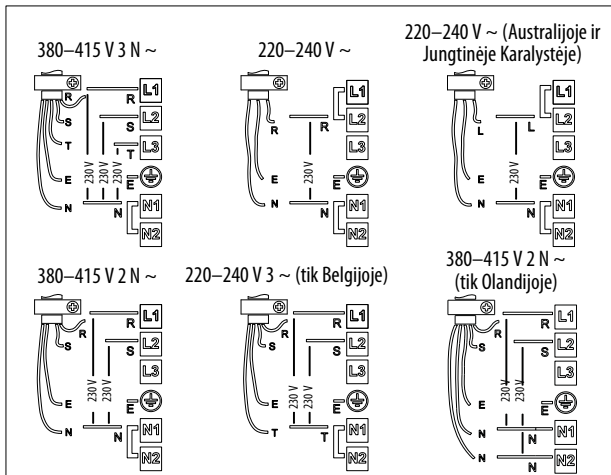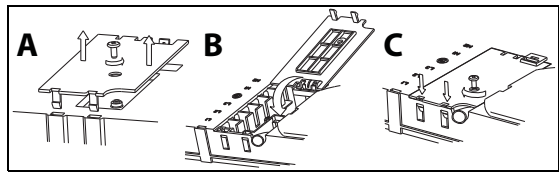

Svarbu:

- Pagal laidų schemą (žr. pav.) palikite arba nuimkite metalinius jungiamuosius laidus tarp varžtų gnybtų bloke L1-L2 ir N1-N2.
 - Jei yra kabelis, žiūrėkite prie kabelio pridėtas sujungimo instrukcijas.
 - Įsitinkinkite, kad prijungus kabelius visi šeši gnybtų bloko varžtai priveržti.
- Pavyzdys su jungiamuoju laidu (kairėje) ir be jo (dešinėje). Žr. laidų schemą (jungiamieji laidai gali būti tarp L1-L2 ir tarp N1-N2).



Geltoną / žalią žemėjimo laidą reikia prijungti prie gnybto, pažymėto simboliu

Šis laidas ilgesnis nei kiti laidai.

1. Nuimkite gnybtų bloko dangtį (A) atsukdami varžtą ir įkišdami dangtį į gnybtų bloko vyrį (B).
2. Įstatykite maitinimo kabelį į kabelio spaustuką ir prijunkite laidus prie gnybtų bloko, kaip parodyta prie jo esančioje jungčių schemoje.
3. Pritvirtinkite maitinimo kabelį kabelio spaustuku.
4. Uždarykite dangtį (C) ir priveržkite jį prie gnybtų bloko anksčiau nuimtu varžtu.

Kiekvieną kartą prijungus maitinimą, kaitlentė kelias sekundes atlieka automatinę patikrą.


Jei ant kaitlentės jau yra maitinimo kabelis, laikykitės prie kabelio pateiktų instrukcijų. Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo daugiapolių jungikliu su minimaliu 3 mm tarpu tarp kontaktų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Valdymo pulto aprašymas

Valdymo pultas

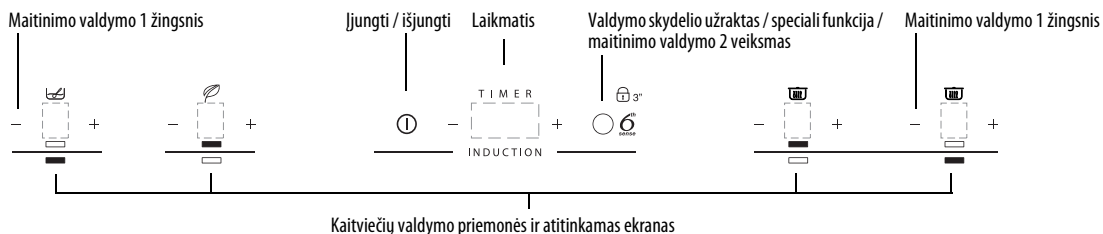

Kaitlentės įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kaitlentę spauskite mygtuką ① maždaug 2 sekundes, kol užsidegs kaitvietės ekranas. Norėdami išjungti spauskite tą patį mygtuką, kol ekranas išsijungs. Visos kaitvietės išjungtos

Jei kaitlentė buvo naudojama, likutinės šilumos indikatorius „H“ švies tol, kol kaitvietės atvės.

Jei per 10 sekundžių nuo įjungimo nepasirenkama jokia funkcija, kaitlentė išsijungia automatiškai.

Kaitviečių įjungimas ir reguliavimas



— Galingumo indikatoriaus rodinys

— Pasirinktos kaitvietės rodymas



— Pasirinktos kaitvietės padėtis

Padėkite puodą ant kaitvietės, įjunkite kaitlentę ir atitinkamą kaitvietę paspausdami mygtuką „+“, ekrane pasirodys skaičius „0“. Galima pasirinkti norimą galios lygį (0–9) arba galios didinimo funkciją „P“, jei yra. Norėdami padidinti galią, spustelėkite mygtuką „+“. Norėdami sumažinti galią, spustelėkite mygtuką „-“.

Kaitviečių išjungimas

Norėdami išjungti kaitvietę, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus „+“ ir „-“.

Kaitvietė išsijungs ir, jei kaitlentė įkaitusi, ekrane pasirodys raidė „H“.

Valdymo pulto užraktas

Ši funkcija užrakina valdymo mygtukus, kad kaitlentė nebūtų netyčia įjungta. Norėdami įjungti valdymo pulto užraktą įjunkite kaitlentę ir paspauskite Valdymo skydelis užrakto mygtuką tris sekundes; įjungiamas garsinis signalas ir šviečiantis indikatorius šalia spynos simbolio. Valdymo pultas užrakintas, išskyrus išjungimo funkciją. Norėdami išjungti valdymo užraktą pakartokite įjungimo procedūrą. Šviečiantis taškas užgesa, ir kaitlentė vėl aktyvi.

Iš puodų ar kitų objektų ant mygtuko po simboliu išpiltas vanduo, skystis gali netyčia įjungti ar išjungti valdymo pulto užraktą.

Laikmatis



Laikmatį galima naudoti nustatyti gaminimo laiką daugiausia iki 99 minučių (1 val. 39 minučių) visoms kaitvietėms.

Pasirinkite kaitvietę, kurią naudosite su laikmačiu, paspauskite laikmatį ir pyptelėjimas praneš, kad veikia (žr. pav.). Ekrane rodomi simboliai „00“ ir užsidega LED indikatorius. Laikmačio reikšmę galima sumažinti ir padidinti laikant slankiklį ir spaudžiant mygtukus „+“ ir „-“. Praėjus

nustatytam laikui pasigirsta garsinis signalas, ir kaitvietė išsijungia automatiškai. Išjungti laikmatį spauskite laikmačio mygtuką mažiausiai 3 sekundes.

Norėdami nustatyti laikmatį kitai kaitviete pakartokite aprašytus veiksmus. Laikmačio ekranas visada rodo pasirinktos kaitvietės laikmatį arba trumpiausio laiko laikmatį.

Pakeisti ar išjungti laikmatį paspauskite reikiamo laikmačio kaitvietės pasirinkimo mygtuką.

Valdymo pulto perspėjimai.

Specialios funkcijos (jei yra)

Kai kurie modeliai turi specialias funkcijas:

„EcoBooster“

Kai viryklė yra įjungta, pasirinkite kaitvietę naudodami jos viduje esantį „Eco Booster“ simbolį.

Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, nuspauskite mygtuką.

„EcoBooster“ funkcija leidžia atvirinti vandenį ir jį virinti išvengiant išsiliejimo bei sumažina energijos sąnaudas.

Norint optimizuoti šį valdiklį ir užtikrinti didžiausią energijos taupymą, rekomenduojama naudoti puodą, kurio dugno skersmuo yra panašus į pasirinktos kaitlentės skersmenį. Naudojamo puodo kokybė, dangčio ar druskos naudojimas gali turėti įtakos veikimo efektyvumui. Rekomenduojama naudoti 2–3 l vandens (pageidautina kambario temperatūros) ir nenaudoti dangčio.

Bet kokių atveju rekomenduojama tikrinti virimo sąlygas ir likusio vandens kiekį.

Automatinė funkcija

Ši funkcija automatiškai nustato tokį galios lygį, kurio pakaktų nedideliame virime. Šią funkciją įjunkite užvirinę vandenį paspausdami atitinkamos kaitvietės mygtuką, o tada mygtuką.

Šilumos palaikymas

Ši funkcija automatiškai nustato galios lygį, kuris palaiko ką tik išvirtą maistą karštą ir leidžia patiekti šiltą maistą (su indukciniai kaitlentėms tinkančiu priedu).

Paspauskite mygtuką: ekrane pasirodo raidė „A“ ir užsidega indikatorius. Norėdami išjungti funkciją, paspauskite mygtuką.

Lėtas virinimas

Užvirę vandenį paspauskite mygtuką  ir kaitlentė automatiškai nustatys tinkamą galios lygį, kad vanduo būtų lėtai virinamas. Ekране pasirodo raidė „A“: užsidega indikatorius. Norėdami išjungti funkciją, paspauskite mygtuką .

Lydimas

Ši funkcija palaiko nuolatinę žemą kaitvietės temperatūrą. Uždėję puodą / indą ant pasirinktos kaitvietės, įjunkite kaitlentę ir pasirinkite kaitvietę. Paspauskite mygtuką : ekране pasirodo raidė „A“ ir užsidega indikatorius. Norėdami išjungti funkciją, paspauskite mygtuką .

Likutinės šilumos indikatorius

 Kaitlentė yra su likutinės šilumos indikatoriumi kiekvienai kaitvietei. Šie indikatoriai įspėja naudotoją, kai kaitvietės vis dar įkaitusios. Jei ekране rodoma , kaitvietė vis dar įkaitusi. Jei dega tos kaitvietės likutinės šilumos indikatorius, kaitvietę galima naudoti, pvz., kad neataušytų maistas arba ištirpinti sviestą. Kai kaitvietė atvėsta, ekranas užgessta.

Netinkamo ir trūkstanto puodo indikatorius.

 Jei naudojate puodą, kuris yra netinkamas, blogai uždėtas arba netinkamo dydžio, ekране pasirodys užrašas nėra puodo (žr. šalia pateiktą paveikslėlį). Jei per 60 sekundžių puodas neaptinkamas, kaitlentė išsijungia.

Spartaus virimo funkcija (greitas įkaitinimas)

Ši funkcija, kuri galima tik kai kuriose kaitvietėse, leidžia išnaudoti didžiausią kaitlentės galią (pavyzdžiui, greitai užvirinti vandenį). Norėdami įjungti funkciją, spauskite mygtuką „+“ tol, kol ekране pasirodys raidė „P“. Po 10 min. greito įkaitinimo funkcijos naudojimo prietaisas automatiškai nustatys 9 lygį.

„Power management“ funkcija (jei yra)


Dėl „Power management“ funkcijos naudotojas gali nustatyti didžiausią kaitlentės galią, jei reikia. Šį nustatymą galima pasirinkti bet kada ir jis išlieka, kol nepasirenkamas kitas. Nustačius reikiamą didžiausią galią, kaitlentė automatiškai paskirsto galią visose kaitvietėse, taip užtikrinama, kad niekada nebus viršyta leistina riba; galima valdyti visas kaitvietes vienu metu ir neleisti joms perkaisti. Galimi 4 didžiausi galios lygiai, kurie rodomi ekране: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW laikomas didžiausia kaitlentės galia) Įsigijimo metu kaitlentė nustatyta didžiausia galia. Prijungus prietaisą prie maitinimo tinklo, per pirmas 60 sekundžių galima nustatyti reikiamą galios lygį atliekant šiuos veiksmus:

Žingsnis	Valdymo pultas	Ekranas
1	 Maždaug 3 sekundes spauskite abu maitinimo valdymo mygtukus (1 žingsnis)	
2	Spustelėkite maitinimo valdymo mygtuką (2 žingsnis), kad patvirtintumėte ankstesnį žingsnį	Ekране rodomos raidės 
3	 Spustelėkite norėdami nustatyti pasirinktą lygį	Užsidegs lemputė kartu su kaitlentės lempute
4	Spustelėkite maitinimo valdymo mygtuką (4 žingsnis), kad patvirtintumėte ankstesnį žingsnį	Ekране rodomas nustatytas lygis, kuris blykčioja maždaug 2 sekundes; po to pasigirsta garsinis signalas ir kaitlentė išsijungia; ji paruošta naudoti

Jei nustatant galią įvyksta klaida, pasirodo simbolis  ir 5 sekundes skamba garsinis signalas. Šiuo atveju iš naujo pakartokite konfigūravimo procedūrą. Jei klaida pasikartoja, susisiekite su aptarnavimo po įsigijimo skyriumi. Jei įprasto naudojimo metu naudotojas bando padidinti didžiausią leistiną galią, naudojamą kaitvietę du kartus sumirkčioja ir pasigirsta garsinis signalas. Norint pasiekti didesnį kaitvietės galią, rankiniu būdu reikia sumažinti vienos arba kelių aktyvių kaitviečių galios lygį.

Garsinio signalo įjungimas / išjungimas


Įjungę kaitlentę, spustelėkite ir mažiausiai penkias sekundes laikykite nuspaudę pirmosios kaitvietės mygtuką „-“ ir dešinėje esantį išorinį mygtuką (kaip parodyta žemiau).

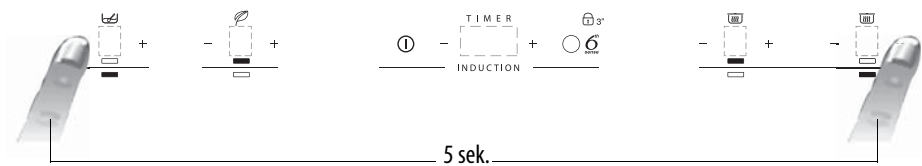

„Flexi cook“

Kai yra, ši funkcija leidžia naudoti kaitvietę kaip dvi atskiras kaitvietes arba kaip vieną itin didelę kaitvietę.

Ji ideali ovalioms, stačiakampėms ar pailgoms keptuvėms (su maksimaliu 38 x 23 cm dugnu) ar daugiau nei vienai standartinei keptuvei vienu metu. Įjungti funkciją „flexicook“ įjunkite kaitlentę, vienu metu paspauskite 2 kaitviečių pasirinkimo mygtukus, kaip parodyta paveikslėlyje apačioje: dviejų kaitviečių ekranuose rodomas lygis „0“; užsideda šalia skaičiaus esantis dvitaškis, kuris nurodo, kad „Flexi Cook“ funkcija įjungta.

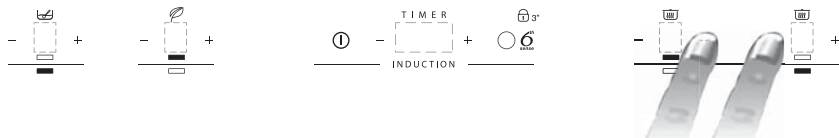

Norėdami pakeisti galios lygį (1–9 arba P), spustelėkite mygtukus -/+ . „Flexi cook“ funkciją išjungsite vienu metu spausdami 2 kaitviečių pasirinkimo mygtukus. Išjungti kaitvietę iš karto laikykite vieną iš kaitviečių pasirinkimo mygtukų 3 sekundes.



Kaitvietės, kuri negali aptikti puodo (todėl, kad nėra puodo, netinkamai uždėtas ar netinka indukciniai kaitlentėi), ekrane bus rodomas pranešimas „nėra puodo“ (U U). Jis pranešimas rodomas 60 sekundžių: tuo metu galite uždėti puodą ar pastumti puodus „flexicook“ srityje.

Po 60 sekundžių, jei ant kaitvietės neuždėdamas puodas, sistema nustoja „ieškoti“ puodų toje kaitvietėje, ekrane toliau matomas simbolis U , primenantis, kad kaitvietė išjungta.

Norėdami iš naujo įjungti „Flexicook“ funkciją, nuspauskite vieną iš 2 atitinkamų mygtukų .

„Flexi cook“ funkcija taip pat gali nustatyti, kai puodas perkeliamas nuo vienos kaitvietės ant kitos „flexi cook“ zonoje išlaikydama tą patį galingumo lygį kaip kaitvietės, kur keptuvė buvo pradžioje, (žr. tolesniame pav. pateiktą pavyzdį): jei puodas perkeliamas nuo priekinės kaitvietės ant galinės, ekrane bus rodomas tos kaitvietės galingumo lygis, ant kurios padėtas puodas).


Taip pat įmanoma naudoti „Flexi cook“ zoną kaip dvi atskiras kaitvietes naudojant atitinkamus atskirų kaitviečių mygtukus. Padėkite puodą vienos kaitvietės centre ir nureguliuokite galingumo lygį slinktuvo liečiamu ekranu.



Svarbu: įsitikinkite, kad puodai padėti kaitvietės centre ir apima visą kaitvietę.

Naudodami didelį ovalų, kvadratinį arba pailgą puodą ar keptuvę, įsitikinkite, kad jie padėti kaitvietės centre.

Gerai ir blogai padėtų puodų pavyzdžiai:

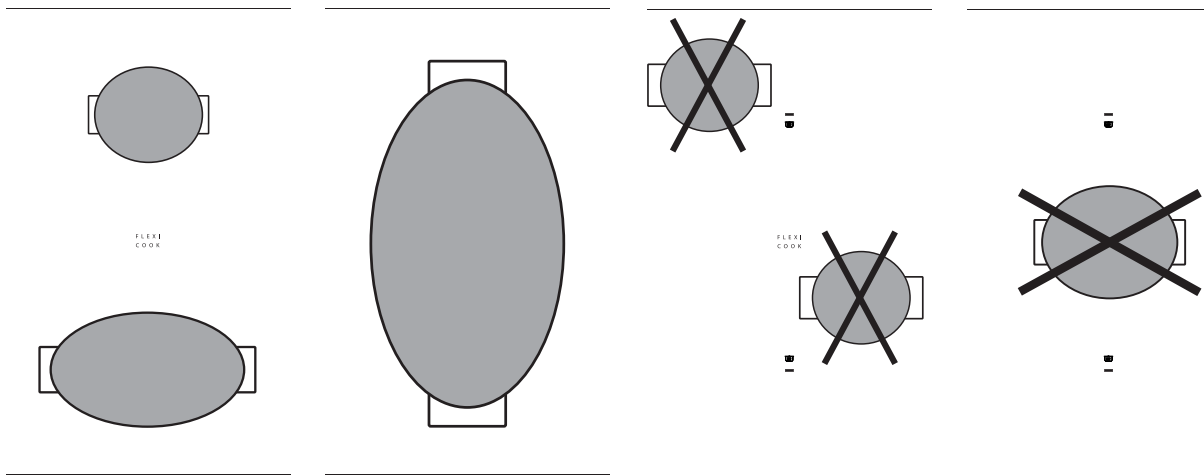

VALYMAS

! ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite valymo garu.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad kaitvietės išjungtos ir nerodomas likutinės šilumos indikatorius („H“).

Jei ant stiklo yra „iXelium™“ logotipas, tai reiškia, kad jūsų turima kaitlentė padengta „iXelium™“ danga. „iXelium™“ – tai išskirtinė „Whirlpool“ danga, pasižyminti puikiu valymu ir ilgalaikiu blizgesiu. Todėl, **jei turite „IXELIUM“ kaitlentę, laikykitės šių valymo rekomendacijų:**

- Naudokite minkštą šluostę (geriausiai mikropluošto) sudrėkintą vandeniu ar stiklui valyti skirtu valikliu.
 - Jei norite dar geriau nuvalyti stiklą, palaikykite drėgną šluostę ant stiklo kelias minutes.
- SVARBU:** Nenaudokite abrazyvinių kempinių arba šveistukų. Naudojant juos galima pažeisti stiklą.
- Valykite kaitlentę po kiekvieno naudojimo (kai atvėsta), kad pašalintumėte maisto likučius ir dėmes.
 - Cukrus arba maisto produktai, kurių sudėtyje daug cukraus, kenkia kaitlentei, todėl reikia nedelsiant pašalinti.
 - Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.
 - Naudokite minkštą šluostę, popierinį virtuvės rankšluostį arba specialų kaitlentės valiklį (laikykitės gamintojo instrukcijų).
 - Dėl ant kaitvietės išsiliejusio skysčio puodas gali vibruoti arba judėti.
 - Nuvalę gerai nusauskinkite kaitlentę.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- Perskaitykite ir laikykitės instrukcijų, nurodytų skyriuje „Naudojimo instrukcijos“.
- Patikrinkite, ar neatjungtas elektros tiekimas.
- Nuvalę gerai nusauskinkite kaitlentę.
- Jei įjungus kaitlentę, ekrane rodomi skaitiniai kodai, instrukcijų ieškokite šioje lentelėje.
- Jei po naudojimo negalima išjungti kaitlentės, atjunkite elektros tiekimą.

KLAIDOS KODAS	APRAŠYMAS	GALIMOS PRIEŽASTYS	KLAIDOS PAŠALINIMAS
C81, C82	Valdymo pultas išsijungia dėl per aukštos temperatūros	Elektroninių dalių vidinė temperatūra per aukšta	Palaukite, kol kaitlentė atvės, prieš vėl ją naudodami.
F42 arba F43	Jungties įtampa netinkama	Jutiklis aptinka prietaiso ir elektros linijos įtampos neatitikimą	Atjunkite kaitlentę nuo elektros linijos ir patikrinkite elektros jungtį
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60	Paskambinkite aptarnavimo po pardavimo tarnybai ir nurodykite klaidos kodą		

KAITLENTĖ SKLEIDŽIA GARSUS

Indukcinės kaitlentės veikimo metu gali skleisti švilpimo ar traškėjimo garsus, juos iš tikrųjų skleidžia puodai ir keptuvės dėl jų dugnų savybių (pvz., dugnai iš keleto medžiagos sluoksnių ar nelygus dugnai). Šie garsai gali būti skirtingi atsižvelgiant į naudojamus puodus ir keptuves bei juose esančio maisto kiekį; jie nenurodo jokio defekto.

Be to, indukcinė kaitlentė yra su vidine aušinimo sistema valdyti elektroninių dalių temperatūrą; dėl to naudojant kaitlentę ar keletą minučių po jos išjungimo galima girdėti aušinimo sistemos garsą. Tai yra visiškai normalu ir būtina geram prietaiso veikimui.

APTARNAVIMO PO ĮSIGIJIMO SKYRIUS

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo po pardavimo tarnybą:

1. Patikrinkite, ar galite pašalinti problemą remdamiesi skyriumi „Trikčių šalinimas“.
2. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar problema išsprendė.

Jeigu problema išlieka ir atlikus visas patikras, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo po pardavimo centrą.

Visada nurodykite:

- trumpą gedimo aprašymą;
- produkto tipą ir tikslų modelį;
- aptarnavimo numerį (tai yra numeris po žodžio „Service“ techninių duomenų lentelėje), esantį po prietaisu (metalinėje lentelėje);
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

SERVICE 0000 000 00000



Jei reikės bet kokiejo remonto, kreipkitės į **įgaliotą aptarnavimo po pardavimo tarnybą** (originalių atsarginių dalių naudojimui bei kokybiškam remontui užtikrinti). Atsarginės dalys prieinamos 10 metų.

GALINGUMO LYGIO LENTELĖ

Galios lygis		Gaminimo tipas	Naudojimo lygis (nurodo gaminimo patirtį ir įpročius)
Didž. galia	„Boost“	Greitas įkaitinimas	Idealiai tinka greitai padidinti maisto temperatūrą ir greitai užvirti vandenį ar pašildyti virimo skysčius
	8–9	Kepimas – virimas	Idealiai tinka paskrudinti, pradėti virti, skrudinti užšaldytus produktus, greitai virti
Didelė galia	7–8	Skrudinimas – pakepinimas – virimas – kepimas ant grotelių	Idealiai tinka pakepinti, palaikyti virimą, virti ir kepti (trumpą laiką, 5–10 min.)
	6–7	Skrudinimas – virimas – troškinimas – pakepinimas – kepimas ant grotelių	Idealiai tinka pakepinti, palaikyti virimą, virti ir kepti (vidutinį laiką, 10–20 min.), šildyti
Vidutinė galia	4–5	Virimas – troškinimas – pakepinimas – kepimas ant grotelių	Idealiai tinka troškinti, išlaikyti lėtą virimą, gaminimą (ilgą laiko tarpą). Makaronų su padažu ruošimas
	3–4	Virimas – lėtas virimas – tirštinimas – padažo paruošimas	Idealiai tinka ilgo gaminimo receptams (ryžių, padažų, kepsnių, žuvies) su skysčiais (pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu), makaronų su padažu paruošimui
	2–3		Idealiai tinka ilgo gaminimo receptams (mažesnio nei litro tūrio: ryžių, padažų, kepsnių, žuvies) su skysčiais (pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu)
Maža galia	1–2	Tirpinimas – atšildymas – šilto maisto išlaikymas – padažo paruošimas	Idealiai tinka suminkštinti sviestą, lėtai ištirpinti šokoladą, atšildyti mažus produktus ir laikyti ką tik pagamintą maistą šiltą (pvz. padažus, sriubas, daržovių sriubą „minestrone“)
	1		Idealiai tinka laikyti ką tik pagamintą maistą šiltą, paruošti rizotą ir išlaikyti servavimo patiekalus šiltus (su indukcinei kaitlentei tinkančiu priedu)
IŠJUNGIMAS		Galia išjungta	Paviršiaus palaikymas
			Kaitlentė išjungta arba įjungtas budėjimo režimas (galima likutinė šiluma, nurodoma raide „H“)

PASTABA:
Kai gaminate greitai pagaminamą maistą, kuriam reikalingas idealus šilumos paskirstymas (pvz., blynai) ant 28 cm dvigubos kaitvietės (kur yra), naudokite ne didesnę nei 24 cm skersmens keptuves. Švelniam gaminimui (pvz., tirpinti šokoladą ar sviestą) naudokite mažesnio skersmens atskiras kaitvietes.