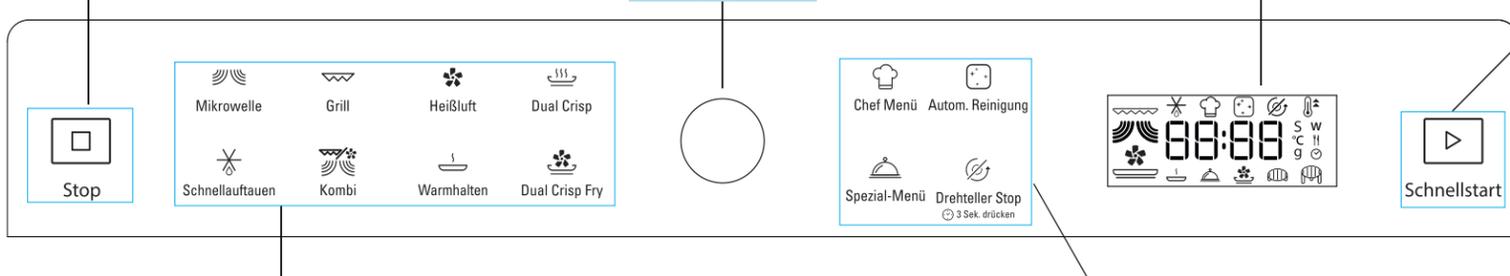


Stop (Stopp)

Stoppt Gerätefunktionen oder setzt diese zurück.

Taste/Knopf Confirmation (Bestätigung)**Digitales Display****Jet Start (Jetstart)**

Drücken Sie die Taste Jet Start (Jetstart), um die Mikrowelle 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung zu starten. Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von Jet Start (Jetstart) gestartet. Mit jeder weiteren Betätigung erhöht sich die Garzeit um 30 Sekunden.

**Hauptfunktionen**

Wählen Sie eine Funktion, indem Sie deren Namen berühren. Stellen Sie mit dem Drehknopf und der Taste Confirmation (Bestätigung) die Garparameter ein.

Funktion	Symbol	Empfohlenes Zubehör / Lebensmittelkategorien
Microwave (Mikrowelle)		Mikrowellengeeignetes und ofenfestes Geschirr
Grill		Hohes Gestell
Forced Air (Gebläse)		Flaches Gestell
Dual Crisp (Dual-Crisp)		Crisp-Platte Crisp-Griff
Jet Defrost (Jet-Auftauen)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi Kombinierte Funktionen		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrowelle + Grill))		Hohes Gestell
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrowelle + Gebläse))		Flaches Gestell
Keep Warm (Warmhalten)		Mikrowellengeeignetes und ofenfestes Geschirr
Dual Crisp Fry (Dual-Crisp-Frittieren)		Crisp-Platte Hohes Gestell Crisp-Griff

1/4

Spezialfunktionen

Wählen Sie eine Funktion, indem Sie den Namen oder das Symbol am Bedienfeld berühren. Weitere Informationen über Sonderfunktionen finden Sie in den Bedienungsanweisungen.

Funktion	Symbol	Hinweise
Chef Menu (Chefmenü)		Eine Liste der 30 automatischen Rezepte in diesem Produkt finden Sie auf der letzten Seite der Schnellreferenzanleitung. Eine vollständige Beschreibung aller Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Auto Clean (Automatisch reinigen)		Dieses automatische Reinigungsprogramm hilft bei der Reinigung des Garraums und der Beseitigung unangenehmer Gerüche. In den Bedienungsanweisungen erfahren Sie mehr über Nutzungsart und Tipps zur Benutzung.
Special Menu (Spezialmenü)		Mit diesem speziellen Menü können Sie Teig aufgehen lassen, Butter, Schokolade und Käse weichmachen und schmelzen usw.
Stop Turntable (Drehtellerstopp)		Mit dieser Funktion können Sie große, rechteckige Behälter verwenden, die sich nicht ungehindert im Gerät drehen können. Nur bei einigen Garfunktionen verfügbar.

Entdecken Sie alle Originalzubehöerteile von Whirlpool!

Besuchen Sie Ihre örtliche Whirlpool-Webseite.



432E15A004100

MICROWAVE (MIKROWELLE)

Mit der Mikrowellenfunktion können Sie Lebensmittel und Getränke schnell garen oder wiedererwärmen.

Drücken Sie die Taste Microwave (Mikrowelle), wählen Sie dann mit dem Drehknopf die Leistungsstufe entsprechend der Tabelle und drücken Sie die Taste Confirmation (Bestätigung).

Leistung	Empfohlener Einsatz:
900W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Lebensmittel Eier oder Sahne enthalten.
750 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
650 W	Garen von Gerichten, Umrühren nicht möglich.
500 W	Vorsichtiges Garen von zum Beispiel Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten. Abschließende Funktion beim Garen von Aufläufen.
350 W	Köcheln von Einläufen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Weichmachen von Eiscreme, Butter und Käse.

GRILL

Diese Funktion nutzt ein leistungsstarkes Metallrohr zum Grillen von Lebensmitteln für optimale Bräunung. Drücken Sie die Taste Grill (Grill), wählen Sie mit dem Drehknopf die Leistungsstufe entsprechend der nachstehenden Tabelle, drücken Sie zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung) und stellen Sie mit dem Knopf die Garzeit ein. Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Jet Start (Jetstart).

	LEISTUNGSSTUFE
1	Niedrig
2	Mittel
3	Hoch

FORCED AIR (GEBLÄSE)

Diese Funktion eignet sich für Ofengerichte. Verwenden Sie diese Funktion für Baisers, Gebäck, Kuchen, Soufflés, Geflügel und Fleisch.

Die Gebläsefunktion dient dem Garen von Lebensmitteln mit Vorheizen. Mit Gebläse und Grill wird das Gerät vor dem Garen schnell vorgeheizt, wodurch Sie bestmögliche Ergebnisse erzielen.

Drücken Sie die Taste Forced Air (Gebläse) und Sie gelangen in die Vorheizphase. Passen Sie die Temperatur über den Drehknopf an. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden zum Hinzugeben der Lebensmittel aufgefordert. Stellen Sie nach Hinzugeben der Lebensmittel über den Drehknopf die Garzeit ein. Bestätigen Sie die Zeit und starten Sie das Garprogramm.

DUAL CRISP (DUAL-CRISP)

Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion erzielen Sie eine perfekte Bräunung der Ober- und Unterseite von Lebensmitteln. Durch gleichzeitige Verwendung von Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt mit dem Bräunen der Lebensmittel.

Manuelle Dual-Crisp-Funktion:

Drücken Sie die Taste Dual Crisp (Dual-Crisp) und bestätigen Sie die Auswahl. Stellen Sie über den Drehknopf die Garzeit ein und drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Jet Start (Jetstart).

Dual-Crisp-Brot-Auftauen:

Drücken Sie die Taste Dual Crisp (Dual-Crisp) und wählen Sie mit dem Drehknopf die Dual-Crisp-Brot-Auftauen-Funktion P2. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung). Passen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht an und drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Jet Start (Jetstart).

Folgendes Zubehör muss bei den Funktionen manuelles Dual-Crisp und Dual-Crisp-Brot-Auftauen benutzt werden:

Zubehör:



- Crisp-Platte

- Crisp-Griff

JET DEFROST (JET-AUFTAUE)

Mit der Jet-Auftauen-Funktion können Sie gefrorene Lebensmittel schnell auftauen. Drücken Sie die Taste Defrost (Auftauen), wählen Sie dann mit dem Drehknopf die gewünschte Option aus der obigen Tabelle und drücken Sie Confirmation (Bestätigung).

	Lebensmittelkategorie
P1	Fleisch
P2	Hähnchen
P3	Fisch
P4	Gemüse
P5	Brot

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse fordert Sie das Produkt zu Folgendem auf:

- Gewicht der Lebensmittel anpassen
- Lebensmittel bei Bedarf wenden/umrühren

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROWELLE + GRILL))

•Die Funktion kombiniert Mikrowelle und Grill, ermöglicht Ihnen schnelleres Garen und Überbacken. Drücken Sie die Taste Combi (Kombination): Das Display zeigt die Ziffer „1“ entsprechend der Funktion Kombi (Mikrowelle + Grill). Drücken Sie die Taste Confirmation (Bestätigung), wählen Sie dann die Leistungsstufe entsprechend der nachstehenden Tabelle.

LEISTUNGSSTUFE	Empfohlener Einsatz:
650 W	Gemüse
500 W	Lasagne
350 W	Geflügel und Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst

DUAL CRISP FRY (DUAL-CRISP-FRITTIEREN)

•Diese exklusive Whirlpool-Funktion ermöglicht Ihnen gleichzeitiges Bräunen und Frittieren von Lebensmitteln. Mit dieser Funktion können Sie Pommes frites, Hähnchenflügel, panierten Fisch und Kartoffelecken schnell bräunen und frittieren.

	Lebensmittelkategorie
P1	Pommes frites
P2	Frittierte Hähnchenstücke
P3	Panierter Fisch
P4	Hähnchenflügel
P5	Kartoffelecken
P6	Falafel
P7	Gewürztes paniertes Kabeljau

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROWELLE + GEBLÄSE))

•Diese Funktion kombiniert Mikrowellenfunktion und Gebläse, ermöglicht Ihnen die schnellere Zubereitung von Ofengerichten. Drücken Sie die Taste Combi (Kombi), wählen Sie dann mit dem Drehknopf die Ziffer „2“ für die Funktion Kombi (Mikrowelle + Gebläse) und drücken Sie die Taste Confirmation (Bestätigung). Wählen Sie eine geeignete Temperatur und drücken Sie zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung). Wählen Sie dann die Leistungsstufe entsprechend der Tabelle.

LEISTUNGSSTUFE	Empfohlener Einsatz:
350 W	Geflügel, Folienkartoffeln, Lasagne und Fisch
160 W	Fleisch und Obstkuchen
90 W	Kuchen und Gebäck

KEEP WARM (WARMHALTEN)

•Mit dieser Funktion können Sie frisch gegarte Lebensmittel warmhalten.
•Die Temperatur kann auf 60 bis 80 °C angepasst werden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Rezepte in den Bedienungsanweisungen.

CHEF MENU (CHEFMENÜ)

•Das Chefmenü ist eine einfache und intuitive Anleitung mit automatischen Rezepten, die jedes Mal perfekte Ergebnisse erzielen.

•Mit diesem Menü können Sie die auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung aufgelisteten Gerichte zubereiten. Drücken Sie die Taste Chef Menu (Chefmenü), wählen Sie dann ein Rezept und befolgen Sie die Anweisungen am Display: Das Menü passt die Garparameter automatisch optimal an. Eine vollständige Beschreibung aller Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.

SPECIAL MENU (SPEZIALMENÜ)

•Über die Taste Special Menu (Spezialmenü) können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen, die den Garvorgang unterstützen. Hiermit können Sie Teig aufgehen lassen, Butter, Schokolade und Käse weichmachen und schmelzen usw.

	Methode	Lebensmittelkategorie
P1	Teig aufgehen	Teig aufgehen
P2	Weichmachen	Butter
P3	Weichmachen	Eiscreme
P4	Weichmachen	Frischkäse
P5	Weichmachen	Gefrorener Saft
P6	Schmelzen	Butter
P7	Schmelzen	Schokoladenstreusel
P8	Schmelzen	Käse
P9	Schmelzen	Marshmallows

AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN)

•Dieses automatische Reinigungsprogramm hilft bei der Reinigung des Garraums und der Beseitigung unangenehmer Gerüche.

•In den Bedienungsanweisungen erfahren Sie mehr über Nutzungsart und Tipps zur Benutzung.

STOP TURNTABLE (DREHTELLER STOPPEN)

•Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie große Behälter benutzen müssen, die sich nicht ungehindert in der Mikrowelle drehen können.

•Diese Funktion ist nur bei den folgenden Garfunktionen verfügbar:
- Forced Air (Gebläse)
- Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrowelle + Gebläse))

•Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Aufrufen des Zeiteinstellungsmodus. Halten Sie die Taste dazu 3 Sekunden gedrückt.

JET START (JETSTART)

•Diese Funktion dient dem schnellen Wiedererwärmen von Lebensmitteln mit hohem Wassergehalt, wie Suppen, Kaffee oder Tee.

•Drücken Sie die Taste Jet Start (Jetstart) und die Mikrowellenfunktion startet 30 Sekunden lang bei maximaler Leistung (900 W). Mit jeder weiteren Betätigung erhöht sich die Garzeit um 30 Sekunden. Sie können die Zeit auch mit dem Drehknopf anpassen, nachdem die Funktion gestartet wurde.

		1-VEGETABLES
P1		Gefüllte Kartoffeln
P2		Kartoffeln
P3		Tomaten

		2-CHICKEN
P1		Hühnerfilets
P2		Hähnchenkeulen
P3		Dünne panierte Hähnchenteile
P4		Rührei

		3-MEAT
P1	 	Rindfleisch
P2	 	Lammfleisch
P3		Entrecôte
P4		Speck
P5	 	Frikadellen

		4-FISH/SEA FOOD
P1		Gefrorene Folienkartoffeln
P2		Panierte Garnelen

		5-PIZZA / QUICHE
P1		Selbstgemachte Pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Pfannenzpizza
P4		Dünne Pizza
P5	 	Frische Pizza

		6-PASTA/ LASAGNA
P1	 	Frische Lasagne
P2	 	Gefrorene Lasagne

		7-DESSERTS/ PASTRIES
P1		Selbstgemachte Obsttorte
P2		Teegebäck
P3		Kuchen
P4		Geröstete Nüsse
P5	 	Biskuittorte
P6	 	Muffins
P7	 	Biskuits
P8	 	Baisers
P9	 	Joghurt

ZUBEHÖR

 Mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr

 Crisp-Griff und Crisp-Platte

 Flaches Gestell

 Hohes Gestell

 Eine vollständige Beschreibung aller Chefmenü-Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.