

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT.


Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**  
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τα αφαιρέσετε, δείτε το Οδηγό εγκατάστασης.

## Πίνακας ελέγχου

1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί και ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE
3. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
4. ΟΘΟΝΗ
5. Κουμπί ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
6. Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ
8. Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
9. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

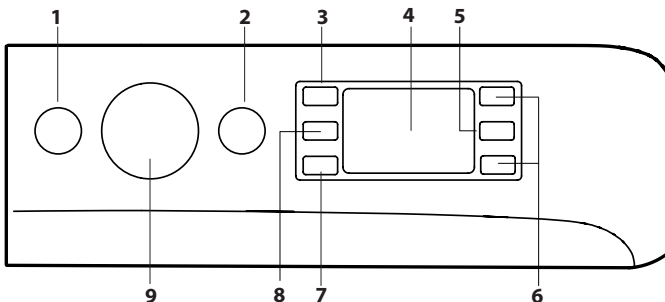

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέγιστο φορτίο 8 Kg

Απορροφούμενη ισχύς σε κατάσταση απενεργοποίησης 0,5 W / σε κατάσταση αναμονής 8 W

| Πρόγραμμα |                      | Θερμοκρασία |          | Μέγιστο στύψιμο (στροφές) | Μέγιστο φορτίο (Kg) | Διάρκεια (ώρα : λεπτά) | Απορρυπαντικά και πρόσθετα |         |           | Συνιστώμενο απορρυπαντικό |      | Υπολειπόμενη υγρασία % (***) | Κατανάλωση ενέργειας kWh | Συνολικό νερό lt | Θερμοκρασία °C πλύσης |
|-----------|----------------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
|           |                      | Ρύθμιση     | Εύρος    |                           |                     |                        | πρόπλυση                   | Πλύσιμο | μαλακτικό | Σκόνη                     | Υγρό |                              |                          |                  |                       |
| 1         | Mix Χρωματιστών      | 40°C        | ☼ - 40°C | 1000                      | 8                   | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 2         | βαμβακερά            | 60°C        | ☼ - 60°C | 1000                      | 8                   | **                     | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 3         | βαμβακερά            | 40°C        | ☼ - 40°C | 1200                      | 8                   | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 4         | βαμβακερά            | 30°C        | ☼ - 30°C | 800                       | 4,5                 | 0:30                   | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | 71                           | 0,18                     | 36,7             | 27                    |
| 5         | Συνθετικά            | 30°C        | ☼ - 30°C | 1000                      | 4,5                 | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 6         | Μεταξωτά/Ευαίσθητα   | 30°C        | ☼ - 30°C | 0                         | 2                   | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 7         | Μάλλινα              | 40°C        | ☼ - 40°C | 800                       | 2                   | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 8         | Ταχεία               | 20°C        | ☼ - 20°C | 800                       | 1,5                 | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 9         | βαμβακερά (2)        | 40°C        | ☼ - 60°C | 1200                      | 8                   | 3:40                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 1,03                     | 92               | 45                    |
| 10        | Συνθετικά (3)        | 40°C        | ☼ - 60°C | 1200                      | 4,5                 | 2:55                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 0,54                     | 55               | 43                    |
| 11        | Βαμβακερά λευκά      | 60°C        | ☼ - 90°C | 1200                      | 8                   | 2:35                   | ●+90°                      | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 54,6                         | 1,79                     | 89               | 55                    |
| 12        | Sport                | 30°C        | ☼ - 30°C | 600                       | 4                   | **                     | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 13        | 20°C                 | 20°C        | ☼ - 20°C | 1200                      | 8                   | 1:50                   | -                          | ●       | ○         | -                         | ✓    | 54,5                         | 0,14                     | 77,7             | 22                    |
| 14        | Eco 40-60 (1)        | 40 °C       | 40°C     | 1151                      | 8                   | 3:30                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 0,90                     | 57               | 33                    |
|           |                      |             |          | 1151                      | 4                   | 2:45                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 0,68                     | 47               | 35                    |
|           |                      |             |          | 1151                      | 2,0                 | 2:10                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 0,50                     | 37               | 33                    |
| 15        | Ξέβγαλμα + Στύψιμο   | -           | -        | 1200                      | 8                   | **                     | -                          | -       | ○         | -                         | -    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 16        | Στύψιμο + Άδειασμα * | -           | -        | 1200                      | 8                   | **                     | -                          | -       | -         | -                         | -    | -                            | -                        | -                | -                     |
| 9         | Eco βαμβακερά (4)    | 60 °C       | 60 °C    | 1200                      | 8                   | 3:45                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 1,04                     | 52,7             | -                     |
|           |                      | 40 °C       | 40 °C    | 1200                      | 8                   | 3:40                   | -                          | ●       | ○         | ✓                         | ✓    | 53                           | 1,03                     | 92               | -                     |

● Απαιτούμενη δΟΣΟΛΟΓΙΑ

○ Προαιρετική δΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις σπάντες συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλογές. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.


**1) Eco 40-60 - Δοκιμαστικός κύκλος πλυσίματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014.** Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Σημείωση: οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα

**Για όλα τα λινιστιούτα δοκιμών:**

- 1) Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας για βαμβακερά: επιλέξτε το πρόγραμμα 9 με θερμοκρασία 40 °C.
- 2) Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας για συνθετικά: επιλέξτε το πρόγραμμα 10 με θερμοκρασία 40 °C.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Θήκη απορρυπαντικών
3. Πίνακας ελέγχου
4. Λαβή
5. Πόρτα
6. Αντλία εκκένωσης (πίσω από το κάτω καπάκι)
7. Κάτω καπάκι (αφαιρούμενο)
8. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια (2)

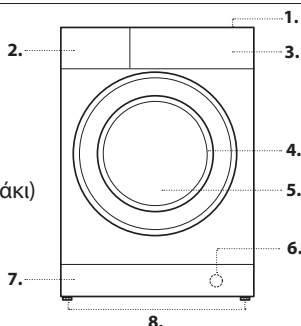

**4) Eco Βαμβακερά -** Δοκιμαστικοί κύκλοι πλυσίματος σύμφωνα με τους κανονισμούς 1061/2010. Επιλέξτε τον κύκλο πλυσίματος 9 σε θερμοκρασία 40 °C ή 60 °C για πρόσβαση σε αυτούς τους κύκλους.

\* Επιλέγοντας το πρόγραμμα 16 και αποκλείοντας το στύψιμο η συσκευή θα εκτελέσει μόνο το άδειασμα.

\*\* Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των προγραμμάτων πλυσίματος στην οθόνη.

\*\*\* Μετά το τέλος του προγράμματος και το στύψιμο στη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.

## ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

**Διαμέρισμα 1: Απορρυπαντικό για πρόπλυση (σε σκόνη)**

**Διαμέρισμα 2: Απορρυπαντικό για πλύσιμο (σε σκόνη ή υγρό)**

Σε περίπτωση χρήσης υγρού απορρυπαντικού, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο δοσομετρητή **A** για σωστή δΟΣΟΛΟΓΙΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη τοποθετήστε το διαχωριστικό στην κοιλότητα **B**.


**Διαμέρισμα 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)**

Το μαλακτικό δεν πρέπει να ξεπερνάει τη στάθμη «max» που υποδεικνύεται στον κεντρικό πείρο.

! Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για πλυσίματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C.

! Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

! Για να βγάλετε το συρτάρι πατήστε το μοχλό **C** και τραβήξτε το προς τα έξω.

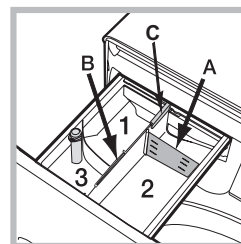

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τηρείτε τις συστάσεις που αναγράφονται στα σύμβολα πλύσης των ρούχων. Η υποδεικνυόμενη τιμή στο σύμβολο είναι η συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.



Mix Χρωματιστών

για πλύσιμο ανάμικτων και χρωματιστών ρούχων.

Βαμβακερά 60°

κύκλος σχεδιασμένος για πλύσιμο βαμβακερών, κυρίως λευκών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με απορρυπαντικό σε σκόνη.

Βαμβακερά 40°

σύντομος κύκλος σχεδιασμένος για το πλύσιμο ευαίσθητων βαμβακερών.

Βαμβακερά 30°

σύντομος κύκλος σχεδιασμένος για το πλύσιμο ανάμικτου φορτίου βαμβακερών και συνθετικών υφασμάτων, λευκών και χρωματιστών μαζί.

Συνθετικά 30°

για πλύσιμο μέτρια έως πολύ βρόμικων ρούχων από συνθετικές ίνες (πολυεστέρας, πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή σύμμεικτα βαμβακερά.

Μεταξωτά/Ευαίσθητα

χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα και ευαίσθητων ειδών. Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα.

Μάλλινα

Με το πρόγραμμα 7 μπορείτε να πλένετε στο πλυντήριο όλα τα μάλλινα ρούχα ακόμη και εκείνα με την ετικέτα “μόνο πλύσιμο στο χέρι”. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό και μην ξεπερνάτε το 2 kg μπουγάδας.

Ταχεία

Το πρόγραμμα που φρεσκάρει τα ρούχα σου σε μόνο 15 λεπτά

Βαμβακερά 40°-60°

για να πλύνετε πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντηλα κ.λπ. από βαμβάκι και ανθεκτικό λινό, από κανονικά έως πολύ λερωμένα.

Συνθετικά 40°-60°

ειδικά για το πλύσιμο συνθετικών ρούχων. Παρουσία ανθεκτικής βρωμιάς μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία μέχρι τους 60° και να χρησιμοποιήσετε και απορρυπαντικό σε σκόνη.

Βαμβακερά λευκά

Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα.

Sport

σχεδιάστηκε για το πλύσιμο υφασμάτων αθλητικής ένδυσης (φόρμες, παντελονάκια, κλπ.) λίγο λερωμένα. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο του “ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”. Συνιστάται η χρήση υγρού απορρυπαντικού, χρησιμοποιείτε μια δόση κατάλληλη για μισό φορτίο.

20°C

Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

Eco 40-60

Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο

προορίζεται για το ξέπλυμα και το στύψιμο.

Στύψιμο + Άδειασμα


προορίζεται για το στύψιμο και το άδειασμα του νερού.

Eco Βαμβακερά

Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων. Στους 40 °C και στους 60 °C.

ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη είναι χρήσιμη για τον προγραμματισμό της μηχανής και παρέχει πολλαπλές πληροφορίες.

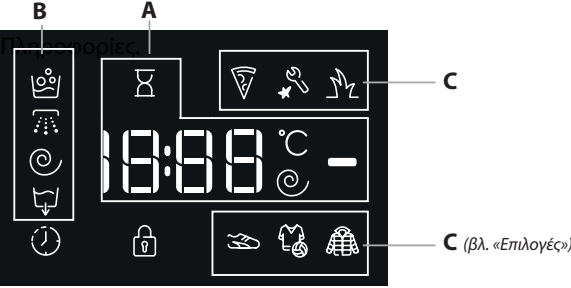

Στην ενότητα **A** απεικονίζεται η διάρκεια των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων και αφού έχει εκκινήσει ο κύκλος, του υπολειπόμενου χρόνου για το τέλος αυτού. Στην περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ, απεικονίζεται ο χρόνος που υπολείπεται για την εκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος. Ακόμη, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο, απεικονίζονται οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας και της ταχύτητας στύψιματος που μπορεί να διενεργήσει η μηχανή με βάση το θεθέν πρόγραμμα ή τις τελευταίες επιλεγμένες τιμές αν είναι συμβατές με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η κλειψύδρα αναβοσβήνει στη φάση που η μηχανή επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση το επιλεγμένο πρόγραμμα. 10 λεπτά το πολύ μετά από την εκκίνηση το εικονίδιο σταθεροποιείται και εμφανίζεται ο οριστικά

υπολειπόμενος χρόνος Το εικονίδιο της κλειψύδρας θα σβήσει μετά από περίπου 1 λεπτό από την εμφάνιση του οριστικά υπολειπόμενου χρόνου. Στην ενότητα **B** απεικονίζονται οι «φάσεις πλυσίματος» που προβλέπονται για τον επιλεγμένο κύκλο και με το πρόγραμμα να έχει ξεκινήσει τη «φάση πλυσίματος» σε εξέλιξη.

- Πλύσιμο
- Ξέβγαλμα
- Στύψιμο
- Άδειασμα

Το σύμβολο φωτισμένο δείχνει ότι στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή της επιλεγμένης «Καθυστερημένη έναρξη». Στην ενότητα **C** υπάρχουν τα τρία επίπεδα σχετικά με τις δυνατότητες πλύσης.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ**

Το αναμμένο σύμβολο δείχνει ότι η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη. Για την αποφυγή ζημιών πρέπει να περιμένετε να σβήσει το σύμβολο πριν ανοίξετε την πόρτα. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πιάστε το κουμπί START/PAUSE . Αν το σύμβολο είναι σβηστό θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

**ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα επιλέγοντας το πρόγραμμα «Αυτόματος καθαρισμός» .

**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**

- Προετοιμάστε τα ρούχα ακολουθώντας τις συστάσεις στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ».
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF , η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο κουμπί START/PAUSE αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.
- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα ρούχα, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε την ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.
- Βγάλετε το συρτάρι και ρίξτε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες θήκες όπως εξηγείται στην ενότητα «ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».
- Κλείστε την πόρτα.
- Επιλέξτε με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ το επιθυμητό πρόγραμμα. Σε αυτό αντιστοιχεί μια θερμοκρασία και μια ταχύτητα στύψιματος που μπορούν να τροποποιηθούν. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η διάρκεια του κύκλου.
- Τροποποιήστε τη θερμοκρασία ή/και το στύψιμο. Η μηχανή εμφανίζει αυτόματα τη μέγιστη θερμοκρασία και το μέγιστο στύψιμο που προβλέπονται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ή τις τελευταίες επιλογές αν είναι συμβατές με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά η θερμοκρασία μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό «OFF». Πατώντας το κουμπί , μειώνεται προοδευτικά το στύψιμο μέχρι τον αποκλεισμό του «OFF». Μια περαιτέρω πίεση των κουμπιών επαναφέρει τις μέγιστες προβλεπόμενες τιμές.
- Ενεργοποιήστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Πατήστε το κουμπί START/PAUSE για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η πόρτα ασφαρίζει (σύμβολο αναμμένο).

**ΠΑΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Για να θέσετε το πλύσιμο σε παύση, πατήστε το κουμπί START/PAUSE . Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν το σύμβολο δεν φωτίζεται, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο που διακόπηκε, πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE .

**ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ**

Μετά την έναρξη ενός προγράμματος, το σύμβολο ανάβει υποδεικνύοντας ότι η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. Για όλο το διάστημα εκτέλεσης του κύκλου πλύσης, η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος, π.χ. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα, πατήστε το κουμπί START/PAUSE για να τεθεί σε κατάσταση παύσης, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν το σύμβολο δεν φωτίζεται, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

**ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**

Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώ είναι σε εξέλιξη θέστε το πλυντήριο σε παύση πατώντας το κουμπί START/PAUSE (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα). Κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE . ! Αν επιθυμείτε αν ακυρώσετε έναν κύκλο που έχει ήδη ξεκινήσει, πατήστε παταταταμένα το κουμπί ON/OFF . Ο κύκλος θα διακοπεί και η συσκευή θα σβήσει.

**ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Υποδεικνύεται από την ένδειξη «END» στην οθόνη, όταν το σύμβολο σβήσει μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα και σβήστε τη μηχανή. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF , το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ύστερα από 10 λεπτά περίπου. Κλείστε τη βάνα νερού, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Αν η επιλογή που κάνετε δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.
- Αν η επιλογή που κάνετε δεν είναι συμβατή με μια άλλη που έχει ρυθμιστεί σε προηγούμενο χρόνο, η ασυμβατότητα θα επισημανθεί με το αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας και ένα ηχητικό σήμα (3 μπιπ) και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, η ενδεικτική λυχνία της ενεργοποιημένης επιλογής θα ανάψει.

Ξελέκιασμα

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την επιλογή του τύπου βρωμιάς έτσι ώστε να προσαρμοστεί ο κύκλος με τρόπο βέλτιστο για την απομάκρυνση των λεκέδων. Οι τύποι βρωμιάς είναι:

-  **Τρόφιμα**, για λεκέδες π.χ. τροφίμων και ποτών.
-  **Εργασία**, για λεκέδες π.χ. γράσου και μελάνης.
-  **Outdoor**, για λεκέδες π.χ. λάσπης και χόρτων.

! Η διάρκεια του κύκλου πλύσης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο βρωμιάς που επιλέχτηκε.

Sport

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την επιλογή του πλέον κατάλληλου προγράμματος για αθλητικά ενδύματα, μελετημένο έτσι ώστε να απομακρύνει τη βρωμιά διατηρώντας ανέπαφα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα διάφορα επίπεδα της δυνατότητας Sport προσφέρουν τους ακόλουθους κύκλους πλύσης:

-  **Αθλητικά υποδήματα**, ένας κύκλος μελετημένος για το πλύσιμο με απόλυτη ασφάλεια μέχρι 2 ζευγών υποδημάτων γυμναστικής μαζί.
-  **Αθλητική ένδυση και πετσέτες**, ο κύκλος επιτρέπει το πλύσιμο κάθε τύπου αθλητικής ανάμικτης ένδυσης μαζί με πετσέτες γυμναστηρίου ταυτόχρονα.
-  **Τεχνολογική ένδυση**, μελετημένο για το πλύσιμο με ειδικό τρόπο των υδροαπωθητικών ρούχων ή με ειδικές τεχνολογικές ίνες όπως το Gore-tex, έτσι που να βελτιστοποιεί τις επιδόσεις πλύσης διατηρώντας ανέπαφα επί μακρόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τα ρούχα με τεχνολογικές ίνες μη χρησιμοποιείτε το μαλλιακτικό.

Καθυστερημένη έναρξη

Για να ρυθμίσετε την καθυστερημένη έναρξη του προεπιλεγμένου προγράμματος, πατήστε το σχετικό κουμπί μέχρι να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής καθυστέρησης. Όταν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή, στην οθόνη φωτίζεται το σύμβολο . Για να ακυρώσετε την καθυστερημένη έναρξη πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «OFF».

Θερμοκρασία

Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Αν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί . Η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

**Στύψιμο** 

Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Αν θέλετε να αλλάξετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί . Η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Για την ενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το αναμμένο σύμβολο  δείχνει ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ασφαλισμένος. Με τον τρόπο αυτόν παρεμποδίζονται τυχαίες τροποποιήσεις των προγραμμάτων (με εξαίρεση το κουμπί ON/OFF ) , κυρίως αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά. Για την απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

ΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

**Χωρίστε τη μπουγάδα σύμφωνα με τα παρακάτω:**  
Τύπος υφάσματος (βαμβακερό, μικτές ίνες, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Χρωματιστά (ξεχωρίστε τα χρωματιστά από τα λευκά ρούχα, πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ξεχωριστά). Ευαίσθητα (μικρά ρούχα - όπως κάλτσες νάιλον - τα ρούχα με αγκράφες - όπως οι στηθόδεσμοι - τοποθετήστε τα μέσα σε ένα υφασμάτινο σάκο).

**Αδειάστε τις τσέπες**  
Αντικείμενα όπως τα νομίσματα και οι αναπητήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριο και στον κάδο. Ελέγξτε τα κουμπιά.

**Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δόση / πρόσθετα**  
Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτρέπει τα ενοχλητικά υπολείμματα περίσσιου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη σπάταλη του απορρυπαντικού.

**Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια**  
Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

**Τηρήστε τα μεγέθη των φορτίων**  
Γεμίστε το πλυντήριό σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

**Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται**  
Επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος κατά τη φάση του στυψίματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων. Καθαρίζετε και συντηρείτε ανά τακτά διαστήματα το πλυντήριό σας (τουλάχιστον 4 φορές ετησίως).

Κλείστε το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα

Κλείνετε τη βάνα νερού μετά από κάθε πλύση. Έτσι περιορίζεται η φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών.

Βγάλτε το βύσμα από το ρεύμα όταν καθαρίζετε το πλυντήριο και κατά τις εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός πλυντηρίου

Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια μέρη μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξεστικά.

Το πλυντήριο διαθέτει ένα πρόγραμμα «Αυτόματος καθαρισμός»  των εσωτερικών μερών που πρέπει να διενεργείται χωρίς κανένα τύπο φορτίου στον κάδο.

Το απορρυπαντικό (σε ποσότητα ίση με το 10% της ποσότητας που προτείνεται για ρούχα λίγο λερωμένα) ή ειδικά πρόσθετα για τον καθαρισμό του πλυντηρίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά στο πρόγραμμα πλύσης. Συστήνεται να διενεργείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάθε 40 κύκλους πλυσίματος.

Για την ενεργοποίηση του προγράμματος πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για 5 δευτ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα και θα έχει διάρκεια περίπου 70 λεπτών. Για να σταματήσετε τον κύκλο πατήστε το κουμπί START/PAUSE .

Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικών

Πλύνετε σε τρεχούμενο νερό. Ο συγκεκριμένος καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται συχνά.

Φροντίστε την πόρτα και τον κάδο

Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα για να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρίστε την αντλία

Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία αυτοκαθαριζόμενη που δεν χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί, όμως, να τύχει να πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) στον προθάλαμο που προστατεύει την αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.

! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει και βγάλτε το βύσμα. Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:

1. Αφαιρέστε το καπάκι στη μπροστινή πλευρά της συσκευής πιέζοντας προς το κέντρο, κατόπιν ωθήστε προς τα κάτω και από τις δύο πλευρές και βγάλτε το.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι της αντλίας εκκένωσης περιστρέφοντας δεξιόστροφα: είναι φυσιολογικό να βγει λίγο νερό.
3. Καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. Ξαναβιδώστε το καπάκι.
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και, πριν το σπρώξετε προς τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τα άγκιστρα στις αντίστοιχες εσοχές.

Ελέγξτε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού

Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Αν παρουσιάξει γραμμές και σχισμές πρέπει να αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι ισχυρές πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπάντεχες ρωγμές.

! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους σωλήνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε αν τα παρακάτω αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου ρούχων.

Κιτ στοίβαξης

Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να στερεώσετε το στεγνωτήριο στην επάνω πλευρά του πλυντηρίου ρούχων για να εξοικονομήσετε χώρο και για να διευκολυνθεί το γέμισμα και το άδειασμα του στεγνωτηρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Μην σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων πιάνοντάς το από την επάνω επιφάνεια.

Βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος και κλείστε τη βάνα νερού. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικών είναι κλειστά. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής από τη βάνα νερού και στη συνέχεια αποσυνδέστε το σωλήνα εκκένωσης. Αφαιρέστε όλο το υπολειπόμενο νερό από τους σωλήνες και σταθεροποιήστε τους ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Τοποθετήστε τα μπουλόνια μεταφοράς. Ακολουθήστε με αντίστροφη σειρά τη διαδικασία αφαίρεσης των μπουλονιών μεταφοράς που περιγράφεται στις «Οδηγίες εγκατάστασης».

DEMO MODE: Για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί START/PAUSE >||| και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε και το κουμπί ON/OFF ☹ και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για 2 δευτερόλεπτα.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια της παρακάτω λίστας.

| Ανωμαλίες                                                                                                                                           | Πιθανή αιτία / Λύση:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το πλυντήριο δεν ανάβει.                                                                                                                            | Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή όχι αρκετά για να κάνει επαφή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                     | Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.                                                                                                                   | Η πόρτα δεν κλείνει καλά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | Το κουμπί ON/OFF ☹ δεν έχει πατηθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     | Το κουμπί START/PAUSE >    δεν πατήθηκε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό (Στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη «H2O»).                                                                          | Έχει ρυθμιστεί μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | Στο σπίτι λείπει το νερό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Το πλυντήριο δεν φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.                                                                                                | Το κουμπί START/PAUSE >    δεν πατήθηκε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας εκκένωσης δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το έδαφος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | Το άκρο του σωλήνα εκκένωσης είναι βυθισμένο στο νερό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                     | Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν στύβει.                                                                                                             | Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Αν η κατοικία βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες βαλβίδες αντι-σιφωνισμού. |
|                                                                                                                                                     | Το πρόγραμμα δεν προβλέπει την εκκένωση: σε μερικά προγράμματα πρέπει να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας εκκένωσης είναι διπλωμένος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο.                                                                                                         | Ο αγωγός αδειάσματος είναι βουλωμένος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                     | Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν απασφαλίστηκε σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | Το πλυντήριο δεν είναι αλφαδιασμένο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων.                                                                                            | Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν είναι καλά βιδωμένος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     | Η θήκη απορρυπαντικών είναι μπουκωμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                     | Ο σωλήνας εκκένωσης δεν έχει στερεωθεί καλά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Το πλυντήριο χάνει νερό.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Οι ενδεικτικές λυχνίες «Επιλογές» και «START/PAUSE» >    αναβοσβήνουν γρήγορα και στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός ανωμαλίας (π.χ.: F-01, F-..). | Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου 1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη. Αν η ανωμαλία παραμένει, καλέστε την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης .                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Σχηματίζεται πολύς αφρός.                                                                                                                           | Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «για πλυντήριο», «για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο», ή παρόμοια).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     | Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:

- Την ιστοσελίδα μας <http://docs.indesit.eu>
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. αριθμό τηλεφώνου στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Για Πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο: [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

