

**MIKROAALTOUUNIN PAINIKE**

Käytä asettaaksesi halutun mikroaaltotehon tason.

**DIGITAALINEN NÄYTTÖ**

Näyttö sisältää 24-tuntisen kellon ja ilmaisinsymbolit..

**OHJAUSPANEELI****KELLO-PAINIKE**

Käytä asettaaksesi 24-tuntisen kellon.

**HÖYRYPAINIKE**

Käytä valitaksesi Höyry-toiminnon ja valitse ruoan luokka.

**SEIS-PAINIKE**

Paina pysäyttääksesi tai palauttaaksesi minkä tahansa uunin toimintoista.

**SUIHUSULATUSPAINIKE**

Käytä valitaksesi Suihkusulatus-toiminnon.

**-/+ -PAINIKE**

Käytä lisätäksesi/alentaaksesi kypsytysaikaa tai ruoan painoa.

**MEMO-PAINIKE**

Käytä kutsuaksesi takaisin tallennetun suosikkiasetuksen.

**SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKE**

Käytä käynnistääksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Suihkukäynnistystoiminnon.

**TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN****TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:**

**VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN** avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

**TOIMINNAN JATKAMINEN:**

**SULJE LUUKKU** ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

**JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA**, toiminta-ai-  
ka pitenee 30 sekuntia.

**JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:**

**OTA RUOKA POIS UUNISTA**, sulje luukku ja paina pysäytyspainiketta.

**HUOM:** Kypsennyksen päätyttyä uunin lamppu palaa kunnes pysäytyspainiketta painetaan, se on normaalia.

**MERKKIÄÄNI KUULUU** minuutin välein 5 minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa merkkiään painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.

**HUOM:** Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

**LAPSILUKKO/KOSKETUSLUKKO**

**TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO** KYTKEEYY PÄÄLLE 2 MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmistilaan. Tässä tilassa ovi ja kosketuspainike on lukittu.

**UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA** esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door" (luukku).

**PIKÄKÄYNNISTYS (JET START)**

**TÄTÄ TOIMINTOA** käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

**1 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI** täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. *Jokainen ylimääräinen painallus* pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös muuttaa aikaa painamalla +/- -painiketta lisätäksesi tai alentaaksesi aikaa sen jälkeen kun toiminto on käynnistetty.

**KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA**

**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** kypsennettäessä ja kuumentettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

- 1 ASETA TEHO** PAINAMALLA **TEHO-PAINIKETTA**.
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:**

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voi myös muuttaa aikaa painamalla +/- -painiketta ajan lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

| VAIN MIKROAALLOT   |   |
|--------------------|---|
| TEHO               | SUOSITELTU KÄYTTÖ:  |
| <b>JET (700 W)</b> | <b>JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN</b> tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. |
| <b>500 W</b>       | <b>VAROVAINEN KYPSENNYS</b> , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.   |
| <b>350 W</b>       | <b>PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN</b> , voin sulattaminen.   |
| <b>160 W</b>       | <b>SULATUS</b> . Voin, juustojen sulattaminen.  |





## PIKASULATUS (JET DEFROST)

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan. Käytä Jet Defrost -toimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 100 - 1,5 kg.

ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

- 1 PAINA SUIHKUSULATUSPAINIKETTA.
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi ruoan painon.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti *TURN FOOD* (KÄÄNNÄ RUOKA).

• Avaa luukku.

• Käännä ruokaa.

• Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

*Turn Food*

**HUOM:** Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

PAKASTETUT RUOAT:

**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:** Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatusta varten tehotaso 160 W.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON** pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON** pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



## HÄLYTYSAJASTIN

AJASTIMEN avulla voit asettaa aikahälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan hottamiseen jne.

- 1 PAINA CLOCK-PAINIKETTA.
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA ASETTAAKSESI AJAN mitattavaksi.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

VILKKUVA KAKSOISPISTE ilmaisee, että hälytysajastin on käynnissä.

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, kuuluu merkkiäni.

KUN PAINAT KERRAN CLOCK-PAINIKETTA, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan, ja sen jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa).

VOIT PYSÄYTTÄÄ HÄLYTYSAJASTIMEN sen toimiessa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ajastimen ensin näyttöön Clock-painikkeella ja pysäyttämällä sen painamalla Stop-painiketta.

## KELLO

- 1 PAINA CLOCK-PAINIKETTA (3 sekunnin ajan), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi tunnit.
- 3 PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA. (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
- 4 PRESS +/- -PAINIKETTA asettaaksesi minuutit.
- 5 PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa. JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen pysäytyspainiketta.

KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

**HUOM: PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN.** Näin kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.


## HÖYRYTYSASTIA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN esimerkiksi vihannesten ja kalan valmistamiseen.

KÄYTÄ TÄMÄN TOIMINNON KANSSA AINA uunin mukana toimitettua höyrytysastiaa.

- 1 VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ PAINAMALLA toistuvasti Fitness-painiketta. (katso taulukkoa).
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi ruoan painon.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

ASETA RUOKA höyrytysritilälle.

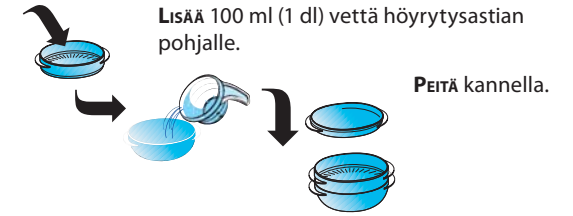

|   |                     |             |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| 1 | PERUNAT/JUUREKSET   | 150G - 500G | VALITSE SAMANKOKOISIA JUUREKSIA. Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Anna hautua 1-2 minuuttia kypsennyksen jälkeen. |
| 2 | PEHMEÄT VIHANNEKSET | 150G - 500G | ANNA HAUTUA 1-2 minuuttia.   |
| 3 | PAKASTEVIHANNEKSET  | 150G - 500G | ASETELLE FILEET TASAISESTI höyrytysritilälle. Laita ohuet osat päällekkäin. Anna hautua 1-2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.    |
| 4 | KALAFILEET          | 150G - 500G |  |

**HÖYRYTYSASTIA ON tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa!** ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SITÄ minkään muun toiminnon kanssa.

HÖYRYTYSASTIAN KÄYTTÖ muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.

TARKISTA AINA ENNEN uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

ASETA HÖYRYTYSASTIA AINA lasialustalle.



## MUISTI

MUISTITOIMINTO TARJOAA sinulle helpolla tavalla nopeasti kutsua takaisin etuoikeutetun asetuksen. MUISTITOIMINNON PERIAATE on tallentaa minkä tahansa asetuksen, joka parhaillaan näytetään.

KUINKA TALLENNETTUA ASETUSTA KÄYTETÄÄN:

- 1 PAINA MEMO-PAINIKETTA.
  - 2 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.
- KUINKA ASETUS TALLENNETAAN:
- 1 VALITSE mikä tahansa toiminto.
  - 2 OHJELMOI asetuksesi.
  - 3 PAINA JA PIDÄ MEMO-PAINIKE PAINETTUNA 3 SEKUNTIIN, kunnes äänisignaali kuullaan. Asetus on nyt tallennettu. Voit ohjelmoida muistin niin monta kertaa kuin haluat.

KUN LAITE kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen, muistitoimintoon tallennettu oletusasetus on yksi minuuttia täydellä mikroaaltoteholla.

## TEKNISET TIEDOT

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| SYÖTTÖJÄNNITE                         | 230 V/50 Hz     |
| NIMELLISTEHO                          | 1100 W          |
| SULAKE                                | 10 A (UK 13 A)  |
| MIKROAALTOTEHO                        | 700 W           |
| ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) | 360 x 392 x 350 |
| SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) | 149 x 290 x 290 |

