


Whirlpool

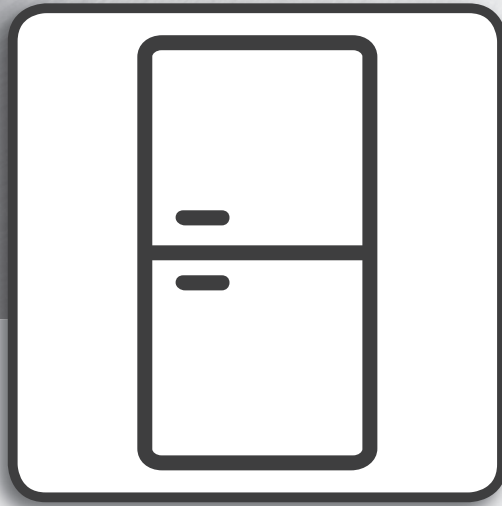

Kasutusjuhend



www.whirlpool.eu/register



KASUTUSJUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE.


Põhjalaikuma abi saamiseks registreerige oma seade veebisaidil

www.whirlpool.eu/register

REGISTER

Kasutus- ja hooldusjuhend	2
Toote kirjeldus	2
Tarvikud*	2
Juhtpaneel	3
Riiulid	4
Uks	5
Automaatse sulatusega külmikusektsioon	5
Fresh Box 0° (Värskuskast)	5
Automaatse jääemaldusega külmutussektsioon	5
Seadme kasutamine	6
Esmakasutus	6
Külmikusektsioon ja toidu säilitamine	6
Värske toidu ja jookide säilitamine	6
Külmutussektsioon ja toidu säilitamine	7
Sügavkülmiku sahtli eemaldamine	7
Värske toidu külmutamise ja säilitamise nõuanded	7
Külmutatud toit: soovitusel ostmiseks	7
Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg	8
Seadme töömüra	8
Häirete tabel	9
Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata	9
Puhastamine ja hooldus	10
Tõrgete lahendamine	11
Müügi järgne teenindus	12
 Paigaldusjuhend	 13


Toote kirjeldus

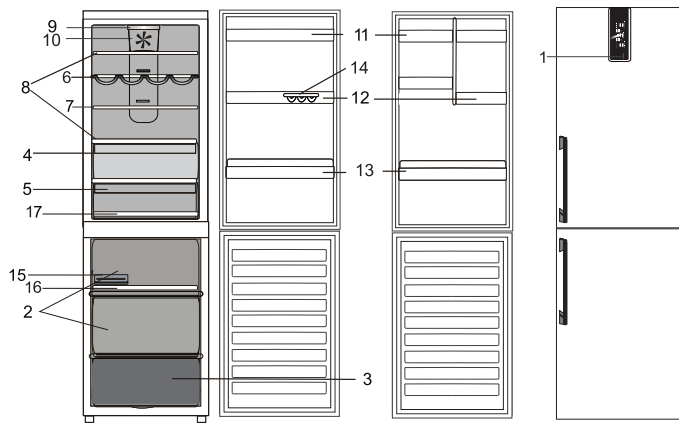


1. Juhtpaneel
2. Säilitussahtlid
3. Sügavkülmik ja sahtlid
4. Jahutussektsoon *
5. Puu- ja köögiviljasahtel
6. Veiniriil*
7. Riputusriiul *
8. Riiulid
9. LED valgusti
10. Ventilaator *
11. Äravõetava kattega riul *
12. Äravõetavad mitmeotstarbelised riulid
13. Pudeliriilul
14. Munarest *
15. Jääkuubikute rest*
16. Kiirkülmutuse plaat *
17. Värskuse plaat *

Tarvikud*


MUNAREST

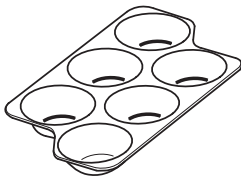


PUDELIHOIDIK

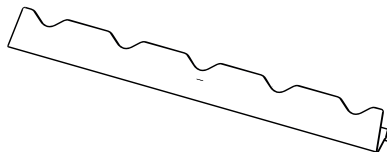


RIPUTUSRIIUL

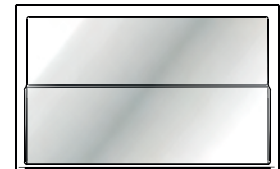


VÄRSKUSE PLAAT

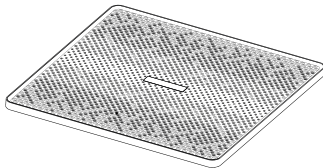

KIIRKÜLMUTUSE PLAAT

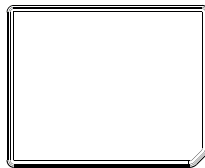


JÄÄKUUBIKUTE REST

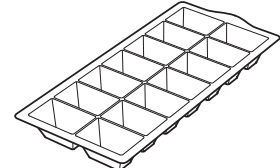

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Juhtpaneel

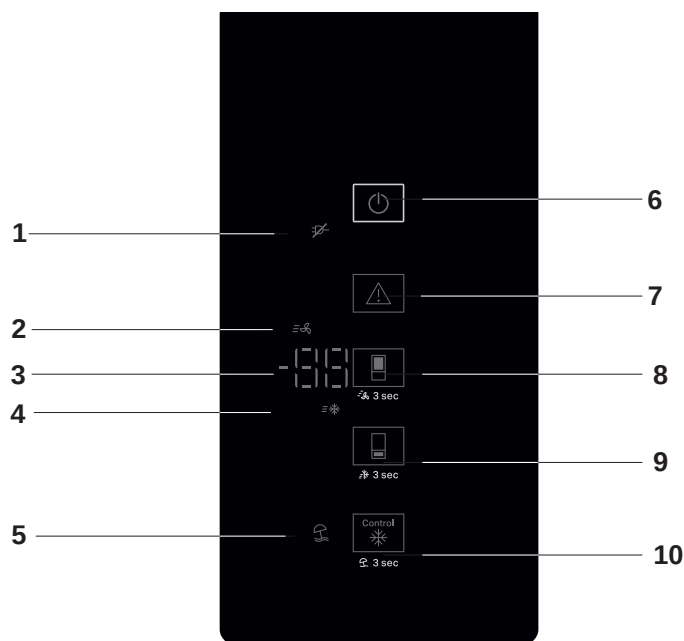

1. Voolukatkestuse alarmi märgutuli
2. Kiirjahutuse märgutuli
3. Külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuuri näidik
4. Kiirkülmutuse märgutuli
5. Puhkuserežiimi näidik
6. Nupp Sees/Ooterežiimis
7. Häire peatamise nupp
8. Külmiikutemperatuuri nupp / kiirjahutuse nupp
9. Sügavkülmiiku temperatuuri nupp / kiirkülmutuse nupp
10. Täppisjuhtimise nupp / puhkuserežiimi nupp

Sisselülitus/Ooterežiim

Toote ooterežiimile **lülitamiseks hoidke sisselülituse/ooterežiimi nuppu all 3 sekundit**. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Külmiiku temperatuur

Külmiiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiiku temperatuurinuppu. Külmiiku temperatuuri saab seada vahemikus +2 °C kuni +8 °C ja seda näitavad külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuuripaneel.

Sügavkülmiiku temperatuur

Sügavkülmiiku temperatuuri seadmiseks vajutage sügavkülmiiku temperatuurinuppu. Sügavkülmiiku temperatuuri saab seada vahemikus -16 °C kuni -24 °C, mida näitavad ka KÜLMIKUTEMPERATUURI nupp/kiirjahutus nupp.

Kiirjahutuse

Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada külmiikusektsiooni jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmiikusektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks KÜLMIKUTEMPERATUURI nuppu/Kiirjahutuse nuppu. Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast kuue tunni möödumist või manuaalselt, vajutades uuesti KÜLMIKUTEMPERATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

Kiirkülmutamine

Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmutussektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage 24 tundi enne värske toidu külmutamist SÜGAVKÜLMIKUTEMPERATUURI nuppu/Kiirkülmutamise nuppu, et aktiveerida kiirkülmutuse funktsioon. Aktiveerimisel lülitub kiirkülmutuse märgutuli sisse. 24 tunni möödudes pange külmutatav toit sügavkülmiikusektsiooni keskmisse külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 48 tunni möödumist või käsitsi, vajutades SÜGAVKÜLMIKUTEMPERATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

Täppisjuhtimise funktsioon

Täppisjuhtimise funktsioon on kõrgtehnoloogiline lahendus, mis vähendab tänu uuenduslikule ja külmiikust sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmahjustuste arv väheneb kuni 60% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi. Täppisjuhtimise funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage lihtsalt täppisjuhtimise funktsiooni nuppu. Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus õigesti: -22 °C kuni -24 °C.

Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmiikus on seatud soojemale seadepunktile kui -22 °C, seatakse temperatuur automaatselt töövahemikku jääva -22 °C peale. Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa täppisjuhtimise funktsiooni rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

Puhkuserežiim

Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme energiatarvet pikema perioodi vältel. Puhkuserežiimi aktiveerimiseks hoidke 3 sekundit all täppisjuhtimise nuppu. Kui režiim on sisse lülitatud, süttib vastav sümbol ning külmiku ekraan näitab 12°C. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Külmiku temperatuuri seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt välja. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, töötab sügavkülmiku sektsioon tavapärastelt.

Nutiekraan*

Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks. Nutiekraani aktiveerimiseks vajutage mitu korda järjest KÜLMIKU temperatuuri nuppu ja SÜGAVKÜLMIKU temperatuuri nuppu. Aktiveerituna on teised nupud ja ekraanid tarbimise minimaliseerimaks välja lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Pidage meeles, et see funktsioon ei lahuta seadet vooluvõrgust, vaid vähendab välise näidiku tarbitava energia hulka. Iga kord, kui te soovite juhtpaneeli kasutada ning näha kõiki funktsioone, vajutage paneeli äratamiseks ükskõik millist nuppu.

Ventilaator *

Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku sisetemperatuurile ja niiskusetasemele. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Küllastage veebisaiti või võtke filtri ostmiseks ühendust klienditeenindusega.

LED valgusti

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

6thSense


6th
sense

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

- külmikusse pannakse suur kogus toitu
- külmiku uks on kauaks lahti jäänud;
- toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

Niiskuse reguleerimine*

Juhul kui soovite hoida toitu vähem niiskes keskkonnas (nt puuvilja), avage niiskusregulaator (asend B). Juhul kui soovite hoida toitu niiskemas keskkonnas (nt köögivilja), sulgege niiskusregulaator (asend A).

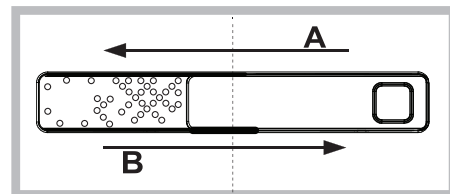**Riputusriiul ***

Tänu rennisüsteemile võimaldab see riidil teil libistada esiosa alla, luues nii lisaruumi kõrgete pudelite või kannude säilitamiseks.

Kergesti ligipääsetav rest sügavkülmikus *

Sügavkülmiku salv on kasulik, pääsemaks kergesti ligi sagedasti kasutatavatele toodetele, toidu ülejääkide või väikeste asjade külmutamiseks.

Riiulid

Kõik riiulid, labad ja väljatõmmatavad sahtlid on eemaldatavad.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Uks

Ukse käelisuse vahetamine

Märkus. Ukse avanemise suunda saab vahetada. Selle töö tegemine garantiiremonditeeninduses ei kuulu garantii alla. Soovitav on ukse avanemise suuna vahetamisel tegutseda kahekesi. Järgige juhiseid.

Automaatse sulatusega külmikusektsioon

Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus.

Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Fresh Box 0° (Värskuskast)

Fresh Box 0° sektsioon tagab temperatuurivahemiku -2°C kuni 3°C, sõltuvalt valitud külmiku temperatuuriseadest, mis sobib kõige paremini:

- säilitage liha, kala ja õrnsid toiduaineid;
- kuuma toidu kiireks jahutamiseks;
- sulatage madalal temperatuuril (takistab mikroorganismide levikut)

Temperatuuri 0 °C on võimalik tavatingimustes saavutada, kui seada külmikusektsiooni temperatuur miinimumi peale. Pidage meeles, kui muudate külmiku temperatuuri, muutub ka Fresh Zone 0° sektsiooni temperatuur. Pidage meeles, et Fresh Box 0° sektsioon on mehhaaniline lisand ja seda pole võimalik välja lülitada.

Automaatse jääemaldusega külmutussektsioon

Jääemaldusega külmikutes liigub säilitusalade ümber jahutatud õhk, vältides jää tekkimist. Seega puudub vajadus külmiku sulatamiseks.

Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras.

Seadme kasutamine

Esmakasutus

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.

Külmikusektsioon ja toidu säilitamine

Külmikusektsioon võimaldab säilitada värsket toitu ja jookke. Külmikusektsioon sulab ise automaatselt ja täielikult. Aeg-ajalt seadme tagumisele siseseinale tekkivad veepiisad annavad märku automaatselt sulatamisest. Sulavesi juhitakse äravoolu ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.


Märkus. Kahe sektsiooni sisetemperatuuri võivad mõjutada välisõhutemperatuur, uste avamise sagedus ja seadme paigutus. Seadistage temperatuur vastavalt nende teguritele. Väga niisketes tingimustes võib külmikusektsioonile, eriti klaasriiulitele, tekkida kondensaati. Sellistel puhkudel on soovitatav sulgeda vedelikke sisaldavad mahutid (näiteks pott puljongiga), mähkida suure veesisaldusega toiduained sisse (näiteks köögiviljad) ja lülitada sisse ventilaator (kui see on seadmel olemas). Kõiki sahtleid, ukseriuleid ja riuleid on võimalik eemaldada.

Ventilatsioon

Õhu loomulik ringlus külmikusektsioonis tagab eri tsoonides erineva temperatuuri. Kõige jahedam on see otse puu- ja köögiviljasahtli kohal ning tagaseinal. Kõige soojem on see üleval ja eespool. Ebapiisava ventilatsiooni korral suureneb energiakulu ning väheneb külmutusvõimsus.

Värsket toidu ja jookide säilitamine

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi (õunad, aprikoosid, pirnid, virsikud, avokaadod, viigimarjad, ploomid, mustikad, melonid ja oad), ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb alati üksteisest eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret riknemist. Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga. Ärge hoidke toiduaineid liiga lähedastikku: vajalik on piisav õhuringlus. Pakendage toidud ringlussevõetavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukilesse. Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovime kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid riuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa. Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõusse või kinni katta. Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

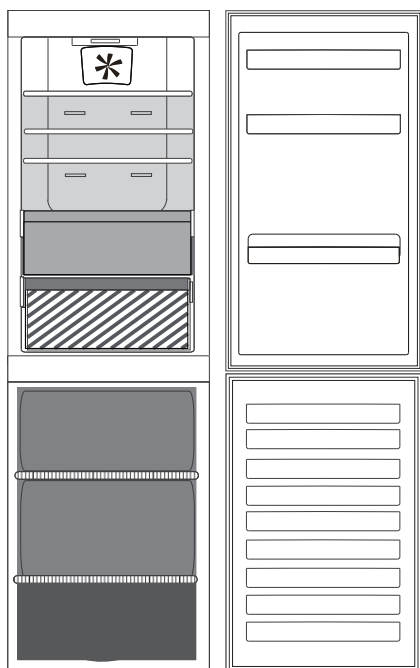


Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks



KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitatav lihalõikude, magustoitade, liha ja kala säilitamiseks



PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL


Külmutussektsoon ja toidu säilitamine

Külmutussektsoon võimaldab säilitada külmutatud toiduaineid (pakendil näidatud aja jooksul) ja külmutada värsket toitu. Seadme nimiplaadile on kirjutatud värsket toidu kogus, mida 24 tunni jooksul on võimalik külmutada. Paigutage värsket toitu külmutussektsooni külmutuspiirkonda, jättes toidupakendite ümber õhu vaba ringluse võimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Soovitav on mitte külmutada uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Toit on soovitatav mähkida selliselt, et see ei võimaldaks vee, niiskuse või kondensaadi sissetungimist.

Mahutavuse suurendamiseks võib külmutussektsooni kasutada ilma sahtliteta. Veenduge, et uks on korralikult kinni.

Jääkuubikud

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaotsalisi või teravaid esemeid.

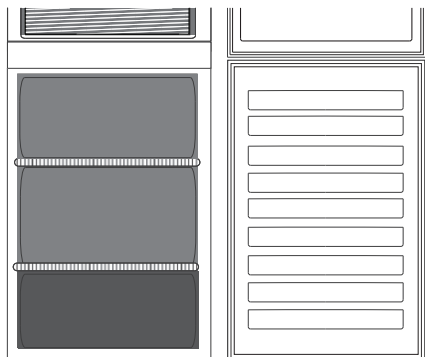

Kirjeldus



SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID


KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)

Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks.

Sügavkülmiku sahtli eemaldamine

- Avage sügavkülmiku uks.
- Tõmmake ülemist sahtlit vasakust ja paremast nurgast ülespoole (1).
- Eemaldage sahtel (2).
- Ülemise sahtli tagasipanemiseks toimige vastupidises järjekorras.

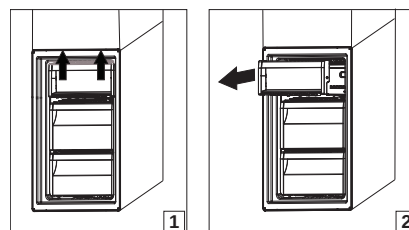

Värsket toidu külmutamise ja säilitamise nõuanded

- Soovitame kõik külmutatavad toiduained sildistada ja varustada kuupäevaga. Sildi lisamine aitab teil toiduaineid tuvastada ja lisaks teate täpselt, millal need on vaja ära tarvitada, enne kui toidu kvaliteet hakkab langema. Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada.
- Enne külmutamist pakkige värsket toitu sisse ja sulgege tihedalt: alumiiniumfoolium, toidukile, õhu- ja veekindlad kilekotid, kaanega polüetüleen-/külmutuskarbid, mis sobivad külmutatud toidule.
- Toit peab olema värsket, küps ja väga hea kvaliteediga, et saada kõrge kvaliteediga külmutatud toit.
- Värsked köögi- ja puuviljad tuleks eelistatavalt külmutada vahetult peale korjamist, et need säilitaksid toiteväärtuse, konsistentsi, värvuse ja maitse. Mõnda tüüpi liha, eriti ulukiliha tuleb lasta enne külmutamist laagerduda.
- Laske soojal toidul enne sügavkülmikusse panemist alati maha jahtuda.
- Sööge osaliselt või täielikult sulanud toidud koheselt ära. Ärge külmutage ülessulanud toitu uuesti, kui seda ei ole vahepeal küpsetatud. Sulanud toidu võib pärast vahepealset küpsetamist uuesti külmutada.
- Ärge külmutage vedelikuga pudeleid.

Külmutatud toit: soovitused ostmiseks

Külmutatud toiduainete ostmisel:

- Veenduge, et pakend ei oleks kahjustatud (kahjustatud pakendis võib külmutatud toit olla riknenud). Kui pakend on paisunud või kohati niiske, võib see tähendada, et toitu ei ole hoiustatud optimaalsetes tingimustes ja sulamine võib olla juba alanud.
- Poes käies ostke külmutatud toiduained kõige viimasena ja kasutage nende kojuviimiseks termoskotti.
- Koju jõudes pange külmutatud toiduained kohe sügavkülmikusse.
- Ärge külmutage uuesti toitu, mis on kas või osaliselt sulanud. Tarvitage see ära 24 tunni jooksul.
- Vältige temperatuurikõikumisi või viige need miinimumini. Jälgige pakendil olevat aegumistähtaega.
- Järgige alati pakendil olevat säilitusteavet.

Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg

Toode	Säilitusaeg
Või või margariin	6 kuud
Juust	3 kuud
Kala	2-3 kuud
Koorikloomad	1 kuu
Puuviljad (v.a tsitruselised)	8-12 kuud
Jäätis või mahlejää	2-3 kuud
Liha	
Sink ja vorst	2 kuud
Praeliha (loomaliha, sealih, lambaliha)	8-12 kuud
Lihalõigud ja karree (loomaliha, lambaliha, sealih)	4 kuud
Piim ja värsked joogid	1-3 kuud
Linnuliha (kana, kalkun)	5–7 kuud
Köögiviljad	8-12 kuud

Seadme töömüra

Seadmest kostvad helid on tavapärased, sest sellel on temperatuuri reguleerimiseks mitu ventilaatorit ja mootorit, mis lülituvad automaatselt sisse ja välja.

Töömüra saab osaliselt vähendada, tehes järgmist.

- Loodige seade ja paigaldage see tasasele pinnale.
- Veenduge, et seade on mööblist eemal.
- Kontrollige, kas seadme sisemuses paiknevad tarvikud on õigesti paigutatud.
- Veenduge, et pudelid ja nõud ei puutu omavahel kokku.

Mõni töötamisega seotud heli, mida võite kuulda

1. Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast pikka seismist.


2. Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse.

3. BRRR-heli kostab kompressori töötamise ajal.

4. Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab tööle.

5. Raksuv heli, kui kompressor käivitub.

6. Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib kompressori käitamise sagedust.

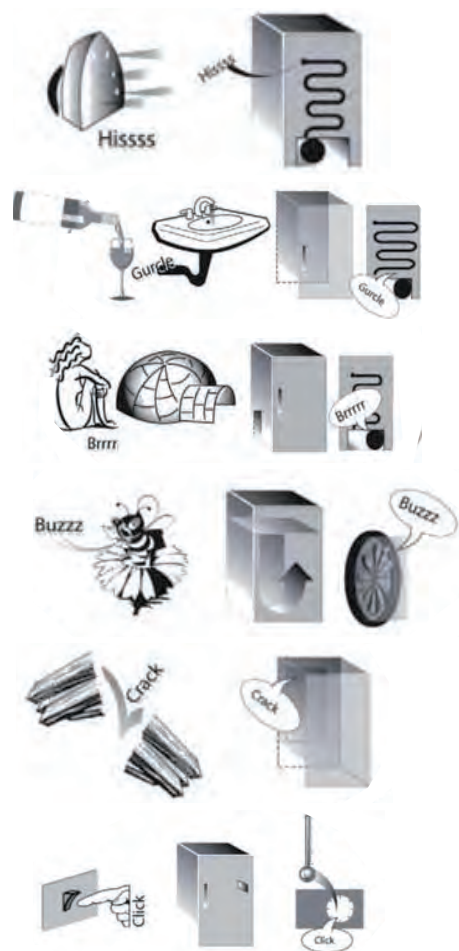

Häirete tabel

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire	Avatud ukse häire näidik jääb põlema, kõlab helisignaal ja alarmi märgutuli vilgub.	Külmiku või sügavkülmiku uks on jäänud lahti kauemaks kui 2 minutit.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege uks või vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Temperatuuri häire	Temperatuuri ekraan vilgub (°C) ja häirenäidik jääb sisse.	Temperatuur sügavkülmikus ei ole nõuetekohane	Vajutage seiskamise/alarmi nuppu; helimärguanne lülitub välja, temperatuuri ekraan (°C) vilgub ja häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.
Pikaajalise voolukatkestuse alarm	Voolukatkestuse alarmi ikoon jääb põlema ja alarmi märgutuli vilgub.	Pikaajaline voolukatkestus võib põhjustada sisetemperatuuri tõusu kuni 0 °C.	Vajutage seiskamise/alarmi nuppu; helisignaal lülitub välja.
Tõrge	Ekraanil (°C) vilgub täht "F".	Toote tõrge.	Pöörduge garantiiremonditeenindusse.

Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata

Seadme mittekasutamise korral

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, tühjendage seade, laske sel sulada (kui on vajalik) ja puhastage see.

Hoidke ukseid kergelt avatud, et õhk saaks sektsioonide vahel tsirkuleerida. Nii tehes väldite hallituse ja halbade lõhnade kogunemist.

Toitekatkestuse korral

Hoidke ukseid suletud nii et toit jääks võimalikult pikaks ajaks külmaks. Ärge külmutage uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Pikaajalise voolukatkestuse korral võib ka voolukatkestuse alarm sisse lülituda (elektroonikaga toodete puhul).

Puhastamine ja hooldus

Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb võtta seadme pistik pistikupesast või seade vooluvõrgust välja.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge puhastage külmiku osi tuleohtlike vedelikega.

Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.

Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva lappi.

- ▶ Puhastage külmikut regulaarselt lapi ning leige vee ja spetsiaalselt külmiku sisemuse jaoks mõeldud neutraalse puhastusvahendiga.
- ▶ Puhastage seadme välispinnad ja uksetihend niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga.
- ▶ Seadme taga asuvat kondensaatorit tuleb regulaarselt puhastada tolmuimejaga.



Tähtis!

- ▶ Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva lappi.
- ▶ Jahutussüsteemi torud paiknevad sulatusvee aluse lähedal ja võivad kuumeneda. Puhastage neid regulaarselt tolmuimejaga.

Tõrgete lahendamine

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	- Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. - Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	- Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge - Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	- Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud. - Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid. - Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. - Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. - Veenduge, et uks on korralikult kinni. - Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. - Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. - Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	- Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. - Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. - Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. - Veenduge, et seade on loodis.

Müügijärgne teenindus

ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Proovige probleemi ise **VEAOTSINGU JUHENDIS** olevate näpunäidete abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on lahenenud.

KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA

Abi saamiseks helistage garantiibrošüüris toodud numbril või järgige juhiseid veebisaidil





www.whirlpool.eu


Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:










- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;
- teenindusnumber (number andmesildil sõna Service järel).
Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;
- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja remontida, pöörduge volitatud teenindusse (see tagab originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).



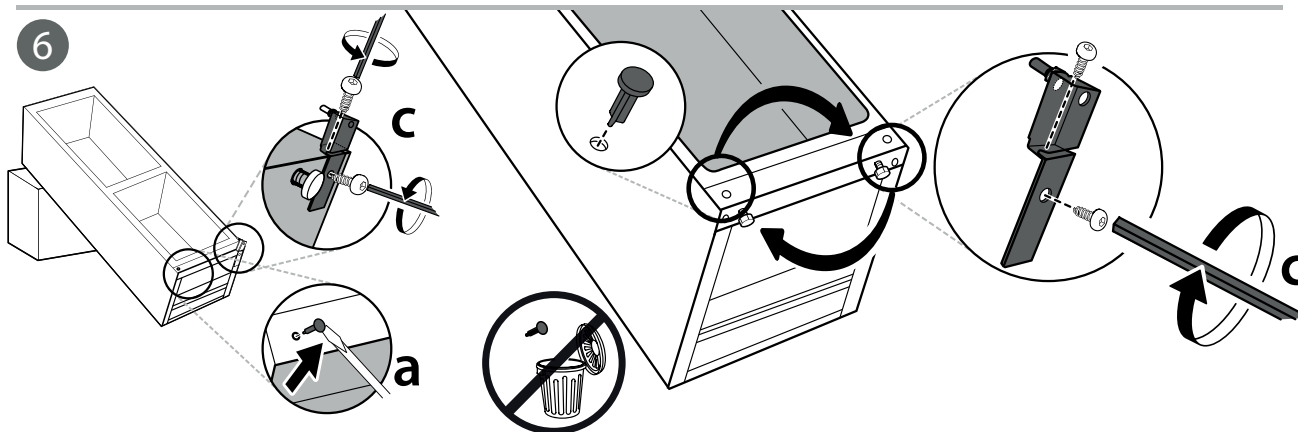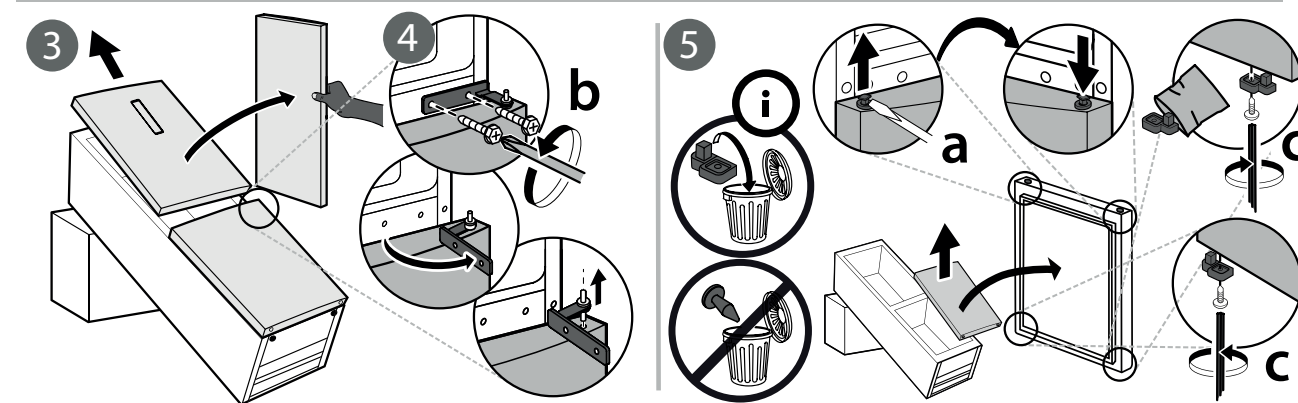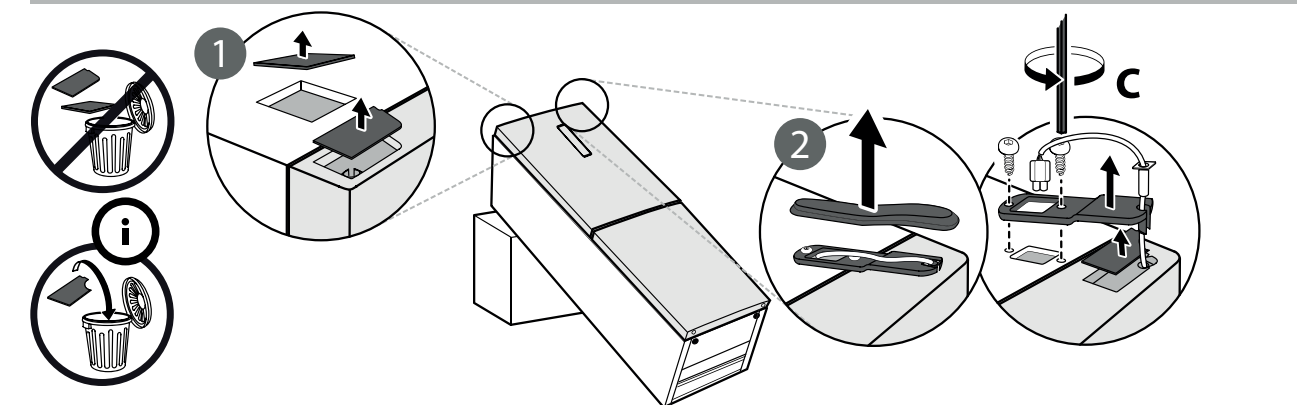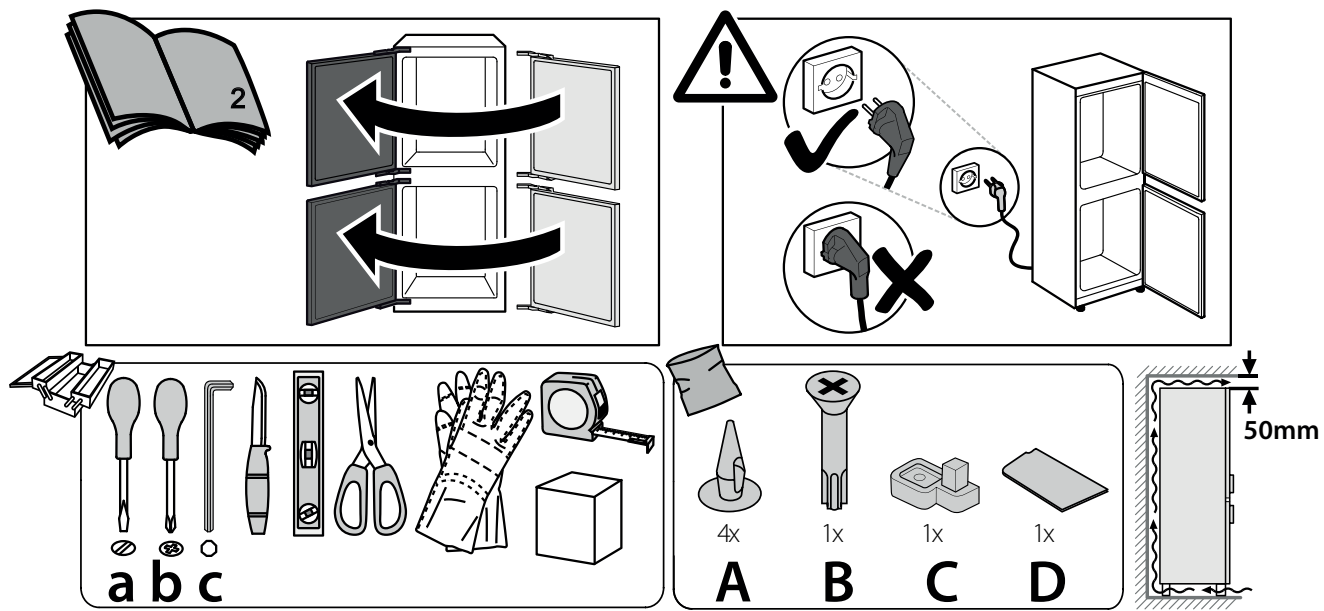

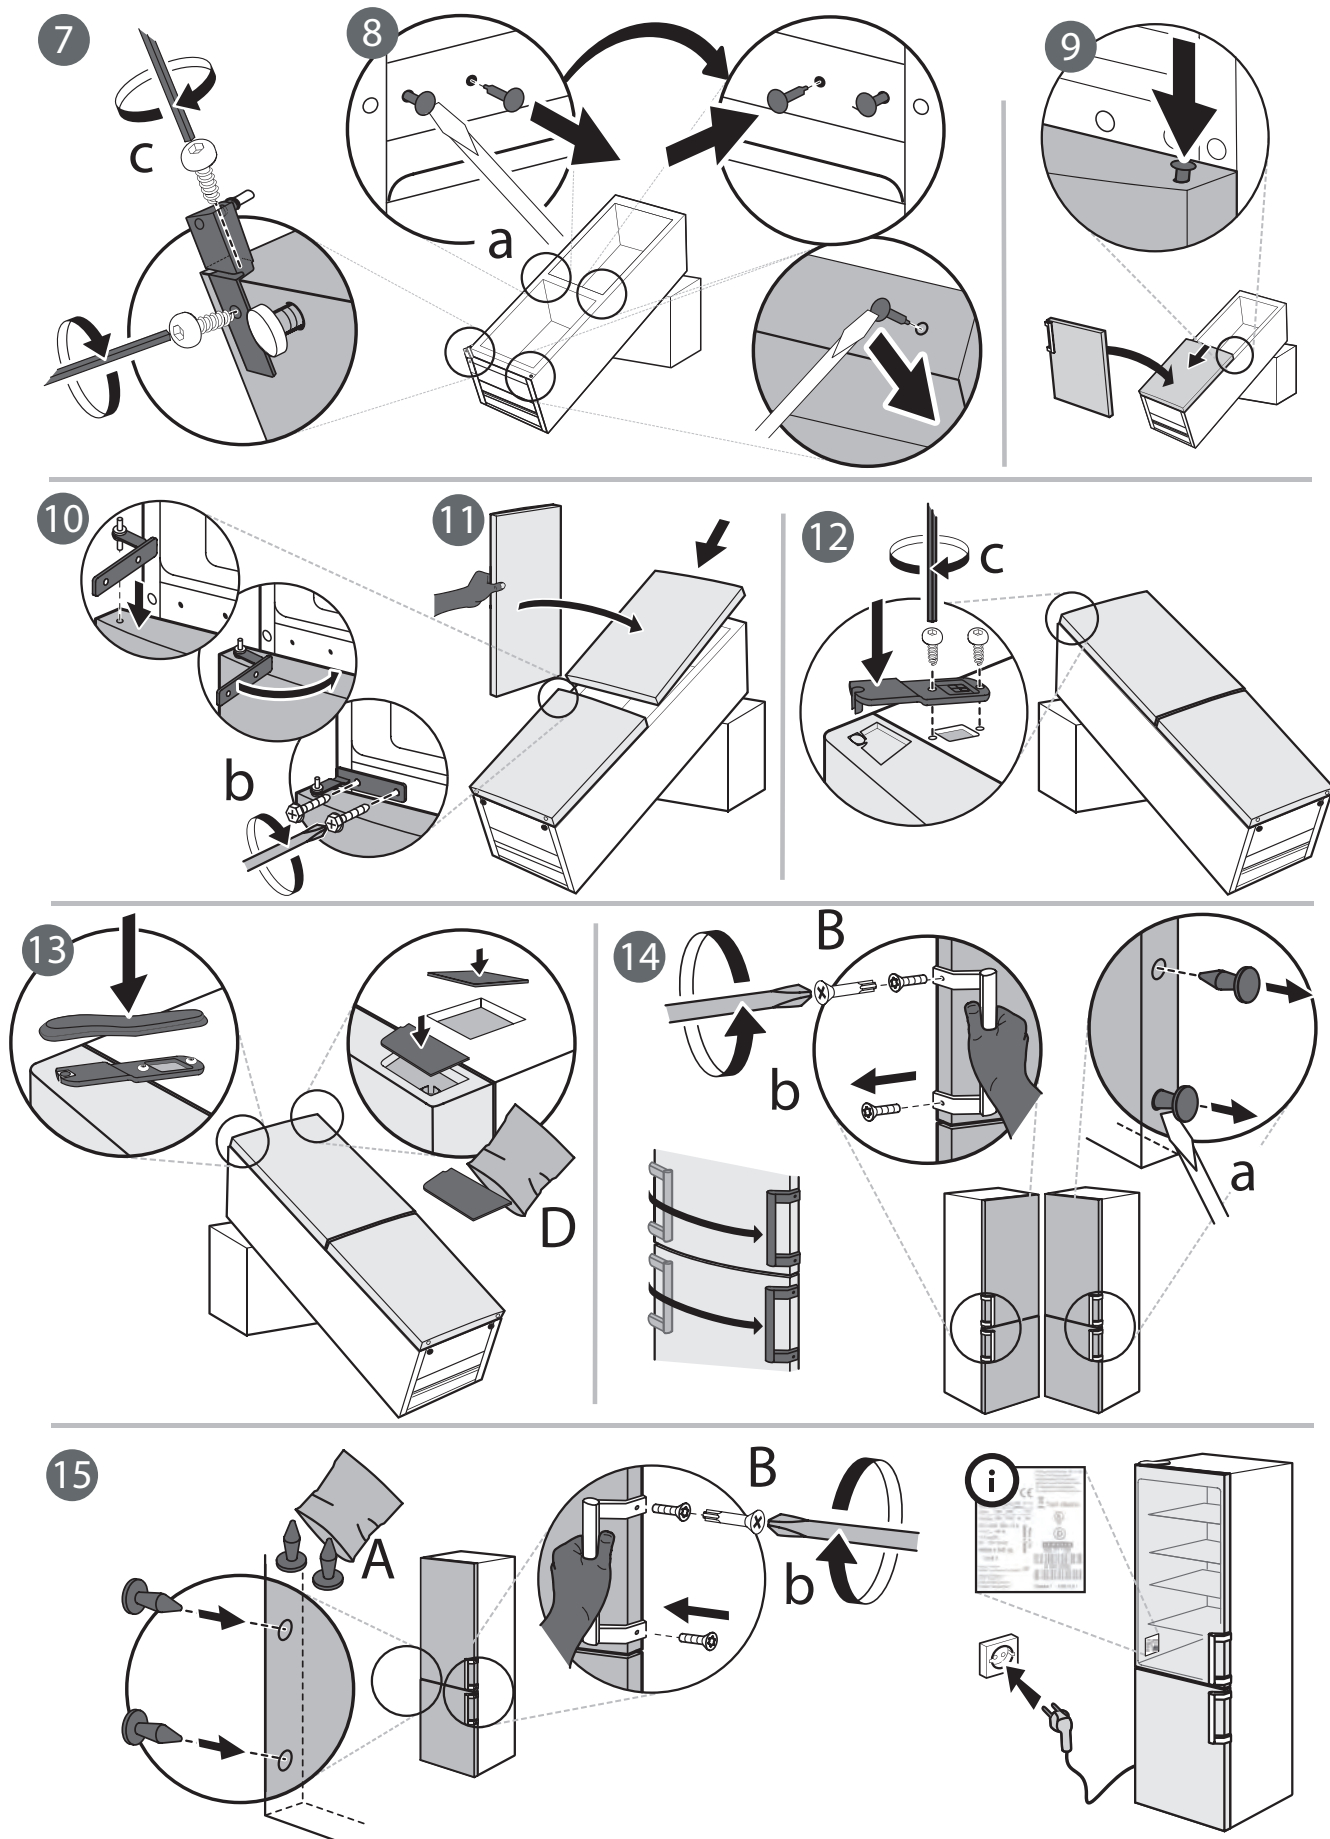

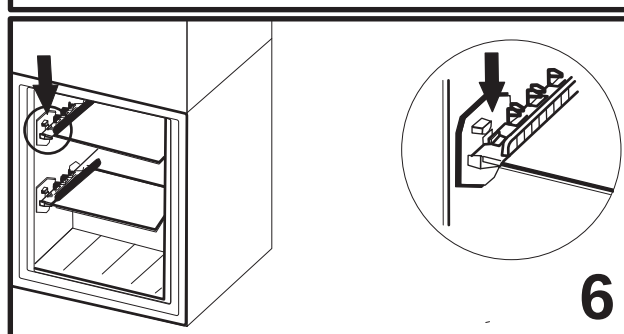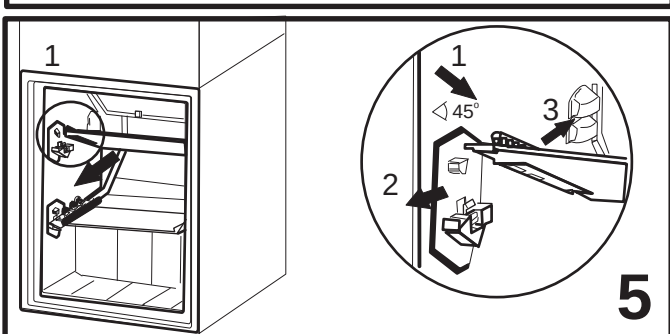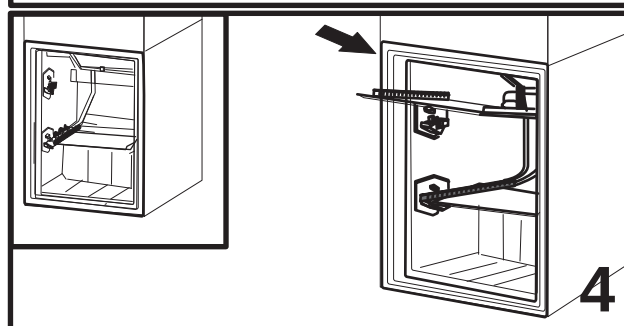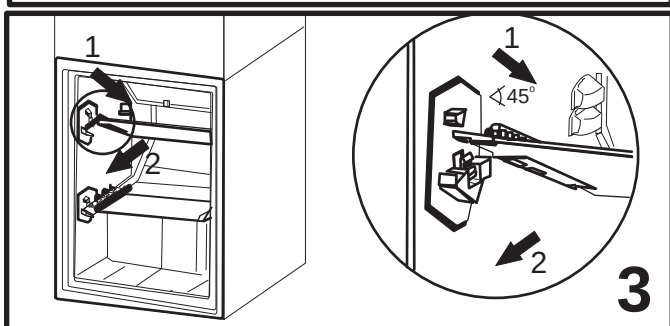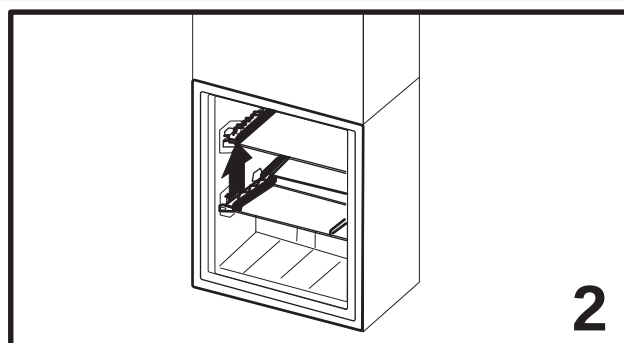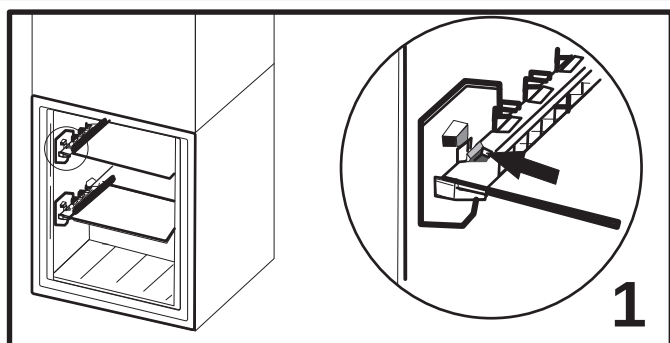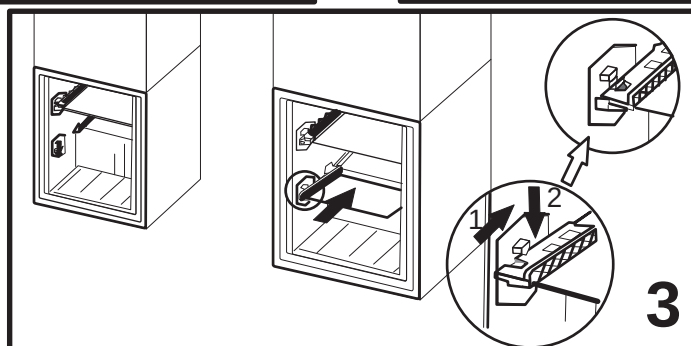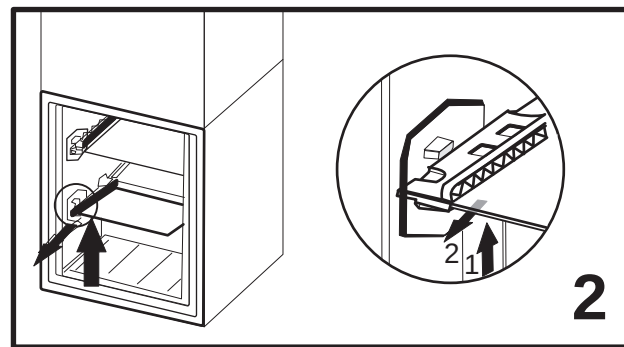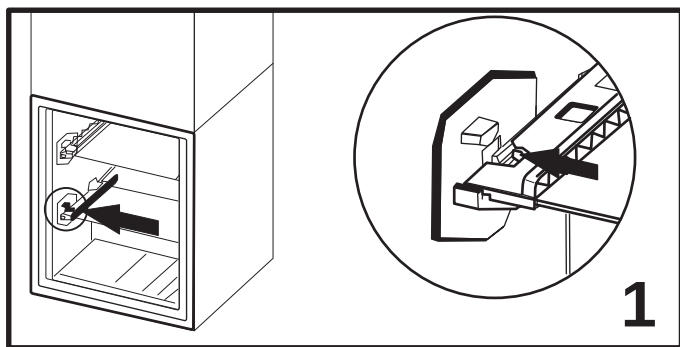

400011319210