

## A. Kontrollpanel

### B. Kylidel

1. Belysning
2. Filter i fläkt
  - 2a. fläktnapp
  - 2b. fläcktlock
3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Flaskställ
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)
7. Typskylt med firmanamn
8. Frukt och grönsakslåda
9. Frukt- och grönsakslådans avdelare
10. Sats för omhängning av dörr
11. Avskiljare
12. Dörrfack

### C. Frysdel

13. Överkorg eller lucka (utrymme för infrysning)
14. Isbricka och/eller frysklamp
15. Utrymmen för förvaring av frysta livsmedel
16. Dörrtätningar

### Antibakteriellt skydd (beroende på modell):

- Antibakteriellt filter i fläkten (2)
- Antibakteriella tillsatser i frukt- och grönsakslådan (8)
- Dörrtätningarna är tillverkade av material som kan förhindra tillväxt av bakterier (16).

### Anmärkningar:

- Beroende på modell kan antalet och typen av tillbehör variera.
- I händelse av strömavbrott bidrar frysklampen till att upprätthålla optimal förvaringstemperatur längre.
- Alla hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens invändiga temperatur beror på rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och på produktens placering. Vid inställning av temperaturen måste man ta hänsyn till detta.
- Produktens tillbehör är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.
- Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens dörr är ordentligt stängd.

## FÖR ATT ÖKA UTRYMMET

Frysdelens frysdelen kan användas utan korgar/luckor när man vill ha mer utrymme för livsmedel som tar stor plats. Placera matvarorna direkt på gallren.

## PÅSLAGNING AV APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror.


Lysdioderna på kontrollpanelen tänds och lyser i cirka 1 sekund. Efter startproceduren visas det valda inställningsvärdet.

### Anmärkning:

- Om matvaror läggs in i kylan innan korrekt förvaringstemperatur uppnåtts finns risk att matvarorna blir förstörda.

## FÖRVARINGSMATTA (beroende på modell)

Förvaringsmattan "Organizing Mat" är framtagen för att förbättra organisationen av utrymmet på hyllan, och för att ge dig en känsla av mjuklastning då du lägger in tunga varor på hyllan. Vissa delar av mattan kan användas för att placera (liggande) flaskor. För att ta bort mattan (för rengöringsändamål eller för att använda den på en annan hylla), avlägsna först hyllan på vilken mattan är placerad. Mattan kan diskas i diskmaskin.

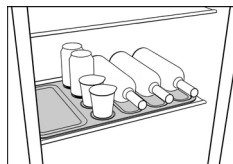


## HYDROSENSE-HYLLOR (beroende på modell)

Den speciella kanten runt hyllorna **HydroSense** skapar en barriär som förhindrar att utspilld vätska rinner ut i skåpet och ned på de övriga hyllorna, vilket underlättar rengöringen.

## NÄTHYLLA (beroende på modell)

Näthyllan kan användas för att förvara små saker direkt under glashyllan, och därmed utnyttja detta utrymme optimalt. Dra ned näthyllan (använd tappen framtill) för att lasta in/ut ur hyllan.

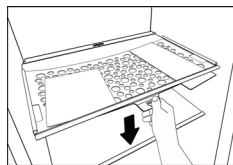

Nätet är tåligt, men överbelasta det inte genom att stoppa in för stora eller tunga saker. Maximal vikt: 2 kg. För att ta ut näthyllan (för att rengöra den, eller för att fästa den under en annan hylla) skall du först ta ut hela glashyllan under vilken den är placerad. Näthyllan kan diskas i diskmaskin.

## FLÄKT MED KNAPP

Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kylkammaren, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten PÅ. Det är lämpligt att låta fläkten vara på så att funktionen "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" kan fungera korrekt. Fläkten bör också vara på när rumstemperaturen är över 27-28 °C, när det finns vattendroppar på glashyllorna eller när luftfuktigheten är mycket hög.

## Anmärkning


### Blockera inte luftintagen med matvaror.

För att minimera energiförbrukningen och garantera rätt funktion när omgivningstemperaturen är lägre än 18 °C bör fläkten stängas av. Tryck på knappen (2a) för att stänga av fläkten.

Kylskåp med fläkt kan utrustas med ett **antibakteriellt filter**.

Ta ut filtret ur lådan som finns i frukt- och grönsakslådan (ref. 8) och sätt in filtret i fläktlocket (ref. 2b).

Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.



Den gula lysdioden för Fast Cool tänds. Funktionen inaktiveras automatiskt efter 28 timmar.

Funktionen för snabbkylning kan inaktiveras manuellt genom att hålla samma knapp på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder tills den gula lysdioden slocknar.

## Anmärkning:


- Snabbkylningsfunktionen bör också sättas på innan färska matvaror läggs in för infrysning i frysdelen för att maximera infrysningskapaciteten.

## 6 Ikon för "6th Sense Fresh Control" / Gi "Green Intelligence ProFresh"

Funktionen "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" är fabriksinställd till att automatiskt aktiveras när:

- En större mängd matvaror läggs in i kylen och/eller frysen
- När dörren till kylen och/eller frysen har varit öppen för länge
- När ett längre strömavbrott inträffar och produktens inre temperatur stiger till en nivå vid vilken en säker förvaring av matvarorna inte kan garanteras.

## KONTROLLPANEL

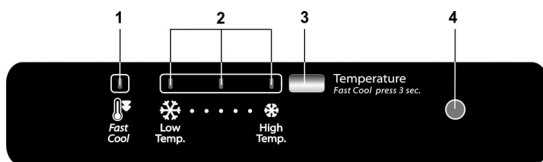

1. Snabbkylningsfunktion
2. Temperaturinställning
3. Temperaturval / tryckknapp för "Fast Cool" (Snabbkylning)
4. Strömbrytare för invändig belysning

## TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på knappen på kontrollpanelen för att ställa in temperaturen.

Temperaturinställningsknappen används för att välja önskad temperaturnivå, från den högsta ❄ till en lägre ❄, och till den lägsta temperaturen ❄.

När du trycker på knappen ändras inställningsvärdet i steg. Temperaturinställningen görs samtidigt för både kyladel och frysdel.

När kylskåpet ansluts till elnätet första gången väljs den fabriksinställda temperaturen – medeltemperatur.

Tabellen nedan visar olika inställningsnivåer:

Hög temperatur

Medelhög temperatur

\* . . . \*

Medeltemperatur

Medellåg temperatur

Låg temperatur

Förklaring  Lysdiod På  Lysdiod AV

## FUNKTIONER

### Fast Cool (Snabbkylning)

Denna funktion rekommenderas för att öka kylhastigheten när en stor mängd matvaror läggs in i kylen. Aktivera funktionen genom att hålla knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

## INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

Placera de färskas livsmedlen som skall frysas in i den övre korgen i frysdelen. Undvik direkt kontakt med frysta livsmedel. För att frysa in den mängd färskas livsmedel som anges på typskylten, slå på snabbkylningsfunktionen innan livsmedlen läggs in i frysen. Efter 24 timmar är livsmedlen frysta.

## RENGÖRING

Rengör regelbundet produkten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är lämpligt för att rengöra kyldelens insida. Använd inga rengöringsmedel med slip-effekt eller verktyg. För att säkerställa ett fortlöpande och korrekt flöde av avfrostningsvatten, rengör regelbundet insidan av tömningshålet i kylens bakre vägg, nära frukt- och grönsakslådan, med medföljande verktyg.



Koppla loss produkten från eluttaget före rengöring eller underhåll.

## AVFROSTNING AV KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett tömningshåll och samlas upp i en behållare där det avdunstar.

## AVFROSTNING AV FRYSEN

Frysdelen bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt.

Det är normalt att det bildas frost.

Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. Innan frysdelen avfrostas, stäng av hela produkten och plocka ut alla matvaror.

Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter.

Dra ut tappen för avfrostningsvattnet och ställ en skål under tappen (se bilden).

När avfrostningen är klar, sätt tillbaka avfrostningstappen.

Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på frysdelen, eller hela produkten, och lägg tillbaka matvarorna.



## LYSDIODER

Om den invändiga lysdioden (LED) inte fungerar måste den bytas ut av Service.



## FELLARM

Under de första 10 minuterna efter att produkten anslutits till elnätet kan det uppstå fel på temperatursensorerna. Felen visas som i tabellen nedan:

Fel på kylens förångarsensor

Fel på kylens sensor

Fel på kyl & förångarsensor

\* . . . \*

Förklaring Lysdiod AV Led blinkar

Kylskåpet fungerar och den lagrade maten förvaras på korrekt sätt, men det är nödvändigt att kontakta kundservice och ange larmkoden.