


Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

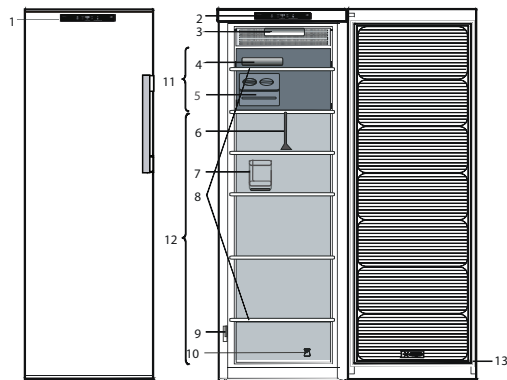

1. Externe Anzeigen für Betrieb und Alarm
2. Bedientafel
3. LED-Innenbeleuchtung*
4. Kühlakkus*
5. Ice Mate* oder Eiswürfelbehälter*
6. Schubladen-Trennelement*
7. Flaschenfach*
8. Glasablagen
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Bausatz für Türanschlagwechsel
11. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
12. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
13. Türdichtung

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version_2)
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln. In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:
- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen

www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)

BETRIEBSLEUCHE (EXTERNE LED)

Eine externe grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie wird bei Türöffnung automatisch abgestellt.

PARTY-MODUS-Anzeige

Anzeige FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)

ON/STAND-BY-Taste

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole erlöschen. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

Anzeige für GEFRIERKONTROLLE

PARTY-MODUS / GEFRIERKONTROLLE-Taste

Party-Modus
Drücken Sie die Taste Gefrierkontrolle 3 Sekunden lang, um den Party-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.


Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

Gefrierkontrolle

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Drücken Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion einfach die „GEFRIERKONTROLLE“ Taste. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet. Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet (siehe Gebrauchsanleitung).

PROFREEZE GEFRIERKONTROLLE

ProFreeze / Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.

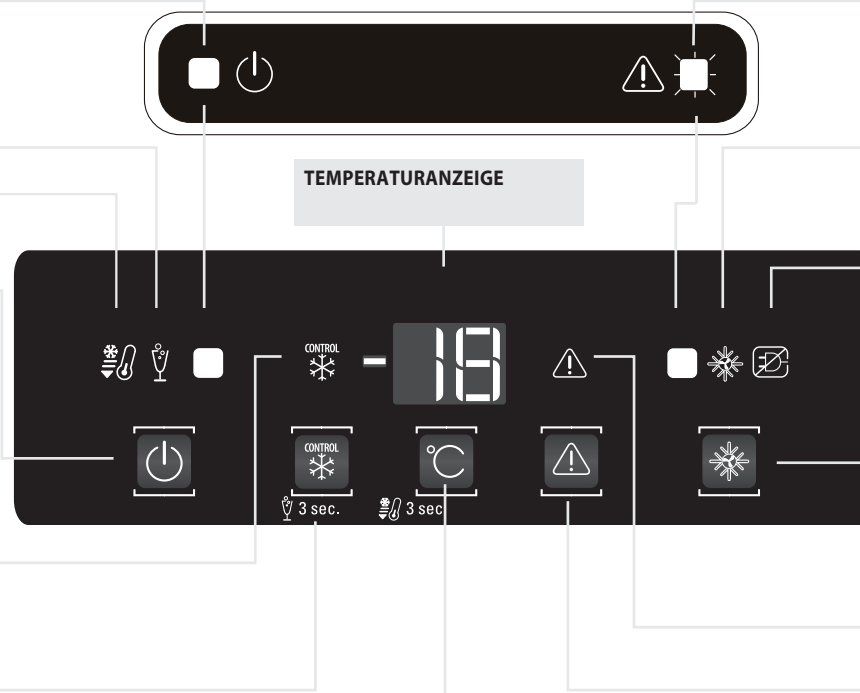

Taste TEMPERATUR/FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)

Temperatureinstellung

In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24°C eingestellt werden:

- Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste (°C). Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.

Fast Freeze (Schnell einfrieren)

Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnell einfrieren zu aktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Nach etwa 50 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab.

ALARM-ANZEIGE (EXTERNE LED)

Diese rote LED kann blinken, um selbst bei geschlossener Tür einen Alarm oder Fehler anzuzeigen. Öffnen Sie die Tür und sehen Sie im internen Bedienfeld nach, welcher Alarm / Fehler aufgetreten ist.

SHOCK FREEZE -Anzeige

STROMAUSFALL-ALARM

Anzeige für langen Stromausfall. (Siehe Gebrauchsanleitung)

SHOCK FREEZE Taste

Shock Freeze-Funktion

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion Shock Freeze zu aktivieren / zu deaktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Nach etwa 4-5 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab. Die Funktionen Shock Freeze und Schnell einfrieren können nicht gleichzeitig verwendet werden.

ALARM-Anzeige (siehe Alarmtabelle unten)

ALARM STOPPEN / FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)Taste

Stop Alarm (Alarm stoppen)

Drücken Sie diese Taste im Alarmfall.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ , das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Party-Modus oder die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus-Alarm zu beenden und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ , das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.