


**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.**

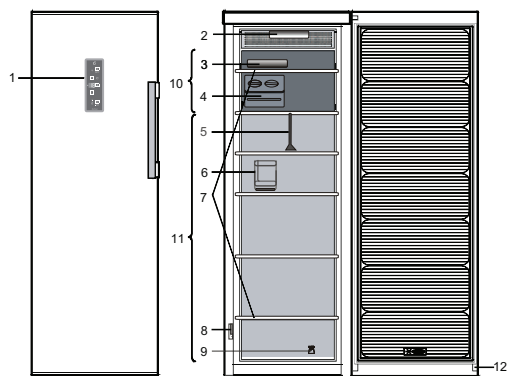

1. Pannello comandi
2. Luce (sistema LED)
3. Accumulatori di freddo\*
4. Ice Mate\* o vaschetta ghiaccio\*
5. Separatore cassetto\*
6. Mensola bottiglie\*
7. Ripiani in vetro
8. Targhetta dati con il nome commerciale
9. Kit reversibilità porta
10. Area per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati
11. Area di conservazione di alimenti congelati
12. Guarnizione della porta

\* Disponibile in modelli selezionati

## ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore si illuminano.

## INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione\_1)  
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone. L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:  
- modelli con maniglia integrata  
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

**Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

### SMART DISPLAY

Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare la funzione Smart Display, premere insieme i tasti e per 3 secondi fino a udire un segnale acustico. Per disattivare la funzione, ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno (vedere le Istruzioni per l'uso).

**SPIA CONGELAMENTO RAPIDO** (vedere le Istruzioni per l'uso).

### SPIA / TASTO On/Standby

Per impostare l'apparecchio in standby, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby . Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

### DISPLAY TEMPERATURA

### TASTO DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA


L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata -18°C. la temperatura interna può essere regolata fra -16°C e -24°C, agendo nel modo seguente:

- Premere per modificare l'impostazione (°C). La temperatura di conservazione può essere modificata di -1°C a ogni pressione del tasto: il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

**SPIA MODALITÀ PARTY** (vedere le Istruzioni per l'uso).

### 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6<sup>th</sup> Sense Freeze Control è la tecnologia avanzata che consente di ridurre le bruciature da congelamento, mentre il cibo conserva la qualità e la colorazione originarie.

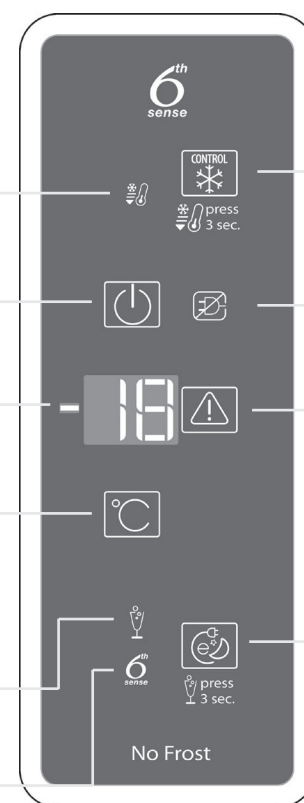

### TASTO FREEZE CONTROL / CONGELAMENTO RAPIDO

#### Freeze control

Freeze Control è una tecnologia avanzata che riduce al minimo le oscillazioni di temperatura nel comparto congelatore. Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE CONTROL. Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente disattivata. Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione "Freeze control" viene inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso).

#### Congelamento rapido

Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso). La funzione Congelamento rapido si spegne automaticamente dopo 50 ore.

### ALLARME DI BLACK OUT

Spia allarme di black out lungo (vedere le Istruzioni per l'uso)

### TASTO Arresta allarme

Premere in caso di allarme (vedere la Tabella allarmi di seguito).

### FUNZIONE Eco Night (tariffa notturna) / tasto MODALITÀ PARTY

#### Funzione Eco Night

Premere per attivare/disattivare la funzione Eco Night. La funzione Eco Night consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio durante le ore a tariffa ridotta, in genere ore notturne (vedere le Istruzioni per l'uso).

#### Modalità Party

Per attivare / disattivare la funzione Modalità Party, premere il tasto Arresta allarme per 3 secondi. In caso di allarme della Modalità Party, per disattivare premere il tasto Arresta allarme.

## TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	Il segnale acustico viene attivato e l'indicatore di allarme  lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Allarme temperatura	Il display Temperatura lampeggia (°C) e l'indicatore di allarme  rimane acceso.	La temperatura interna non è adeguata.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e l'indicatore di allarme  rimane acceso finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Allarme Modalità Party	La spia Modalità Party  lampeggia e l'allarme acustico viene attivato.	Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Party è stata attivata. È il momento di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).	Premere il tasto Arresta allarme  e rimuovere la bottiglia dal congelatore.
Allarme di black out lungo	L'icona Allarme black-out  rimane accesa, la spia Allarme  lampeggia e il display della temperatura (°C) lampeggia indicando la temperatura massima raggiunta durante l'interruzione di corrente.	Interruzione prolungata di corrente elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e l'indicatore di allarme  rimane acceso finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Malfunzionamento	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.