

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ

WHIRLPOOL

Щоб отримати докладнішу допомогу та підтримку, зареєструйте свій виріб на www.whirlpool.eu/register




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки й посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш веб-сайт docs.whirlpool.eu та дотримуючись інструкцій на зворотньому боці цього буклету.



Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ПРОДУКТУ

ПРИЛАД

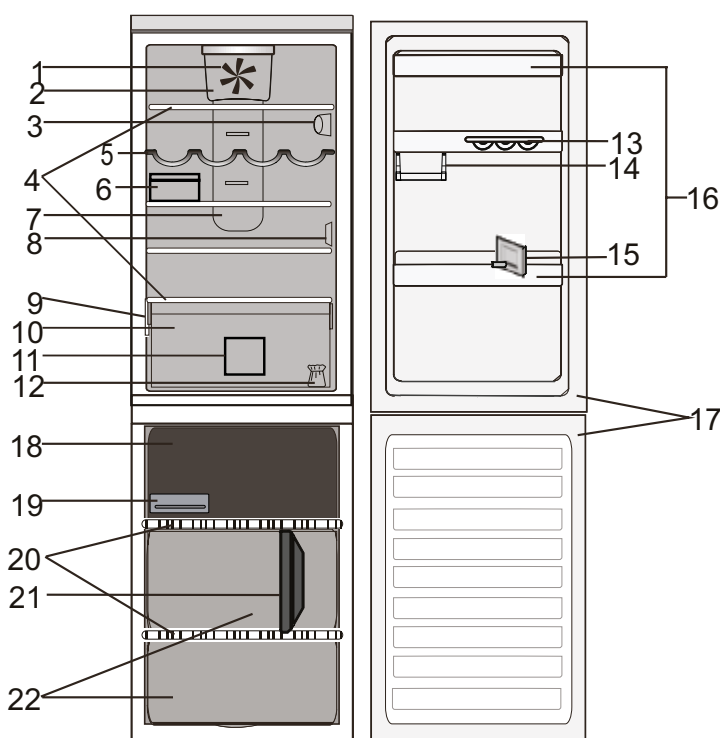

Холодильне відділення


1. Вентилятор
2. Кришка вентилятора та антибактеріальний фільтр
3. Електронна панель керування / освітлювальний елемент
4. Полиці
5. Лоток для пляшок *
6. Ящик для сиру + кришка*
7. Зона багатоканального потоку холодного повітря
8. Сенсорна кришка
9. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
10. Контейнер для фруктів і овочів
11. Роздільник полиць холодильного відділення
12. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
13. Лоток для яєць *
14. Напівполичка для дрібних продуктів *
15. Розділювач пляшок *
16. Лотки на дверцятах
17. Ущільнювач для дверцят

Морозильне відділення

17. Ущільнювачі для дверцят
18. Верхній контейнер: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів
19. Лоток для льоду*
20. Полиці
21. Роздільник контейнера та морозильного відділення *
22. Контейнери морозильної камери

* Доступно лише на деяких моделях


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

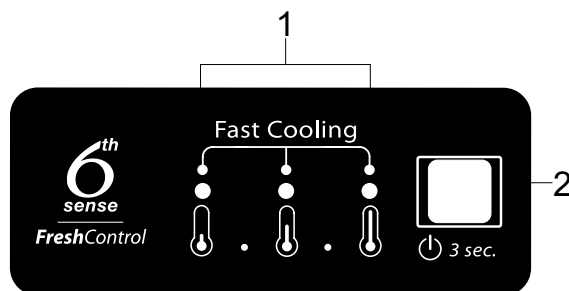

1. Світлодіодні індикатори (вказують на значення поточної температури або на те, чи активовано функцію «Швидке охолодження»)
2. Кнопка ввімкнення/режиму Stand-by /температура

ПРИЛАДДЯ*


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

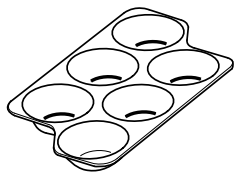


ЯЩИК ДЛЯ СИРУ




ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК

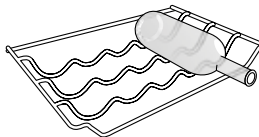


РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК

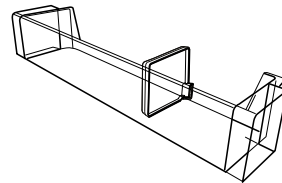


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

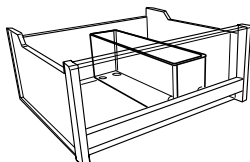

РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
ХОЛОДИЛЬНИКА

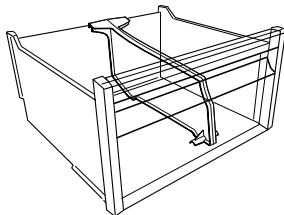

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ

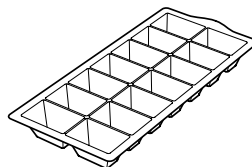

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразяться всі значки. Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації та догляду, дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ «ON/STANDBY»

Щоб перевести прилад у режим очікування, **натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «On/Stand-by»**. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора On/Standby).

Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму.

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть кнопку «Температура» на панелі керування, щоб налаштувати температуру від найтеплішого рівня до найхолоднішого.

Після кожного натискання кнопки Температура значення температури циклічно змінюватиметься.

Після першого ввімкнення приладу на дисплеї відобразиться попередньо встановлене середнє значення (заводська настройка).

У таблиці нижче наведено можливі значення температури:

● ● ●	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА.
● ● ●	СЕРЕДНЬО-ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
● ● ●	СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА
● ● ●	СЕРЕДНЬО-НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
● ● ●	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
● ● ●	ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ



● Світлодіод горить ○ Світлодіод не горить

Примітка: Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ця функція вмикається автоматично та забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів.

ФУНКЦІЯ «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ»

Рекомендується використовувати функцію «Швидке охолодження» для збільшення швидкості охолодження/заморожування холодильного/ морозильного відділення, якщо в нього потрібно покласти велику кількість продуктів.

Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», **на панелі керування повторно натискайте кнопку Температура**, доки 3 світлодіодні індикатори не заблимають і не засвітяться.



Через 12 годин функція вимкнеться автоматично, а значення температури повернеться до попередньої настройки.

Щоб вимкнути цю функцію вручну, на панелі керування натисніть кнопку «Температура».

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними індикаторами, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії.

Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.

Важливо! Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом більше 4 хвилин, світло вимкнеться автоматично.


ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів.

Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений антибактеріальний фільтр.

Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора, як зображено на малюнку.


Процедуру заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

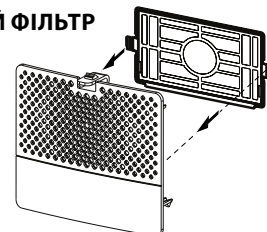

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	СИГНАЛ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Попередження про відкриті дверцята	Блимає значок освітлення холодильного відділення.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 3 хвилин.	Зачиніть дверцята
Попередження про відкриті дверцята	Значок освітлення холодильного відділення ВИМКНУТО.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 4 хвилин.	Зачиніть дверцята
Несправність	Блимає один з індикаторів температури.	Несправність виробу.	Зверніться до представника Центру післяпродажного обслуговування

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

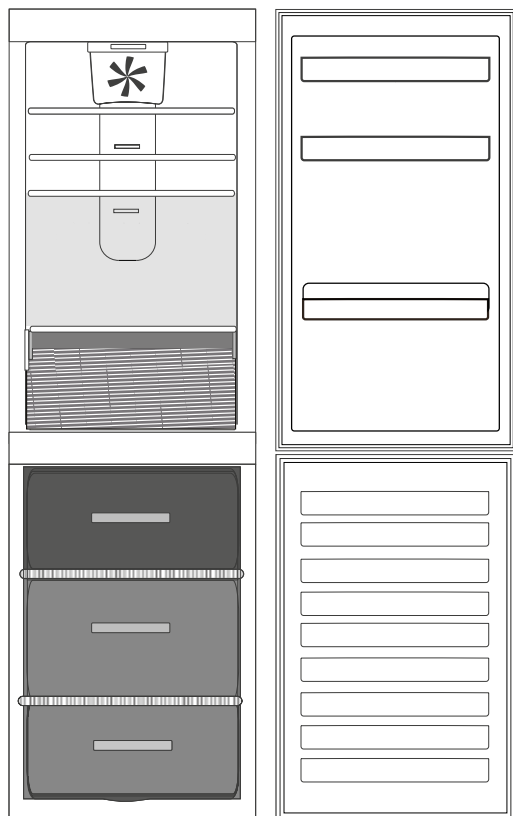


Умовні позначки



ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення



ХОЛОДНА ЗОНА Рекомендується для зберігання сиру, молока, молочних продуктів, делікатесів, йогурту, нарізки, десертів



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ)

Рекомендується для заморожування свіжих/приготованих продуктів.



ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Примітка. Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення спостерігається

найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі або капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).

Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів.

Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на табличці з технічними даними (...kg/24год).

Якщо до морозильника потрібно покласти невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати верхню зону.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Паспорт виробу, який містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті Whirlpool docs.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

> Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту docs.whirlpool.eu (можна використати цей QR-код), вказавши комерційний код продукту.



> Або зверніться до нашої служби після продажного обслуговування клієнтів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.



400011096757

Надруковано в Італії