


Instrukcja użytkownika





KitchenAid

Te instrukcje są dostępne na stronie docs.kitchenaid.eu




Schematy montażu	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
Deklaracja zgodności z ekoprojektem	10
Przed użyciem	10
Używane naczynia	10
Zalecane średnice naczyń	10
Instalacja	11
Podłączenie do zasilania	11
Instrukcja użytkownika	12
Serwis techniczny	17


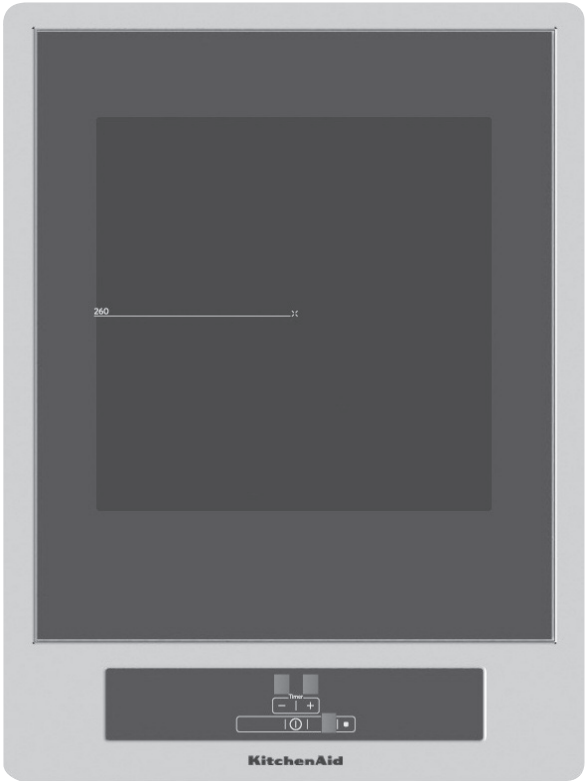


Schematy montażu

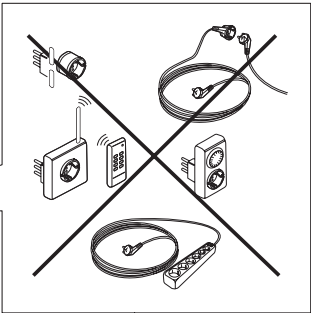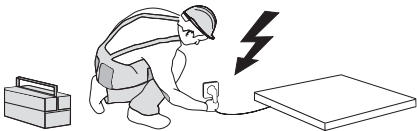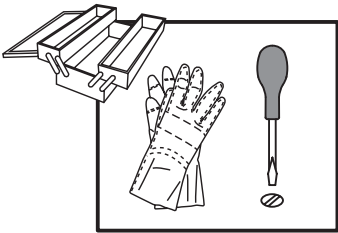

UWAGA: Dla wersji do montażu półpłaskiego nie jest wymagane frezowanie na głębokość 1,5 mm.

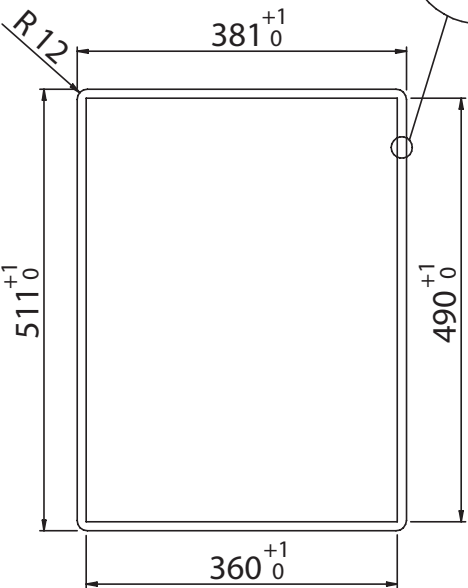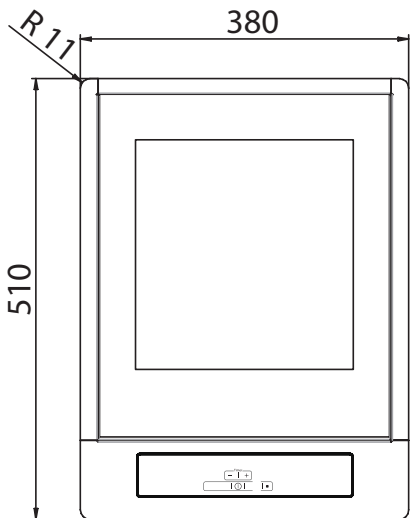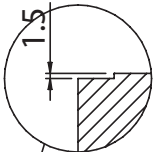

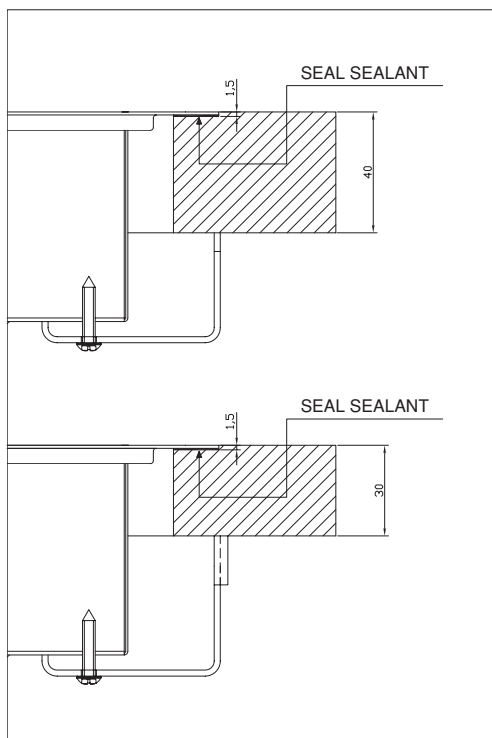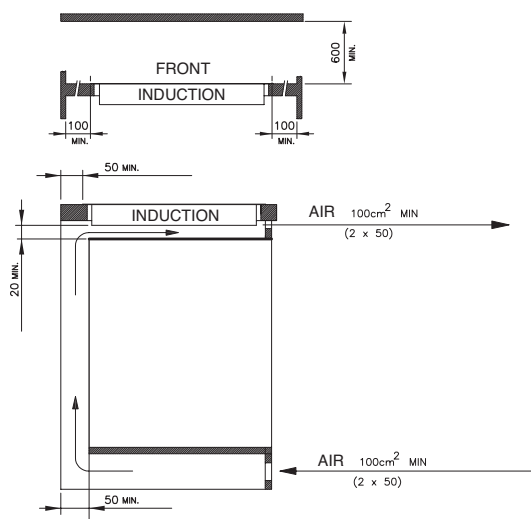

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym miejscu w celu skorzystania w przyszłości.

Niniejsza instrukcja oraz samo urządzenie dostarczają ważnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia płyty jest pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko porażenia prądem.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarem: Na powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać żadnych przedmiotów.

⚠ **OSTROŻNIE:** Proces gotowania musi być nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być nadzorowany przez cały czas.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw z tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i spowodować pożar. NIGDY nie należy podejmować

próby gaszenia ognia wodą. Należy wyłączyć urządzenie a następnie zakryć płomienie np.

pokrywką lub kocem gaśniczym.

⚠ Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni roboczej lub punktu podparcia.

Ścierki kuchenne i inne łatwopalne materiały powinny być przechowywane z dala od urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.

⚠ Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.

⚠ Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠ Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać na układzie wykrywania obecności naczyń.

DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

⚠ OSTROŻNIE: Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przyłączającego, np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i środowisku pracy; gospodarstwa agroturystyczne; hotele, motele, placówki typu bed and breakfast i inne tego typu miejsca noclegowe (do samodzielnej obsługi przez klientów).

⚠ Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione.

⚠ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz budynków.

INSTALACJA

⚠ Urządzenie muszą przytrzymywać i montować co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji używać rękawic ochronnych - ryzyko skaleczeń.

⚠ Instalacja, podłączenia do źródła wody (jeśli występują) i zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku

problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji niepotrzebne elementy opakowania (plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. Występuje ryzyko porażenia prądem.

Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.

⚠ Przed wstawieniem urządzenia, należy przyciąć szafkę oraz usunąć trociny i wióry.

⚠ Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

⚠ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika w i e l o b i e g u n o w e g o , zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

⚠ Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik

nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia, będąc mokrym lub na boso.

Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź upuszczone.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę na identyczny należy ze względów bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą. Występuje ryzyko porażenia prądem.

⚠ Nie należy używać środków ściernych, żrących, środków na bazie chloru ani środków do szorowania.

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ♻. Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze, w zakresie usuwania odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania. Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż płyta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii. Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.

Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii. Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 66/2014 i jest zgodne z normą europejską EN 60350-2.

UWAGA

Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urządzeniem powinny zachować szczególną ostrożność

stojąc w pobliżu włączonej płyty indukcyjnej. Stojąc w pobliżu włączonej płyty indukcyjnej, należy zachować szczególną ostrożność. Pole elektromagnetyczne może wpłynąć na działanie rozrusznika serca lub podobnego urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat działania rozrusznika serca lub podobnego urządzenia w polu elektromagnetycznym płyty indukcyjnej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem tych urządzeń.

Deklaracja zgodności z ekoprojektem

To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone Rozporządzeniem Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską EN 60350-2.

Przed użyciem

WAŻNE: Strefy grzewcze nie zostaną włączone dla naczyń niewłaściwego rozmiaru.


Należy używać wyłącznie naczyń oznaczonych symbolem „INDUCTION SYSTEM” (System indukcyjny) (Patrz rysunek obok). Przed włączeniem płyty umieścić naczynie na żądanej strefie grzewczej.



Używane naczynia

Użyć magnesu, aby sprawdzić, czy dno naczynia jest przystosowane do gotowania na indukcyjnej płycie kuchennej: garnki i patelnie nie są odpowiednie, jeśli ich dno nie przyciąga magnesu.

- Upewnić się, że naczynia mają gładkie dno, w przeciwnym wypadku mogą one porysować płytę. Sprawdzić naczynia.
- Nigdy nie ustawiać gorących naczyń na powierzchni panelu sterowania płyty. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia.



Zalecane średnice naczyń

	Ø 25 cm		min. Ø 10 cm → maks. 20 cm
---	---------	---	----------------------------

Instalacja

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem technicznym. Wymiary zabudowy oraz instrukcje dotyczące instalacji podane zostały na rysunkach na stronie 5.

PRZYGOTOWANIE OBUDOWY DO MONTAŻU



OSTRZEŻENIE

- **Po zakończeniu instalacji dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna.**
- **Nie montować panelu rozdzielającego, jeśli pod urządzeniem jest zainstalowany piekarnik.**

Niniejsza instrukcja skierowana jest do wykwalifikowanych monterów jako przewodnik dotyczący instalacji, regulacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Czynności należy wykonywać zawsze przy urządzeniu odłączonym od sieci elektrycznej.

Położenie

Urządzenie jest przystosowane do montażu w blacie kuchennym, jak pokazano na rysunku. Nałożyć dostarczony środek uszczelniający na całym obwodzie płyty kuchennej. Instalacja nad piekarnikiem nie jest zalecana, ale jeśli jest to konieczne, należy sprawdzić, czy:

- piekarnik ma wydajny układ chłodzenia;
- gorące powietrze nie ma możliwości przedostawania się z piekarnika do płyty kuchennej;
- umożliwiony jest przepływ powietrza przedstawiony na rysunku.

W razie konieczności montażu kilku produktów Domino w tym samym otworze, należy oddzielnie zakupić złącze Domino (brak w zestawie) poprzez usługi posprzedażne.

Dodatkowo należy zamówić specjalny zestaw 480121 103229 w przypadku instalacji w blacie kamiennym.

Podłączenie do zasilania



OSTRZEŻENIE

- **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- **Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.**
- **Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia osób lub zwierząt ani za straty materialne wynikłe z nieprzestrzegania przepisów podanych w niniejszym rozdziale.**
- **Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić zdjęcie płyty z blatu.**
- **Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.**

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, należy sprawdzić, czy:

- charakterystyka układu odpowiada charakterystyce podanej na tabliczce rejestracyjnej umieszczonej na w dolnej części płyty kuchennej;
- układ posiada skuteczne uziemienie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Uziemienie urządzenia jest wymagane przez prawo.

Jeżeli urządzenie nie posiada kabla i/lub wtyczki, należy użyć materiału odpowiedniego do absorpcji podanej na tabliczce rejestracyjnej i temperatury roboczej. Kabel nie może osiągnąć temperatury wyższej niż 50°C powyżej temperatury pokojowej w żadnym punkcie.

Podłączenie do zasilania

W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci konieczne jest zamontowanie wyłącznika wielobiegunowego o odpowiedniej wielkości, aby zapewnić odłączenie sieci z odległością otwarcia styku umożliwiającą całkowite odłączenie w warunkach nadmiernego rozciągania kategorii III, zgodnie z przepisami instalacyjnymi (żółty/zielony przewód uziemienia nie może być przerwany). Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić łatwy dostęp do gniazda lub wyłącznika wielobiegunowego.

UWAGA:


- Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania norm związanych z zapobieganiem wypadkom i powyższych instrukcji.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, sieć serwisu technicznego producenta lub przez podobnie wykwalifikowanego operatora, aby zapobiec wszelkim możliwym zagrożeniom.

Podłączenie do bloku zacisków

Do podłączenia elektrycznego należy użyć przewodu typu H05RR-F lub H05 VV-F, zgodnie ze specyfikacją określoną w poniższej tabeli.

Przewody	Liczba x wielkość
220-240 V ~ + 	3 x 1,5 mm2

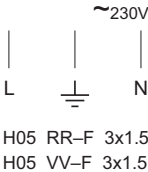

Instrukcja użytkownika



Zasada działania

Zasada działania opiera się na wykorzystaniu elektromagnetycznych właściwości większości naczyń do gotowania.

Obwód elektroniczny steruje pracą cewki (induktora), wytwarzając pole magnetyczne.

Ciepło jest przekazywane przez naczynie do żywności.

Proces gotowania odbywa się w następujący sposób:

- minimalna dyspersja (wysoka wydajność);
- zdjęcie naczynia (zwykle podniesienie) automatycznie zatrzymuje działanie układu;
- system elektroniczny pozwala na maksymalną elastyczność i precyzję regulacji.

Instalacja

Wszystkie czynności instalacyjne (podłączenie do zasilania) muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w rozdziale dotyczącym instalacji.

Ważne: Urządzenie to nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności umysłowej i fizycznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że takie osoby zostały wcześniej przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez inne osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.


Eksploatacja

Po pierwsze, umieścić naczynie w wybranym obszarze gotowania.

Wyświetlany symbol informujący o braku naczynia  oznacza, że układu nie można uruchomić.



Włączanie/wyłączanie za pomocą sterowania dotykowego [Touch Control]

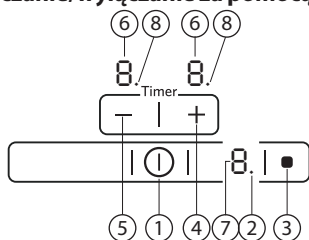

1. Włączanie/wyłączanie
2. Wybór wartości dziesiętnych lub funkcja programatora czasowego
3. Wybór obszaru gotowania
4. Zwiększenie mocy
5. Zmniejszenie mocy
6. Wyświetlacz Timera
7. Wyświetlacz punktu gotowania
8. Wybór wartości dziesiętnych lub funkcja programatora czasowego

Elektroniczne sterowanie dotykowe włącza się za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. i przełącza się z trybu WYŁ. do trybu czuwania (Standby). W celu włączenia należy przytrzymać przez 1 sekundę przycisk WŁ./WYŁ. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. W trybie gotowości na wyświetlaczu obszaru gotowania wyświetlany jest symbol „0”. Wyświetlacz ten może przejść do pracy w tle z powodu ciepła resztkowego lub błędu sygnału. Jeśli obszar gotowania zostaje włączony w czasie czuwania (10 sek.), sterowanie przełącza się na tryb włączenia. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, po krótkim sygnale dźwiękowym sterowanie automatycznie wyłączy się. Układ elektroniczny można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku WYŁ. w dowolnym momencie, gdy jest on włączony lub jest w trybie czuwania. Funkcja wyłączenia ma priorytet podczas działania, to znaczy, że sterowanie wyłącza się nawet po naciśnięciu wielu przycisków jednocześnie.

Włączanie obszaru gotowania

Aby rozpocząć używanie produktu, należy włączyć obszar gotowania za pomocą głównego przełącznika WŁ./WYŁ. i użyć odpowiedniego naczynia.

Sterowanie dotykowe działa na zasadzie wyboru. Przed ustawieniem poziomu mocy za pomocą przycisków „+/-” należy najpierw wybrać punkt gotowania, który ma być użyty. Wyświetlacz wybranego punktu gotowania staje się jaśniejszy i włącza się wartość dziesiętna.

Wyłączanie obszaru gotowania

- a. Wybrać poziom gotowania „0”żądanego obszaru gotowania za pomocą przycisku „-”.
- b. Wybrać obszar gotowania, a następnie jednocześnie naciśnąć przycisk „-” i przycisk wyboru obszaru gotowania.
- c. Ponowne naciśnięcie głównego przełącznika WŁ./WYŁ. wyłącza sterowanie (wszystkie punkty gotowania na raz) za pomocą jednego dotknięcia.

Jeśli ostatni obszar gotowania zostanie wyłączony, po 10 sekundach sterowanie przełącza się w tryb wyłączenia, jeśli nic innego nie zostanie włączone.

Wszystkie obszary gotowania zostają natychmiast wyłączone przez naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ.

Gotowanie i poziomy mocy

Gotowanie i poziomy mocy obszarów gotowania są wyświetlane na wyświetlaczu za pomocą 7 segmentów. Moc punktów gotowania można regulować w 9 poziomach i jest ona wyświetlana za pomocą cyfr od „1” do „9”; dodatkowo wyświetla się litera „P”, gdy włączona jest funkcja zwiększonej mocy.

Wskaźnik ciepła resztkowego

Wskaźnik ten wskazuje, że szyba w obszarach gotowania nagrzała się do niebezpiecznej temperatury i nie należy jej dotykać. Temperatura jest określana za pomocą modelu matematycznego, a ewentualne ciepło resztkowe jest wskazywane przez literę „H” na odpowiednim wyświetlaczu 7-segmentowym.

Ogrzewanie i chłodzenie są obliczane na podstawie:

- Wybranego poziomu mocy (od „0” do „9”);
- Czasu włączenia przełącznika po wyłączeniu obszaru gotowania.

Na odpowiednim wyświetlaczu będzie widnieć litera „H”, aż temperatura obszaru spadnie poniżej poziomu krytycznego (< 60 °C) zgodnie z modelem matematycznym.



Automatycznie wyłączenie (ograniczenie czasu pracy)

Ograniczenie czasu pracy jest funkcją sterowania dotykowego, umożliwiającą wyłączenie urządzenia. W zależności od nastawionego poziomu gotowania, każdy punkt gotowania jest wyłączany po upływie określonego maksymalnego czasu pracy, chyba że ustawiony czas gotowania uległ zmianie.

Jakakolwiek zmiana stanu punktu gotowania za pomocą przyporządkowanych klawiszy przywraca maksymalny czas pracy tego punktu gotowania do wartości początkowej ograniczenia czasu pracy.

POZIOMY MOCY	OGRANICZENIE CZASU PRACY (MINUTY)
1	480
2	360
3	300
4	300
5	240
6	90
7	90
8	90
9	90
P	0

Funkcja programatora czasowego

Funkcja programatora czasowego może być używana jako programator czasowy dla punktu gotowania lub jako niezależny alarm.

Dwa 7-segmentowe wyświetlacze odpowiednich stref gotowania służą do wyświetlania pozostałego czasu w minutach aż do uruchomienia alarmu programatora czasowego.

Wybór programatora czasowego

Wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu za punktami gotowania.

Dostępne są dwa różne tryby programatora czasowego:

- programator czasowy dla punktu gotowania: programator czasowy jest przypisany do danego punktu gotowania. Gdy skończy się ustawiony czas, uruchamia się sygnał dźwiękowy i wizualny, a odpowiedni punkt gotowania wyłącza się.
- alarm do ustawienia czasu gotowania: programator czasowy działa niezależnie od punktu gotowania. Gdy skończy się ustawiony czas, w tym trybie również uruchamia się sygnał dźwiękowy i wizualny, ale punkty gotowania nie zostają wyłączone.

Wybieranie programatora czasowego:

wybór programatora czasowego następuje przez jednoczesne naciśnięcie przycisków plus i minus przy włączonym sterowaniu.

Jeśli wcześniej wybrano punkt gotowania, programator czasowy tego punktu zaświeci się. Dodatkowo będzie to wskazywane przez migającą kropkę dziesiętną na wyświetlaczu punktu gotowania.

Jeśli wcześniej nie wybrano żadnego punktu gotowania, włączy się programator czasowy alarmu gotowania. W tym przypadku kropka dziesiętna będzie wyłączona.

Jeśli aktywne są różne programatory czasowe, można wybrać ten żądany, naciskając kilkakrotnie na klawisze plus i minus. Jeśli ustawiono programator czasowy dla punktu gotowania oraz programator czasowy ogólny, to po upływie czasu wyboru (10 sekund) na górnym wyświetlaczu pojawia się programator czasowy z krótszym czasem, więc jeśli np. na obszarze gotowania ustawiono programator czasowy na czas 1 minuty i ustawiono ogólny programator czasowy na 2 minuty, wyświetli się wartość 01, a kropka dziesiętna wyboru będzie nadal migać. I odwrotnie, jeśli np. programator czasowy gotowania ustawiono na 4 minuty, a ogólny programator czasowy został ustawiony na 3 minuty, wyświetlona zostanie wartość 03, a kropka dziesiętna wyboru obszaru gotowania pozostanie włączona, aby wskazać, że programator czasowy jest ustawiony.

Czas wyboru wynosi 10 sekund. Czas ten jest zerowany przy każdej zmianie wartości programatora czasowego poprzez naciśnięcie na klawisz plus lub minus.

Wybór można zakończyć, wybierając punkt gotowania.



Ustawianie wartości programatora czasowego:

Po wybraniu programatora czasowego, można zmienić jego wartość za pomocą przycisków plus lub minus. Jeśli wartość programatora czasowego nie została ustawiona, naciśnięcie na klawisz minus ustawia wartość 30 minut, którą następnie można zmienić. Dłuższe przytrzymanie klawisza plus lub minus powoduje szybszą zmianę ustawionej wartości. Przy ustawieniu wartości 99 lub 01 programator zatrzyma się automatycznie.

Wcześniejsze wyłączenie programatora czasowego:

Można wyłączyć programator czasowy, ustawiając jego wartość na 00.

W przypadku programatora czasowego punktu gotowania, dany punkt gotowania pozostanie włączony.

Odliczanie czasu ustawionego na programatorze czasowym:

odliczanie czasu zacznie się natychmiast po ustawieniu programatora czasowego. Jeśli wartość zostanie zmieniona za pomocą klawiszy plus lub minus, programator czasowy rozpoczyna odliczanie od pełnej minuty i wszelkie sekundy, które mogły upłynąć, zostają anulowane.

Sygnał programatora czasowego, który zakończył odliczanie czasu:

Jeśli programator czasowy osiągnął wartość 00, zostanie to zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym i wizualnym. Jeśli programator czasowy punktu gotowania osiągnął ustawioną wartość, odpowiedni punkt gotowania zostanie wyłączony. Wszystkie wybrane punkty gotowania lub programatory czasowe zostaną anulowane. Wartość programatora czasowego (00) jest automatycznie wyświetlana ponownie i miga. Jeśli jest to programator czasowy punktu gotowania, odpowiednia kropka dziesiętna również będzie migać.

Sygnał trwa 2 minuty, o ile nie zostanie wcześniej wyłączony poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Po sygnale wszystkie aktywne wyświetlacze punktów gotowania będą ponownie widoczne.

Blokada panelu sterowania

Blokowanie/włączenie blokady panelu sterowania:

Blokada panelu sterowania zapobiega przypadkowemu włączeniu zasilania. Można ją aktywować, gdy żaden z punktów gotowania nie jest włączony.

Blokowanie:

Blokadę panelu sterowania można aktywować po włączeniu sterowania. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć na przycisk wyboru prawego przedniego punktu gotowania i przycisk minus, a następnie ponownie nacisnąć na przycisk wyboru prawego przedniego punktu gotowania. Litera „L” oznaczająca „LOCKED” (Blokada) pojawi się na wszystkich wyświetlaczach. Jeśli punkt gotowania jest „gorący”, na wyświetlaczu będą naprzemiennie migać litery „L” oraz „H”. Ta sekwencja poleceń musi zostać wprowadzona w ciągu 10 sekund i nie wolno naciskać żadnych innych klawiszy niż opisane, w przeciwnym razie aktywacja blokady nie zostanie zakończona. Sterowanie pozostanie zablokowane do momentu odblokowania, nawet jeśli zostanie wyłączone i włączone. Awaria zasilania nie wyłącza blokady.

Tymczasowe odblokowanie w celu gotowania:

Aby odblokować sterowanie, należy jednocześnie nacisnąć na przycisk wyboru prawego przedniego punktu gotowania i przycisk minus. Litera „L” oznaczająca „LOCKED” (Blokada) zniknie, a na wszystkich wyświetlaczach pojawi się symbol „0” z migającą kropką. Jeśli jeden z punktów gotowania jest „gorący”, na wyświetlaczu będą naprzemiennie migać symbole „0” i „H” oraz kropka. Po wyłączeniu sterowania, blokada przed dziećmi będzie ponownie włączona.

Całkowita dezaktywacja blokady:

Blokadę panelu sterowania można wyłączyć po włączeniu sterowania. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć na przycisk wyboru prawego przedniego punktu gotowania i przycisk minus, a następnie ponownie nacisnąć na przycisk minus. Po wprowadzeniu prawidłowej sekwencji klawiszy w ciągu 10 sekund, blokada zostanie wyłączona, a sterowanie przejdzie w tryb czuwania, w przeciwnym razie wprowadzona kombinacja zostanie uznana za niekompletną, a sterowanie pozostanie zablokowane i wyłączy się po 20 sekundach.

Funkcja wzmocnienia mocy

Dla punktów gotowania, które mają taką opcję, można włączyć funkcję wzmocnienia mocy, gdy wcześniej zostały one ustawione na poziom gotowania na „9”. Należy wtedy wybrać odpowiedni punkt gotowania, a następnie ponownie nacisnąć przycisk plus.

Aktywacja funkcji wzmocnienia mocy jest możliwa tylko wtedy, gdy moduł indukcyjny na to pozwala (w urządzeniu są specjalne ograniczenia temperatury dla funkcji zwiększenia mocy). Jeśli funkcja zwiększenia mocy jest dozwolona na żądanym punkcie gotowania, na wyświetlaczu pojawi się litera „P”.


Instrukcja użytkownika



Moc potrzebna do włączenia funkcji zwiększenia mocy może być zbyt wysoka i w rezultacie zintegrowana funkcja zarządzania energią zmniejszy moc innego punktu gotowania tego samego modułu indukcyjnego; jest to sygnalizowane użytkownikowi poprzez miganie przypisanego wyświetlacza, co pozwala na uzyskanie czasu korekcji wynoszącego 3 sekundy, zanim moc zostanie zredukowana do wymaganego poziomu gotowania. Dla każdego punktu gotowania funkcja zwiększenia mocy działa przez 5 minut.

Środki ostrożności


- Jeśli w szklanej powierzchni ceramicznej występują nawet najmniejsze pęknięcia, należy natychmiast odłączyć płytę kuchenną od zasilania elektrycznego.
- Podczas pracy, należy usunąć z obszaru działania płyty kuchennej wszelkie materiały magnetyczne, takie jak karty kredytowe, dyski komputerowe, kalkulatory itp.
- Nigdy nie należy używać folii do gotowania ani innych produktów zawiniętych w folię bezpośrednio na płycie grzewczej.
- Na płycie kuchennej nie należy umieszczać metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, gdyż mogą się one nagrząć.
- W przypadku gotowania w naczyniach nieprzywierających, bez użycia wody lub oleju, należy ograniczyć czas wstępnego nagrzewania do jednej lub dwóch minut.
- Podczas gotowania potraw, które mają tendencję do przywierania do dna naczynia, należy rozpocząć od minimalnej mocy i stopniowo zwiększać temperaturę, często mieszając.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy poprawnie je wyłączyć (zmniejszyć do wartości „0”) i unikać polegania na czujniku wykrywania naczynia.

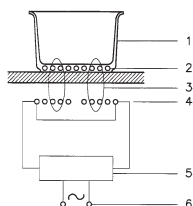

1. Naczynie
2. Indukowany prąd
3. Pole magnetyczne
4. Induktor
5. Obwód elektroniczny
6. Zasilanie

Naczynia

- Jeśli magnes jest przyciągany do dna naczynia, nadaje się ono do gotowania indukcyjnego;
- zalecane jest używanie naczyń, które mają zadeklarowane przystosowanie do gotowania indukcyjnego;
- naczynia z płaskim, grubym dnem;
- rondel o średnicy 20 cm może wykorzystać maksymalną moc;
- mały rondel spowoduje ograniczenie mocy, ale nie wywoła dyspersji energii. Nie zaleca się stosowania naczyń o średnicy mniejszej niż 10 cm;
- naczynia ze stali nierdzewnej z wielowarstwowym dnem lub z magnetycznej stali nierdzewnej, jeśli na dnie jest informacja: odpowiednie do gotowania indukcyjnego;
- naczynia żeliwne, najlepiej z emaliowanym spodem w celu uniknięcia rysowania szkła ceramicznego płyty kuchennej;
- naczynia szklane, ceramiczne, gliniane, aluminiowe, miedziane lub z niemagnetycznej stali nierdzewnej (austenitycznej) nie są zalecane i są nieodpowiednie do gotowania indukcyjnego.

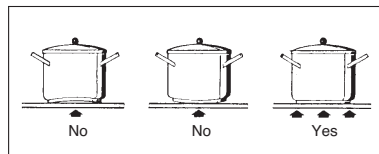


Naczynie do gotowania indukcyjnego wykorzystującego wok musi być półokrągłe.

Konserwacja

Za pomocą skrobaka należy natychmiast usunąć z powierzchni wszelkie kawałki folii aluminiowej, rozlane resztki żywności, rozpryski tłuszczu, ślady cukru i inne produkty o wysokiej zawartości cukru, aby uniknąć uszkodzenia płyty kuchennej. Następnie oczyścić powierzchnię papierowym ręcznikiem i środkiem czyszczącym, np. SIDOL lub STANFIX, spłukać wodą i osuszyć czystą szmatką.

Pod żadnym pozorem nie używać gąbek i szorstkich ścierek; unikać również stosowania agresywnych detergentów chemicznych, takich jak aerozole do piekarnika i odpłamiacze.

NIE STOSOWAĆ URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH PARĄ

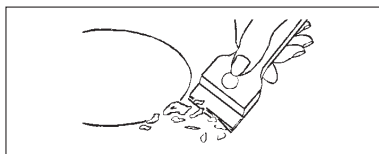

Serwis techniczny

Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażnym

1. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie nadal występuje problem, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Należy zawsze podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;
- numer serwisowy (numer umieszczony za słowem Service na tabliczce znamionowej) znajdujący się pod urządzeniem (na metalowej płytce);
- dokładny adres;
- numer telefonu.

SERVICE 0000 000 00000



Jeśli wymagane są jakiegokolwiek naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym (co zapewni użycie oryginalnych części zamiennych i prawidłowe wykonanie napraw). Części zamienne są dostępne przez 10 lat.



FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italia

Wydrukowano we Włoszech
12/19

400011569862

