


- A. Indicatorul de succesiune a programului
- B. Butonul "Pornire/Pauză"
- C. Indicație "Ușă deschisă"
- D. Butonul "Reducere viteză centrifugare"
- E. Butonul "Pornire cu întârziere"

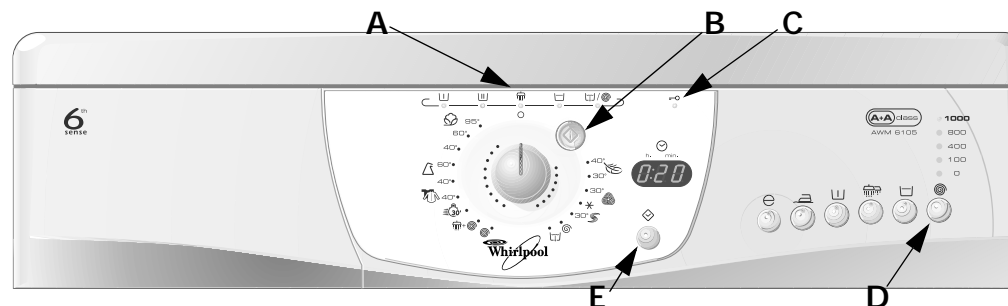

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind. Când combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat. Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

* : opțional / Da: dozaj necesar

- 1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteză de centrifugare este limitată la 800 rpm.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte acest program nu prevede o viteză de centrifugare.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note	Încărcare maximă kg	Detergenții și aditivii					Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm	Selectorul de program
				Lichid emolient	Spălare principală	Pre-spălare	Pornire Întârziată	Eco	Ușor de călcat	Pre-spălare	Clătire intensivă	Oprire clătire	Reducere viteză centrifugare		
Bumbac		Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. <i>Folosiiți opțiunea "Prespălare" pentru rufe foarte murdare.</i>	5,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	 95°, 60°, 40°
Sintetice		Articole normal sau foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	* 1)	800 1)	 60°, 40°
Articole de fiecare zi		Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	*	Da	—	*	—	*	—	*	*	*	1000	 40°
Scurt		Îmbrăcăminte de exterior puțin purtată din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.	3,0	*	Da	—	*	—	—	—	*	*	*	1000	 30°
Delicate		Perdele și articole delicate, rochiile, fuste, cămăși și bluze.	1,5	*	Da	*	*	—	—	*	—	*	* 1)	800 1)	 40°, 30°
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	*	Da	—	*	—	—	—	*	*	* 1)	800 1)	 30°, *
Mătase		Țesăturile din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Fără centrifugare.</i>	1,0	*	Da	—	*	—	—	—	*	—	—	0 2)	 30°
Clătire + centrifugare	—	<i>Aceiași ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i>	5,0	*	—	—	*	—	*	—	*	*	*	1000	
Centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Aceiași ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5,0	—	—	—	*	—	*	—	—	*	*	1000	
Centrifugare delicată	—	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Aceiași ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	*	* 1)	800 1)	
Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	

DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)*
Bumbac	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bumbac	60	5,0	44	0,85	2:20
Bumbac	40	4,5	44	0,60	2:05
Sintetice	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintetice	40	2,5	55	0,60	1:20
Articole de fiecare zi	40	3,0	45	0,50	1:00
Scurt	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicate	40	1,5	60	0,60	0:45
Lână	30	1,0	60	0,30	0:40
Mătase	30	1,0	45	0,30	0:40

Prespălarea mărește durata programului. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" a broșurii.

1. Rotiți butonul **selectorului de program** până la programul dorit.
2. Afișajul cu timpul rămas indică durata programului dorit (în ore și minute) și după câteva secunde de calculare, lampa pilot a butonului "**Pornire/Pauză**" licărește.
3. Indicația programului de succesiune și aceea a vitezei de centrifugare corespund selecției programelor ale căror luminițe s-au aprins.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ.

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind. Când combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat. Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

Butonul "Spălare Eco"

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce pentru a economisi energia electrică până la 40% dar se mențin rezultatele de spălat bune.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru Bumbac, Sintetice și Articole de fiecare zi, pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufele sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară) sensibile. Timpul ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.

- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: Programul se oprește la "Oprire clătire" atunci când luminița indicatoare "Oprire clătire" din desfășurarea programului este aprinsă.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la poziția "Evacuare" și apăsați pe butonul "**Pornire/Pauză**" din nou când clipește.

Butonul "Reducere viteză centrifugare"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă se selectează "0" ca viteză de centrifugare, centrifugarea finală este anulată, dar rămân vârfuri intermediare în timpul clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

Opțiunea "Pornire Întârziată" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Apăsați butonul "Pornire Întârziată" pentru a selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore;
- Apăsați butonul "**Pornire/Pauză**".
- Indicația cu timpul de întârziere dispare când programul pornește și este înlocuit de timpul rămas de scurgere.
- Numărul orelor selecționate poate fi apoi redus prin apăsarea butonului "Pornire Întârziată".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu Întârziere".

- Rotiți butonul de selectare a programului până la poziția "0".
- Selectați din nou programul și apăsați pe butonul "**Pornire/Pauză**".

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "**Pornire/Pauză**". Lampa pilot a butonului "**Pornire/Pauză**" se aprinde.

Luminița indicatoare arată secvența atinsă de program. După pornirea programului, indicația de succesiune este activată de la stânga la dreapta trecând prin Spălare, Clătire, Centrifugare.

Când succesiunea programului este terminată lampa corespunzătoare se stinge.

ÎNCHIDEREA UȘII

Ușa poate fi deschisă când indicația "Ușă deschisă" este aprinsă.

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

- Timpul rămas este pe poziția "0:00" și toate indicațiile luminoase ale programului de succesiune sunt stinse.
1. Rotiți butonul de selectare a programului pe poziția "0".
 2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
 3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
 4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII ȘI A OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "**Pornire/Pauză**" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul "**Pornire/Pauză**" din nou. Noul program continuă din același punct din care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA PROGRAMULUI ÎNAINTE DE TERMINARE

1. Apăsați butonul "**Pornire/Pauză**" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare". Indicatorul de centrifugare arată "0" și timpul rămas afișat este "0:02".
3. Apăsați butonul "**Pornire/Pauză**" pentru a porni programul de evacuare.