



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko

nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.


PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje.

Aparat priključite na električno napajanje in zavrtite vrtljivi gumb termostata, da vklopite aparat.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo).

UPRAVLJALNA PLOŠČA

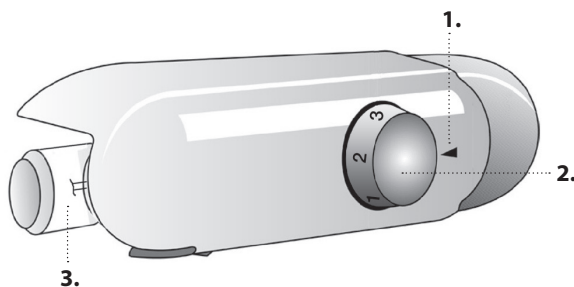

1. Oznaka nastavitve termostata
2. Temperatura v zamrzovalniku in hladilniku
3. LED sijalka

ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL

Položite svežo hrano, ki jo želite zamrzniti, na rešetko v zamrzovalnem prostoru in se izogibajte stiku s hrano, ki je že zamrznjena.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici s serijsko številko.

Za zamrzovanje svežih živil postavite rešetko zamrzovalnega prostora v zgornji položaj.

TEMPERATURA V ZAMRZOVALNIKU IN HLADILNIKU

Hladilnik/zamrzovalnik se vklopi s posredovanjem termostata, ki je nameščen v notranjosti hladilnika.

Temperaturo v obeh delih naprave nastavite z vrtenjem gumba termostata.

termostat nastavljen na **1/2: najnižja temperatura hlajenja**
 termostat nastavljen na **3–5: srednja temperatura hlajenja**
 termostat nastavljen na **6/7: najvišja temperatura hlajenja**
 Termostat nastavljen na **●: hlajenje in osvetlitev sta izklopljena**


Če vrtljivi gumb termostata preklonite na ●, boste popolnoma izklopili aparat.

Priporočena nastavitvev:

– Hladilni prostor: **SREDNJA**

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIAČE

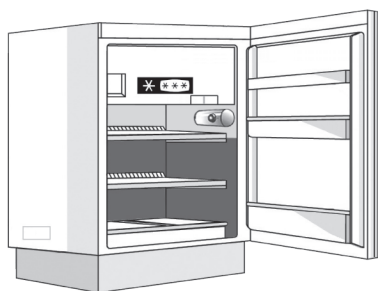

Legenda



NAJHLADNEJŠI PREDEL



MANJ HLADEN PREDEL


* Na voljo le pri določenih modelih

HLADILNIK


Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

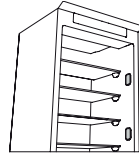

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti A



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti A in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovanje svežih živil

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.
4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za

odstranjevanju ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke*

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

* Na voljo le pri določenih modelih

ODPRAVLJANJE NAPAK

| Kaj storiti v primeru... | Možni vzroki | Rešitve |
|--|--|---|
| Aparat ne deluje. | Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata. | Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> ni prišlo do izpada električnega napajanja; je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo (če je na voljo) v pravilnem položaju za vklop (ON); naprave za zaščito gospodinjanskega električnega sistema delujejo; napajalni kabel ni poškodovan; gumb termostata ni v položaju "●". |
| Notranja luč ne deluje. | Morda je treba zamenjati sijalko. | Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo. |
| Notranja temperatura predelov ni dovolj hladna. | Razlogi so lahko različni (glejte stolpec z "rešitvami"). | Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> so vrata dobro zaprta; aparat ni v bližini vira toplote; je temperatura ustrezno nastavljena; kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na spodnji strani aparata ni ovirano. |
| Na dnu hladilnega prostora je voda. | Odprtina za odtok odtaljene vode zamašena. | Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje"). |
| Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru. | Vrata zamrzovalnega prostora niso ustrezno zaprta. | <ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. Odtalite zamrzovalni prostor. Preverite, ali je aparat pravilno nameščen. |
| Sprednji rob aparata, ki ga tesni tesnilo vrat, je vroč. | To ne pomeni motnje. To le preprečuje tvorjenje kondenza. | Rešitev ni potrebna. |
| Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna. | <ul style="list-style-type: none"> Nastavljena temperatura je prehladna. Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane. | <ul style="list-style-type: none"> Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. Če ste v zamrzovalni prostor vstavili svežo hrano, počakajte da ta zamrzne. Izklopite ventilator (če je na voljo), kot je opisano v poglavju "Ventilator". |

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka. Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011504487