

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ТОВАРУ INDESIT.

Для отримання найбільш повного обслуговування просимо Вас зареєструвати прилад на www.indesit.com/register



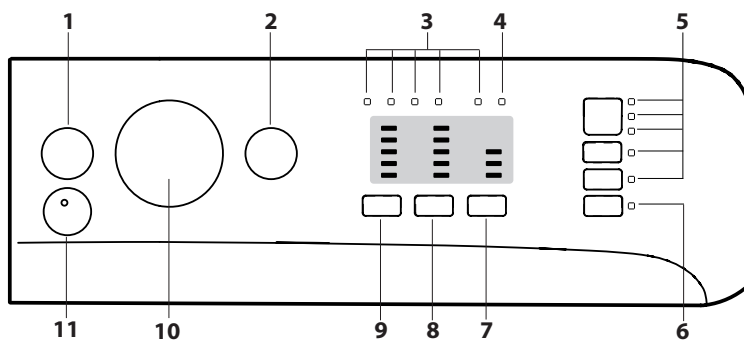
Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.



Перш ніж користуватися машиною, необхідно викрутити транспортні болти. Докладнішу інструкцію з видалення болтів див. в Інструкції з установлення.

КОНСОЛЬ УПРАВЛІННЯ

1. Кнопка УВИМКН/ВИМКН
2. Кнопка з індикатором ПУСК/ПАУЗА
3. Індикатори ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ
4. Індикатор ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО
5. Кнопки з індикаторами ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ
6. Кнопка з індикатором БЛОКУВАННЯ КНОПОК
7. Кнопка ВІДСТРОЧЕНИЙ ПУСК
8. Кнопка ВІДЖИМ
9. Кнопка ТЕМПЕРАТУРА
10. РУЧКА ПРОГРАМ
11. Кнопка PUSH & WASH



ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Максимальне завантаження 5 кг Споживання електроенергії у вимкненому стані 0,5 Вт / в черговому режимі 8 Вт						Пральні засоби та до- бавки		Рекомендоване пральний засіб		Остаточна во- логість, %	Споживання електроенер- гії, кВт/год	Загальна кіль- кість води, л	
Програма	Температура		Максималь- ний віджи- мання, обо- роти	Макси- мальне заванта- ження, кг	Тривалість, хвилини	Прання	Кондиціонер	Порош- ковий засіб	Рідкий засіб				
	За замовчу- ванням	Діапазон				2	3	-	✓	-	✓		
1	Бавовна щоденна	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	100	●	○	-	✓	-	-	-
2	Синтетика щоденна	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	90	●	○	-	✓	-	-	-
3	Кольорова білизна	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	95	●	○	-	✓	-	-	-
4	Делікатна білизна	30°C	☼ - 30°C	0	0.5	80	●	○	-	✓	-	-	-
5	Швидко 30 хв	30°C	☼ - 30°C	800	3.0	30	●	○	-	✓	71	0.20	30
6	Бавовна (2)	40°C	☼ - 60°C	1000	5.0	240	●	○	✓	✓	62	0.97	63
7	Синтетика (3)	40°C	☼ - 60°C	1000	3.0	115	●	○	✓	✓	44	0.61	45
8	Змішана білизна	40°C	☼ - 40°C	1000	5.0	125	●	○	-	✓	-	-	-
9	Еко бавовна ◻ (1)	60°C	60°C	1000	5.0	250	●	○	✓	✓	62	0.82	47.5
		40°C	40°C	1000	5.0	240	●	○	✓	✓	62	0.97	63
10	Біла бавовна	60°C	☼ - 90°C	1000	5.0	125	●	○	✓	✓	-	-	-
11	Спорт	30°C	☼ - 30°C	600	2.5	50	●	○	-	✓	-	-	-
12	Пухо-пір'яні вироби	30°C	☼ - 30°C	1000	1.0	100	●	○	-	✓	-	-	-
13	Вовна	40°C	☼ - 40°C	800	1.0	65	●	○	-	✓	-	-	-
14	Дезодорування	40°C	☼ - 40°C	1000	2.5	135	●	○	-	✓	-	-	-
	Полоскання + Віджим	-	-	1000	5.0	50	-	○	-	-	-	-	-
	Віджим + Злив *	-	-	1000	5.0	10	-	-	-	-	-	-	-

● Необхідне дозування

○ Факультативне дозування

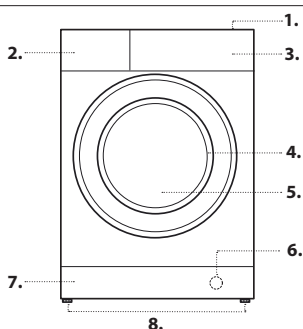
Вказана на дисплеї або в інструкції тривалість циклу розрахована за стандартних умов користування. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як температура і тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові обрані опції.

1) Програма контролю згідно до регламенту 1061/2010:

Цей цикл призначений для прання бавовняних речей із звичайним ступенем забруднення. Ефективність циклу підвищується завдяки комбінованому споживанню енергії та води. Він має використовуватися для речей, які придатні для прання при температурі 60°C або 40°C. Фактична температура прання може дещо відрізнятись від заявленої.

ОПИС ВИРОБУ

1. Робоча поверхня
2. Дозатор для пральних засобів
3. Консоль управління
4. Ручка
5. Люк
6. Зливний насос (за цоколем)
7. Цоколь (знімний)
8. Регульовані ніжки (2)



Для всіх випробувальних установ:

- 2) Тривала програма бавовна: задати програму 6 з температурою 40°C.
- 3) Тривала програма синтетика: задати програму 7 з температурою 40°C.

* Якщо обрати програму і виключити з роботи центрифугу (віджимання), машина виконає лише злив води.

ДОЗАТОР ДЛЯ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Відділення 1:

Ніколи не кладіть пральний засіб в це відділення.

Відділення 2: Пральний засіб для прання (порошковий чи рідкий)

Якщо використовується рідкий пральний засіб, рекомендується застосовувати вимірювальний компонент **A** з комплекту постачання для правильного дозування.

При використанні порошкового прального засобу вставте цей компонент у нішу **B**.

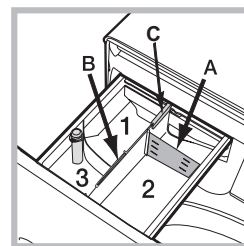
Відділення 3: Додаткові засоби (кондиціонер, тощо)

Кондиціонер не має перевищувати рівень «тах» на центральному стрижні.

! Використовуйте порошкові пральні засоби для білих бавовняних речей, а також для попереднього прання або прання при температурі вище 60°C.

! Слідуйте вказівкам на упаковках пральних засобів.

! Щоб витягти касету, натисніть на важіль **C** і потягніть касету назовні.



ПРОГРАМИ

Дотримуйтеся рекомендацій, наведених на символах прання виробів. Значення, вказане на символі, позначає максимальну рекомендовану температуру для прання даного виробу.



Бавовна щоденна

цикл при 30°C для бавовняних виробів. Дозволяє скоротити витрату енергії для нагріву води, зберігаючи хороші результати прання. Рекомендується для злегка забруднених речей.

Синтетика щоденна

цикл при 30°C для синтетичних виробів. Дозволяє скоротити витрату енергії для нагріву води, зберігаючи хороші результати прання. Рекомендується для злегка забруднених речей.

Кольорова білизна

цикл при 30°C, що дозволяє зберегти кольори. Рекомендується для кольорових речей з бавовни або синтетичних волокон. Дозволяє скоротити витрату енергії для нагріву води, зберігаючи хороші результати прання. Рекомендується для злегка забруднених речей.

Делікатна білизна

для прання дуже делікатних речей. Перед пранням рекомендується вивернути речі. Кращі результати отримуються при використанні рідкого прального засобу для делікатних речей. Для прання шовкових речей і порт'єр виберіть цикл і активуйте додаткову функцію ; машина закінчить цикл з замоченою білизною і почне блимати індикатор. Щоб злити воду й отримати можливість вивантажити білизну, натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА або кнопку .

Швидко 30 хв

для прання злегка забруднених речей за короткий час. Не рекомендується для вовни, шовку і речей для ручного прання.

Бавовна

для прання рушників, нижньої білизни, скатертин тощо, з міцних бавовняних тканин і льону, середньо- і сильно забруднених.

Синтетика

для прання речей з синтетичних волокон (поліестер, поліакрил, віскоза та ін.) або з сумішевої бавовни, середньозабруднених.

Змішана білизна

цикл при 40°C для спільного прання бавовняних і синтетичних речей. Рекомендується для злегка забрудненої білизни.

Еко Бавовна

для прання середньозабруднених бавовняних речей. Стандартна програма для прання бавовняних речей працює при температурі 40°C і 60°C і є найбільш ефективною з точки зору споживання води та електроенергії.

Біла бавовна

дуже забруднені стійкі білі та кольорові речі.

Спорт

для прання злегка забрудненого спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо); щоб одержати кращі результати, не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у «Таблиці програм». Рекомендується використовувати рідкий пральний засіб, дозу для половинного завантаження.

Пухо-пір'яні вироби

для прання виробів із наповненням з гусячого пуху, таких як одинарні ковдри (які не перевищують за вагою 1 кг), подушки, куртки. Такі вироби рекомендується завантажити у барабан у згорнутому вигляді з краями, загорнутими досередини, при цьому не перевищувати $\frac{3}{4}$ об'єму самого барабану. Для оптимального прання рекомендується використовувати рідкий миючий засіб, який необхідно налити у дозатор для пральних засобів.

Вовна - Woolmark Apparel Care - Blue:

Цикл прання «Вовна» у цій пральній машині протестований і підтверджений компанією Woolmark для прання вовняних виробів, класифікованих для ручного прання, за умов дотримання інструкцій на етикетці виробу та вказівок від виробника цієї пральної машини. (M1128)



Дезодорування

використовуйте цю програму (для синтетичних тканин) для прання речей, видаляючи при цьому неприємні запахи (наприклад, диму, поту, смаженого). Програма призначена для знищення неприємних запахів, зберігаючи волокна тканини.

Полоскання + Віджим

призначена для полоскання і віджиму.

Віджим + Злив

призначена для віджиму і зливу води.

ІНДИКАТОРИ ПОТОЧНОГО СТАНУ

Після обрання та запуску бажаного циклу прання індикатори вмикаються по черзі, щоб вказати на стан програми:

- Прання
- Полоскання
- Віджим
- Злив
- Кінець прання

ІНДИКАТОР ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО

Увімкнений індикатор вказує, що люк заблоковано. З метою запобігання ушкодженню, перш ніж відкрити люк, вдоскональтеся, що індикатор не горить (Приблизно через 3 хвилини).

Щоб відкрити дверцята люку під час виконання циклу натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА ; згасне, це означає, що люк можна відкрити.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Після встановлення, перш ніж розпочати використання машини, виконайте цикл прання з пральним засобом, але не завантажуючи білизну, встановивши програму «Самоочищення».

ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизну до прання, дотримуючись рекомендацій з розділу «ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ».

Швидке програмування

- Відкрийте люк. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не перевищити кількість білизни, зазначену в таблиці програм.
- Витягніть дозатор і додайте пральний засіб у відповідні ванночки, як вказано в розділі «ДОЗАТОР ДЛЯ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ».
- Закрийте люк.
- Натисніть на кнопку PUSH & WASH, щоб запустити програму прання.

Традиційне програмування.

- Увімкніть пральну машину, натиснувши кнопку УВІМКН/ВИМКН ; індикатори спалахнуть разом на кілька секунд, потім залишаться горіти індикатори, що відповідають параметрам заданої програми, індикатор ПУСК/ПАУЗИ почне блимати .
- Відкрийте люк. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не перевищити кількість білизни, зазначену в Таблиці програм.
- Витягніть дозатор і додайте пральний засіб у відповідні ванночки, як вказано в розділі «ДОЗАТОР ДЛЯ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ».
- Закрийте люк.

- Встановіть за допомогою ручки ПРОГРАМ бажану програму.
- Змінити температуру і/або швидкість віджиму: натисканням на кнопку можна поступово зменшити температуру аж до прання у холодній воді (20°C). Натисканням на кнопку поступово зменшують швидкість віджиму, аж до його відключення . Наступне натискання на кнопки призводить до повернення до максимальних значень.

- Виберіть бажані додаткові функції.
- Натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА , щоб запустити програму прання, відповідний індикатор загориться зеленим світлом і люк буде заблоковано (індикатор горить).

ЯК ПРИЗУПИНИТИ ПРОГРАМУ

Щоб призупинити прання (режим паузи), знову натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА ; індикатор блиматиме янтарним світлом. Якщо індикатор не світиться, ви можете відкрити люк (Приблизно через 3 хвилини). Щоб продовжити прання з місця, де воно було перервано, знову натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА .

ЯК ВІДКРИТИ ЛЮК У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ

Після запуску програми індикатор загориться, сигналізуючи, що люк не можна відкривати. До тих пір, поки виконується цикл прання, люк залишається заблокованим. Щоб відкрити люк під час виконання програми, наприклад, для додавання або видалення речей, натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА для переходу в режим паузи; індикатор почне блимати янтарним світлом. Якщо індикатор не світиться, ви можете відкрити люк (Приблизно через 3 хвилини). Знову натисніть на кнопку ПУСК / ПАУЗА , щоб продовжити програму.

ЯК ЗМІНИТИ ПРАЦЮЮЧУ ПРОГРАМУ ПРАННЯ

Для зміни програми під час виконання циклу призупиніть машину, натиснувши на кнопку ПУСК/ПАУЗА (індикатор ПУСК/ПАУЗА блиматиме янтарним світлом); оберіть бажаний цикл та знову натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА .

! Якщо необхідно анулювати вже розпочатий цикл, утримуйте кнопку УВІМКН./ВИМКН. натиснутою відносно тривалий час . Цикл буде перерваний і машина вимкнеться.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ


Наприкінці програми спалахне індикатор ; коли індикатор згасне, люк можна відкрити (Приблизно через 3 хвилини). Відкрийте люк, вивантажте білизну й вимкніть машину. Якщо не натиснути кнопку ON/OFF , пральна машина автоматично вимкнеться приблизно через півгодини.


ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- Якщо обрана додаткова функція є несумісною з заданою програмою, індикатор почне блимати і така функція не буде активована.
- Якщо обрана додаткова функція є несумісною з іншою, попередньо заданою, надається сигналізація через блимання індикатору та звуковий сигнал (тричі); активується лише друга функція, індикатор активованої функції спалахує.

Видалення плям

Ця опція дозволяє вибрати тип забруднень з тим, щоб оптимально налаштувати цикл для видалення плям. Типи забруднень:

-  **Їжа**, плями від харчових продуктів або напоїв.

-  **Робота**, плями від мастил або чорнил.




-  **Природа**, плями від грязі або трави.

! Тривалість циклу прання залежить від обраного типу забруднення.

Додаткове полоскання


При виборі даної опції збільшується ефективність полоскання й гарантується максимальне видалення миючого засобу. Вона є зручною для осіб зі шкірою, особливо чутливою до пральних засобів.

Полегшене прасування

При виборі даної функції режими прання і віджиму будуть відповідно змінені для зменшення утворення складок. Наприкінці циклу пральна машина виконає повільні оберти барабану; індикаторна лампа опції ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ та ПУСК/ПАУЗА  блиматимуть індикаторна лампа  запалюється. Для завершення циклу натисніть на кнопки ПУСК/ПАУЗА  чи ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ.

Відстрочений пуск


Для встановлення відстроченого пуску для обраної програми натискайте на відповідну кнопку, доки не з'явиться необхідний час відстрочення (3h-6h-9h). При четвертому натисканні на кнопку функція вимикається.

Після натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА  ви можете змінити значення відстрочення тільки зменшуючи його, аж до запуску завданої програми.


Температура

Кожна програма має свою задану температуру. Якщо Ви бажаєте змінити її, натисніть на кнопку .

Віджим


Кожна програма має свою задану швидкість віджиму. Якщо Ви бажаєте змінити її, натисніть на кнопку .

Push & Wash



Ця функція дозволяє запустити цикл прання також на вимкненій машині, не натискаючи попередньо кнопку УВІМКН/ВИМКН  або - якщо машина вже запущена в роботу, не натискаючи ні на яку кнопку і не обертаючи ніяку регульовальну ручку (інакше функція Push & Wash буде вимкнена). Щоб запустити цикл Push & Wash, натисніть кнопку і притримайте її 2 секунди. Увімкнений індикатор вказує, що цикл розпочався. Цей цикл є ідеальним для бавовняних і синтетичних речей і працює при температурі 30°C і на максимальній швидкості центрифуги 1000 обертів на хвилину. Макс. рекомендоване завантаження 3,5 кг. (Тривалість циклу 45 хвил.)


Як це працює

1. Завантажте білизну (бавовняні і/або синтетичні речі) і закрийте люк.
2. Додайте пральний засіб і добавки.



3. Запустіть програму, натиснувши і притримавши 2 секунди кнопку Push & Wash. Відповідний індикатор спалахне зеленим світлом, при цьому люк буде заблоковано (індикатор  горить).

Увага! Запуск прання за допомогою кнопки Push & Wash активує автоматичний цикл, рекомендований для бавовняних і синтетичних речей, який не піддається індивідуальним налаштуванням. Ця програма не передбачає завдання інших опцій.

Щоб відкрити люк під час виконання автоматичного циклу натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА  якщо символ «Люк заблоковано» згасне, це означає, що люк можна відкрити. Знову натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА , щоб продовжити програму з того місця, де її було перервано.

4. Наприкінці програми спалахне індикатор .

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб активувати блокування консолі управління, натисніть та утримуйте кнопку впродовж 2 секунд. Увімкнений індикатор  свідчить про те, що панель команд заблоковано. У цей спосіб перешкоджають випадковій зміні програм (за винятком кнопки УВІМКН/ВИМКН ), передусім, якщо у домі є діти. Щоб скасувати блокування консолі управління, натисніть та утримуйте кнопку впродовж 2 секунд.

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розподіліть білизну, враховуючи:

Тип тканини (бавовна, сумішеві волокна, синтетика, вовна, речі для ручного прання). Колір (відокремте кольорові речі від білих, нові кольорові речі мають пратися окремо). Делікатні (дрібні речі, типу нейлонових колготок - речі з гачками, типу бюстгалтерів - помістіть в спеціальні мішечки).

Спорожніть кишені

Такі предмети, як монети або запальнички можуть пошкодити пральну машину і барабан. Перевірте гудзики.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Для виконання будь-яких операцій з очищення та догляду вимкніть машину і вийміть вилку з електричної розетки. Не використовуйте легкозаймисті рідини для очищення пральної машини.

Відключити воду і напругу



Закривайте водопровідний кран після кожного прання. У такий спосіб зменшується знос гідравлічної частини машини й усувається небезпека витoku.

Виймайте вилку з розетки під час миття машини та під час робіт з технічного обслуговування.

Очистити пральну машину

Зовнішня частина і гумові деталі можуть бути вимиті ганчіркою, зволоженою у теплій воді й милі. Не використовуйте розчинники або абразивні засоби.

Пральна машина оснащена програмою «Самоочищення» внутрішніх частин, яку слід запускати без будь-яких речей всередині барабану. Пральний засіб (його кількість має складати 10% від рекомендованої для злегка забруднених речей) або спеціальні засоби для очищення пральної машини можна використовувати як допоміжні у програмі прання. Рекомендується виконувати програму очищення через кожні 40 циклів прання.

Для пуску програми слід одночасно натиснути на кнопки  і  впродовж 5 сек.

Програма запускається автоматично і триває приблизно 75 хвилин.

Для припинення циклу натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА .

Очистити дозатор для пральних засобів

Промийте його під проточною водою. Цю процедуру рекомендується виконувати часто.

Догляд за люком та барабаном

Завжди залишайте відкритими дверцята люку, тоді не утворяться неприємні запахи.

Очистити насос

Пральну машину обладнано насосом з автоматичною чисткою, який не вимагає технічного обслуговування. Може трапитися так, що малі предмети (монети, гудзики) потраплять до форкамери, що захищає насос, розташований у її нижній частині.

! Переконайтеся у тому, що цикл прання закінчено, і витягніть вилку з розетки.

Щоб потрапити до форкамери:

1. Зніміть захисну панель з передньої частини машини шляхом натискання у центрі, потім натисніть униз з обох боків та витягніть її.
2. Розкрутіть кришку зливного насоса, повертаючи її проти годинникової стрілки: вихід невеликої кількості води є нормальним явищем.
3. Ретельно очистіть всередині.
4. Знову закрутіть кришку.
5. Встановіть панель на місце, пересвідчіться у тому, що кріюки вставлені у спеціальні петлі, після чого притисніть її до машини.

Перевірити трубу подачі води

Перевіряйте трубу подачі води не рідше одного разу на рік. При виявленні прорізів або тріщин замініть її: під час прання високі натиск може викликати їх розриви.

! Не користуйтеся трубами, які були вже у вживанні.

СИСТЕМА БАЛАНСУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Перед кожним віджимом, для запобігання надмірній вібрації та для рівномірного розподілу навантаження, барабан здійснює оберти на децю більшій швидкості, ніж швидкість прання. Якщо по закінченні декількох спроб завантажені речі ще не були правильно відбалансовані, машина здійснює віджим на швидкості, нижчій від передбаченої. У випадку надмірної незбалансованості пральна машина здійснює розподіл замість віджиму. З метою оптимального розподілу завантаження та його правильного балансування рекомендується одночасне прання великих і малих речей.

ПРИЛАДДА

Зв'яжіться з нашим Сервісним центром, щоб уточнити, чи доступне наступне приладдя для вашої моделі пральної машини.

Набір для верхнього монтажу

Завдяки цьому приладдю можна зафіксувати сушильну машину у верхній частині вашої пральної машини з метою економії місця і полегшення завантаження і вивантаження сушильної машини.




ТРАНСПОРТУВАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ

Не піднімайте пральну машину за верхню поверхню.

Витягніть штепсель з електричної розетки та закрийте водопровідний кран. Перевірте, щоб люк і дозатор з пральними засобами були щільно закриті. Від'єднайте зливний шланг від водопровідного крана, потім зніміть зливний шланг. Злийте всю воду з труб і зафіксуйте їх так, щоб вони не отримали ушкодження під час транспортування. Поверніть на місце болти транспортування. Виконайте в зворотному порядку процедуру для зняття болтів транспортування, описану в інструкціях з монтажу.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. Перш ніж зателефонувати у Сервісний центр, перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується за допомогою наведеного нижче списку.

Несправності	Можливі причини / Засоби усунення
Пральна машина не вмикається.	Штепсель не вставлений в електричну розетку або вставлений не до кінця. У будинку немає електроенергії.
Цикл прання не розпочинається.	Люк погано закрито. Кнопку УВІМКН/ВИМКН  не було натиснуто. Кнопку ПУСК/ПАУЗА  не було натиснуто. Водопровідний кран закритий. Якщо відстрочення задане на час запуску.
Пральна машина не завантажує воду (швидко блимає індикаторна лампа першої фази прання).	Трубу подачі води не під'єднано до водопровідного крану. Перегин у шлангу. Водопровідний кран закритий. У водопроводі немає води. Недостатній тиск. Кнопку ПУСК/ПАУЗА  не було натиснуто.
Машина безперервно завантажує і зливає воду.	Зливний шланг не знаходиться на відстані від 65 до 100 см від підлоги. Кінець зливного шланга занурений у воду. Стінний каналізаційний злив не має віддушини для виходу повітря. Якщо після таких перевірок проблема залишається, закрийте водопровідний кран, вимкніть машину і зателефонуйте у Сервісний центр. Якщо квартира знаходиться на верхніх поверхах будинку, можливо, відбувається сифонний ефект, при якому машина безперервно завантажує й зливає воду. Щоб його ліквідувати, існують спеціальні антисифонні клапани, які можна придбати у торговельній мережі.
Пральна машина не зливає воду чи не віджимає.	У програмі не передбачено злив: в деяких програмах його слід запускати вручну. Перегин зливного шланга. Активовано опцію  : для завершення програми натисніть на кнопку ПУСК/ПАУЗА  . Засмічення зливного шланга.
Пральна машина дуже вібрає під час віджиму.	Барабан, у момент встановлення, не був правильно розблокований. Машина встановлена нерівно. Машина затиснута між меблями і стіною.
Пральна машина пропускає воду.	Погано пригвинчено трубу подачі води. Переповнений дозатор з пральними засобами. Погано закріплений зливний шланг.
Світлодіоди "опцій" та ПУСК/ПАУЗА  блимають, один зі світлодіодів "поточної фази" та "ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО" світитиметься постійно.	Вимкніть машину й витягніть вилку з розетки, зачекайте близько 1 хвилини й увімкніть її повторно. Якщо несправність не усунено, зателефонуйте у Сервісний центр.
Утворюється занадто багато піни.	Миючий засіб не підходить для пральної машини (має бути напис «для машинного прання», «для ручного й машинного прання», або подібний). Перевищена доза прального засобу.
Не працює функція Push & Wash.	Після увімкнення машини було задіяно функцію, відмінну від Push & Wash. Вимкніть машину і натисніть на кнопку Push & Wash.



Ви можете завантажити ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА МОНТАЖУ, КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА, ТЕХНІЧНИЙ ТАЛОН і ЕНЕРГЕТИЧНІ ДАНІ:

- відвідавши веб-сайт - <http://docs.indesit.eu>
- використовуючи QR-код
- Або зверніться в наш Сервісний центр (номер телефону можна знайти на гарантійному талоні). При зверненні до Сервісного центра повідомте коди, наведені на наклейці всередині люка.

