

Stop


Zatrzymanie lub wyzerowanie dowolnej funkcji kuchenki.

Przycisk / pokrętło Confirmation (Potwierdzenie)

Wyświetlacz cyfrowy

Jet Start

Aby uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą na 30 sekund, naciśnij przycisk Jet Start. Jeśli funkcja gotowania została już wybrana (np.: grill), naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu jej uaktywnienia. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund.

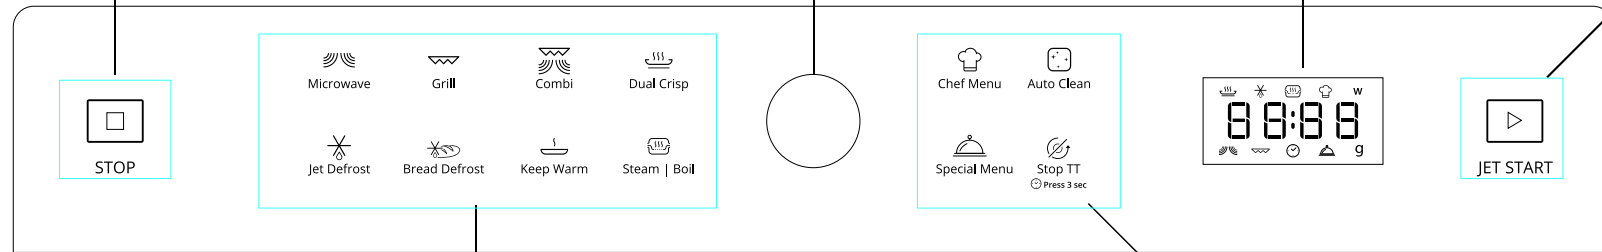

FUNKCJE GŁÓWNE

Dotknij nazwy funkcji, aby ją wybrać. Ustaw parametry gotowania za pomocą pokrętła i przycisku Confirmation (potwierdzenia).

Funkcja	Ikona	Sugerowane wyposażenie / kategoria żywności
Microwave (Mikrofałe)		Naczynie żaroodporne do kuchenek mikrofalowych
Grill		Ruszt z drutu
Combi (Microwave + Grill) (Mikrofałe Combi + Grill)		Wysoki ruszt z drutu
Dual Crisp (Obustronne przyrumienianie)		Talerz Crisp Rączka do talerza Crisp
Jet Defrost (Szybkie Rozmrażanie)		1* 2* 3* 4* 5*
Bread Defrost (Rozmrażanie chleba)		Talerz Crisp Rączka do talerza Crisp
Keep Warm (Utrzymywanie ciepła)		Naczynie żaroodporne do kuchenek mikrofalowych
Steam / Boil (Gotowanie na parze / w wodzie)		Naczynie do gotowania na parze

FUNKCJE SPECJALNE

Dotknij nazwy lub ikony na panelu sterowania, aby wybrać funkcję. Więcej informacji na temat funkcji specjalnych można znaleźć w instrukcji obsługi.

Funkcja	Ikona	Uwagi
Chef Menu (Menu szefa kuchni)		Lista dostępnych w tym urządzeniu 20 automatycznych przepisów znajduje się na ostatniej stronie niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Pełny opis każdego przepisu można znaleźć w instrukcji obsługi.
Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)		Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów. Sposoby użytkowania i wskazówki użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi.
Special Menu (Menu specjalne)		To specjalne menu umożliwia wyrośnięcie ciasta, rozpuszczanie i zmiękczenie masła, czekolady, sera itp.
Stop Turntable (Wyłączenie talerza obrotowego)		Funkcja ta umożliwia korzystanie z dużych oraz kwadratowych naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie w urządzeniu. Jest ona dostępna tylko z wybranymi funkcjami gotowania.

Odkryj wszystkie oryginalne akcesoria firmy Whirlpool!

Odwiedź lokalną witrynę firmy Whirlpool.



MICROWAVE (MIKROFAŁE)

Funkcja mikrofal umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe), a następnie użyj pokrętła i przycisku Confirmation (Potwierdzenia), aby wybrać poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

MOC	ZALECANE UŻYWANIE:
900W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw, itp.
650 W	Gotowanie potraw, których nie można mieszać.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	Gotowanie potraw duszonych, roztopienie masła.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczenie lodów, masła i serów.

GRILL

Funkcja ta umożliwia grillowanie potraw za pomocą rurki metalowej o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one doskonały brązowy kolor. Naciśnij przycisk Grill, obróć pokrętło i wybierz poziom mocy zgodnie z tabelą poniżej, naciśnij przycisk Confirmation (Potwierdzenia), aby potwierdzić i obróć pokrętło aby ustawić czas gotowania. Naciśnij Jet Start, aby uruchomić cykl gotowania.

	POZIOM MOCY
1	Niski
2	Średni
3	Wysoki

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MIKROFAŁE COMBI + GRILL)

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze gotowanie i zapiekanie potraw.

Naciśnij przycisk Confirmation (potwierdzenia), a następnie wybierz poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

POZIOM MOCY	ZALECANE UŻYWANIE:
650 W	Warzywa
500 W	Lasagne
350 W	Drób i ryby
160 W	Mięso
90 W	Zapiekane owoce

DUAL CRISP (OBUSTRONNE PRZYRUMIENIANIE)

Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać doskonale złocistobrazowe przyrumienienie górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać potrawę.

Poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania z funkcji przyrumieniania:

Akcesoria:	
-Talerz Crisp	-Rączka do talerza Crisp

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać do smażenia jajek na bekonie, kielbasek, ziemniaków, frytek, hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z dodatkiem bardzo niewielkiej ilości oleju).

JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)

Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia szybkie rozmrażanie produktów. Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie), a następnie użyj pokrętła i przycisku Confirmation (Potwierdzenia), aby wybrać preferowaną pozycję spośród wymienionych w tabeli.

	KATEGORIA ŻYWNOSCI
P1	Mięso
P2	Kurczak
P3	Ryby
P4	Warzywa
P5	Chleb

W celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu na wyświetlaczu pojawi się polecenie:

- wyregulowania wagi produktu,
- odwrócenia/zamieszania potrawy w odpowiednim czasie.

BREAD DEFROST (ROZMRAŻANIE CHLEBA)

- Ta wyjątkowa funkcja firmy Whirlpool służy do rozmrażania i podgrzewania zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu funkcji rozmrażania i przyrumieniania chleb będzie smakował i wyglądał, jak świeżo upieczony. Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrzewania mrożonych bułek, bagietek i croissantów.
- Poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania z tej funkcji:

Akcesoria:



AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

- Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.
- Sposoby użytkowania i wskazówki użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi.

▶ JET START

- Funkcja ta służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.
- Naciśnij przycisk Jet Start, aby automatycznie uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą (900W) na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Po uaktywnieniu funkcji można także wydłużyć lub skrócić czas za pomocą obracania pokręteł.

CHEF MENU (MENU SZEFA KUCHNI)

- Menu szefa kuchni to prosty i intuicyjny przewodnik z automatycznymi przepisami, dzięki którym uzyskany efekt będzie za każdym razem doskonały.
- Menu to służy do przygotowywania potraw wymienionych na ostatniej stronie niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Naciśnij przycisk Chef Menu (Menu szefa kuchni), a następnie wybierz przepis i wykonaj instrukcje widoczne na wyświetlaczu. Funkcja menu automatycznie dostosuje parametry gotowania w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Pełny opis wszystkich przepisów funkcji menu można znaleźć w instrukcji obsługi.

SPECIAL MENU (MENU SPECJALNE)

- Menu specjalne jest wygodnym przyciskiem zawierającym różne funkcje wspomagające proces gotowania. Umożliwia wyrośnięcie ciasta, rozpuszczanie i zmiękczenie masła, czekolady, sera itp.

	METODA	KATEGORIA ŻYWNOSCI
P1	Wyrastanie ciasta	Wyrastanie ciasta
P2	Zmiękczenie	Masło
P3	Zmiękczenie	Lody
P4	Zmiękczenie	Serek kremowy
P5	Zmiękczenie	Zamrożony sok
P6	Rozpuszczanie	Masło
P7	Rozpuszczanie	Czipsy czekoladowe
P8	Rozpuszczanie	Ser
P9	Rozpuszczanie	Pianki cukrowe

STOP TURNTABLE (WYŁĄCZANIE TALERZA OBROTOWEGO)

- Funkcja ta umożliwia korzystanie z bardzo dużych naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie z kuchence.
- Funkcja „Wyłączenie talerza obrotowego” działa tylko z następującymi funkcjami gotowania:
-Mikrofałe Combi + Grill
- Funkcja ta umożliwia dostęp do ustawień zegara, poprzez naciśnięcie tego przycisku na 3 sekundy.

KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)

- Funkcja ta umożliwia utrzymywanie ciepła świeżo ugotowanych potraw.

	KATEGORIA ŻYWNOSCI
P1	Dodaj, jeżeli trzeba użyć do tego akcesoriów (jak talerz Crisp).
P2	Mięso pieczone

STEAM / BOIL (GOTOWANIE NA PARZE / W WODZIE)

- Funkcja gotowania na parze i w wodzie umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich jak warzywa i ryby; należy z niej korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do gotowania na parze. Przy użyciu tego samego naczynia (bez środkowej kratki) można ugotować makaron lub ryż.
- Menu Komosa ryżowa dopasowane jest również do innych rodzajów ziaren takich jak bulgur, gryka, szarłat.

	KATEGORIA ŻYWNOSCI
	Ryż
	Makaron
P3	Orkisz
P4	Komosa ryżowa
P5	Ziemniaki gotowane na parze
P6	Warzywa mrożone, na parze
P7	Kotlety rybne
P8	Filety z kurczaka
P9	Owoce
P10	Eskalopki

		1-WARZYWA
P1		Pomidory
P2		Ziemniaki
P3		Ziemniaki łódzkie
P4		Frytki

		2-KURCZAK
P1		Udka kurczak
P2		Filety z kurczaka
P3		Kurczak w panierce w kawałkach
P4		Skrzydółka kurczaka

		3-MIĘSO
P1		Antrykot
P2		Bekon

		4-RYBY/OWOCE MORZA
P1		Panierowane krewetki
P2		Ryba panierowana/ Paluszki rybne

		5-PICA / KIŚAS
P1		Domowa pizza
P2		Placek lotaryński
P3		Okrągła pizza
P4		Cienka pizza

		6-PIZZA/QUICHE
P1		Słodkie babeczki
P2		Rumienienie ciasta
P3		Orzechy
P4		Jogurt

AKCESORIA

Naczynie żaroodporne do kuchenek mikrofalowych

Talerz Crisp & Rączka do talerza Crisp

Ruszt z drutu

Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.