

AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

Presione el botón de Auto Clean (Limpieza automática), a continuación, pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de limpieza.

Al final, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 10 minutos cuando se ha finalizado el ciclo de limpieza; a continuación, presione el botón Stop (Detener) o abra la puerta para cancelar la señal. Finalmente, quite el recipiente y limpie las superficies del interior con un paño suave o papel absorbente.



CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

- 1 Pulse el botón Chef Menu (Menú del Chef).
- 2 Mantenga presionados los botones de Plus/Menos para seleccionar el tipo de alimento (ver la tabla a continuación) y presione el botón OK para confirmar la selección.
- 3 Dependiendo del tipo de alimento, la pantalla podría preguntarle si desea ajustar el peso. Utilice los botones Más/Menos para establecer los valores solicitados.
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Nota: Una descripción completa de cada una de las recetas del MENÚ DEL CHEF está incluida en las Instrucciones de uso.

| RECETA | ESTADO INICIAL | RECTAS DE FREÍR | CANTIDAD DE PESO | DURACIÓN | ACCESORIO |
|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 Palomitas | Temperatura ambiente | | 100g | 3min | |
| 2 Arroz mezclado | Congelado | | 300-650g | 6-11min | Recipiente adecuado para microondas |
| 3 Mezclado de pasta | Congelado | | 250-550g | 5-10min | Recipiente adecuado para microondas |
| 4 Verduras mixtas | Congelado | | 150-600g | 4-12min | Plato apto para microondas |
| 5 Lasaña congelada | Congelado | | 300-600g | 26-40min | Plato apto para microondas y horno |
| 6 Pizza congelada | Congelado | | 250-750g | 6-11min | Plato CRISP |

CLOCK (RELOJ)

Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Pulse y mantenga pulsado el botón de Auto Clean (Limpieza automática)/ CLOCK (RELOJ) durante 3 segundos.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la hora.
- 3 Presione el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). Los minutos comenzarán a parpadear.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar los minutos.
- 5 Presione el botón OK/Jet Start (Inicio Rápido). El reloj se ha configurado.

Nota:

La primera vez que el aparato se conecte (o después de un fallo en el suministro de energía), el producto entrará automáticamente en el modo de configuración del reloj; en este caso, siga el procedimiento anterior desde el paso número 2.

| RECETA | ESTADO INICIAL | RECTAS DE FREÍR | CANTIDAD DE PESO | DURACIÓN | ACCESORIO |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| 7 Quiche | Temperatura ambiente | | 950g | 18min | Plato CRISP |
| 8 Cordon Bleu / Filete de pollo | Congelado | | 100-400g /100g | 6-11min | Plato CRISPr |
| 9 Patatas fritas | Congelado | ✓ | 200-400g /50g | 9-11min | Coloque el plato CRISP en la rejilla superior. |
| 10 Nuggets de pollo | Congelado | ✓ | 200-500g /50g | 8-11min | Coloque el plato CRISP en la rejilla superior. |
| 11 Pescado empanado | Congelado | ✓ | 250-500g /50g | 8-11min | Coloque el plato CRISP en la rejilla superior. |
| 12 Cuñas de patata | Temperatura ambiente | ✓ | 300-550g /50g | 12-20min | Coloque el plato CRISP en la rejilla superior. |
| 13 Alitas de pollo | Congelado | ✓ | 200-600g /50g | 9-19min | Coloque el plato CRISP en la rejilla superior. |
| 14 Bizcocho esponjoso (Ligero) | Temperatura ambiente | | 400g | 23min | Plato apto para microondas y horno sobre la rejilla baja |
| 15 Pizza fresca | Temperatura ambiente | | 700g | 21min | Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior. |
| 16 Magdalenas | Temperatura ambiente | | 350g | 23min. | Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior. |
| 17 Galletas | Temperatura ambiente | | 180g | 14min | Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior. |
| 18 Merengues | Temperatura ambiente | | 100g | 60min | Coloque el plato CRISP en la rejilla inferior. |



Una descripción completa de cada una de las recetas del MENÚ DEL CHEF está incluida en las Instrucciones de uso.



JET START (INICIO RÁPIDO)

Para iniciar la función de microondas a la máxima potencia (800W) durante 30 segundos, basta con pulsar el botón de Jet Start (Inicio rápido).


Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos.

Si ya ha seleccionado una función de cocción (por ejemplo: Grill), pulse Inicio rápido para iniciar la función seleccionada.



CRISP

Accesorio dedicado:

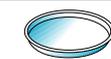

Plato CRISP



mango para el plato CRISP (se vende por separado).

Esta función exclusiva de Whirlpool permite resultados perfectamente dorados tanto en las superficies superior e inferior del alimento. Con el uso de tanto el microondas como el Grill de cocción, el plato para freír alcanzará rápidamente la temperatura adecuada y empezar a dorar y freír el alimento.


Los siguientes accesorios se deben utilizar con la función freír:

- El plato CRISP
- El Asa CRISP (accesorio se vende por separado) para gestionar el calor del plato para freír.

Utilice esta función para recalentar y cocinar pizzas, y otros alimentos a base de masa. También es apto para freír huevos con beicon, salchichas, patatas, patatas fritas, hamburguesas y otras carnes, etc., sin añadir aceite (o mediante la adición de sólo una cantidad muy limitada de aceite).

- 1 Presione el botón Crisp.
- 2 Presionelos botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Antes de la cocción de alimentos que no requiere un largo tiempo de cocción (pizza, pasteles ...), se recomienda con antelación precalentar el plato CRISP 2-3 minutos.

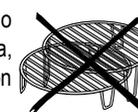

STEAM MENU (MENÚ COCCIÓN AL VAPOR)

Accesorio dedicado:



Vaporera

Esta función le permite cocer platos sanos y con un sabor natural con vapor. También puede utilizar el vaporera para hervir la pasta y el arroz.

- 1 Pulse el botón Steam (Vapor).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para establecer el tipo de alimentos (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el nivel (de acuerdo con la tabla de partes incluidas en el completo manual de instrucciones).
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

| | TIPO DE ALIMENTO | PESO |
|-----------|----------------------|---------------------------------|
| P1 | Pasta | L1=70g L2=140g L3=210g |
| P2 | Arroz | L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g |
| P3 | Patatas / Tubérculos | 150g - 500g |
| P4 | Verduras blandas | 150g - 500g |
| P5 | Verduras congeladas | 150g - 500g |
| P6 | Filetes de pescado | 150g - 500g |
| P7 | Filetes de pollo | 150g - 500g |
| P8 | Fruta | 150g - 500g |



Descubra todos los accesorios originales Whirlpool! Visite el sitio Web local de Whirlpool.



MICROWAVE (MICROONDAS)

Accesorio sugerido: Cubierta del plato (se vende por separado).

Función Microondas que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas.

- 1 Presione el botón Microwave (Microondas). El nivel máximo de potencia (800 W) se mostrará en la pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la potencia.
- 3 Pulse el botón OK para confirmar.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 5 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

| POTENCIA | USO RECOMENDADO: |
|----------|--|
| 800 W | Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más baja. |
| 650 W | Cocción de pescado, carne, verduras, etc. |
| 500 W | Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos |
| 350 W | Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla |
| 160 W | Descongelación. |
| 90 W | Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener caliente. |



JET REHEAT MENU (MENÚ RECALENTADO RÁPIDO)

Esta función le permite recalentar sus platos automáticamente.

- 1 Pulse el botón Jet Reheat Menu (Menú de recalentar rápido).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el tipo de alimento (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el peso del alimento (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

| TIPO DE ALIMENTO | PESO |
|-----------------------------|---------------|
| P1 Sopa | 250g - 1000g |
| P2 Salsa | 250g - 1000g |
| P3 Pizza refrigerada | 200g - 600g |
| P4 Plato de cena | 250g - 350g |
| P5 Bebida | 150ml - 600ml |



JET DEFROST MENU (MENÚ DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Esta función le permite descongelar alimentos automáticamente.

- 1 Pulse el botón Jet Defrost Menu (Menú de descongelación rápida).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para seleccionar el tipo de comida (ver la tabla más abajo).
- 3 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de descongelación se iniciará. La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles, el producto le pedirá que le dé la vuelta/remueva la comida, cuando sea necesario.

| TIPO DE ALIMENTO | PESO |
|---|--------------|
| P1 Carne picada. | 100g - 2000g |
| P2 Aves | 100g - 2500g |
| P3 Pescado | 100g - 1500g |
| P4 Verduras | 100g - 1500g |
| P5 Pan (estándar) * | 50g - 550g |
| P6 Descongelar pan (usando el Plato CRISP) | 100g - 500g |

*Esta función exclusiva de Whirlpool le permite descongelar el pan congelado. La combinación de ambas tecnologías de descongelación y freír, su pan tendrá un sabor y la sensación como si estuviera recién horneado. Utilice esta función para descongelar rápidamente y calentar panecillos, baguettes y croissants.

Coloque el plato para freír vacío en el plato giratorio, cierre la puerta, y a continuación, seleccione el programa Descongelar pan, introduzca el peso del pan y pulse el botón OK. La pantalla mostrará "PRE HEAT (PRE CALENTADO)" y el horno utilizará el microondas y el grill con el fin de precalentar el plato para freír. Cuando se alcanza la temperatura, un mensaje ("AÑADIR") le informará que puede añadir su pan. Coloque el pan en el plato para freír, cierre la puerta y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.



STOP TURNTABLE (PARAR EL PLATO GIRATORIO)

Utilice esta función cuando sea necesario utilizar grandes platos que no podrían girar libremente en el horno. La función "Para el plato giratorio" sólo funciona con las siguientes funciones de cocción: Aire forzado, Combi Grill, Aire combinado



GRILL

Accesorio dedicado: Rejilla superior

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado. La función Grill permite dorar alimentos como queso, sándwiches calientes, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

- 1 Presione el botón Grill.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Presione el botón OK/Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.



COMBI GRILL

Accesorio dedicado: Rejilla superior

Esta función combina el Microondas y el calentamiento al grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

- 1 Presione el botón Combi.
- 2 Presione los botones Más/Menos para **seleccionar "1"** y presione el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar la potencia del Microondas (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.
- 5 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 6 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

| NIVEL DE POTENCIA | USO RECOMENDADO: |
|-------------------|------------------|
| 650 W | Verduras |
| 500 W | Aves |
| 350 W | Pescado |
| 160 W | Carne |
| 90 W | Fruta Gratinada |



FORCED AIR (AIRE FORZADO)

Accesorio dedicado: Rejilla inferior

Esta función le permite obtener platos horneados. El uso de un potente elemento de calor y el ventilador, el ciclo de cocción es igual que el de un horno tradicional.

- 1 Pulse el botón de Fored Air (Aire forzado).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para ajustar la temperatura, a continuación pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha. El icono de precalentado parpadeará tan pronto como se alcanza la temperatura programada.



COMBI AIR (AIRE COMBI)

Accesorio dedicado: Rejilla inferior

Esta función combina el Microwave (Microondas) y cocción por aire forzado, lo que permite preparar platos al horno en menos tiempo.

- 1 Presione el botón Combi.
- 2 Presione los botones Más/Menos para seleccionar "2" y presione el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar la temperatura y pulse el botón OK para confirmar.
- 4 Pulse los botones Más/Menos para establecer la potencia de microondas (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK para confirmar.
- 5 Pulse los botones Más/Menos para establecer el tiempo.
- 6 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido).

| NIVEL DE POTENCIA | USO RECOMENDADO: |
|-------------------|--|
| 350 W | Aves, patatas asadas, lasaña y pescado |
| 160 W | Carne asada y tartas de frutas |
| 90 W | Tartas y pasteles |




W 1 0 8 9 6 8 0 9

ES

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

MCP 349
MCP 349/1

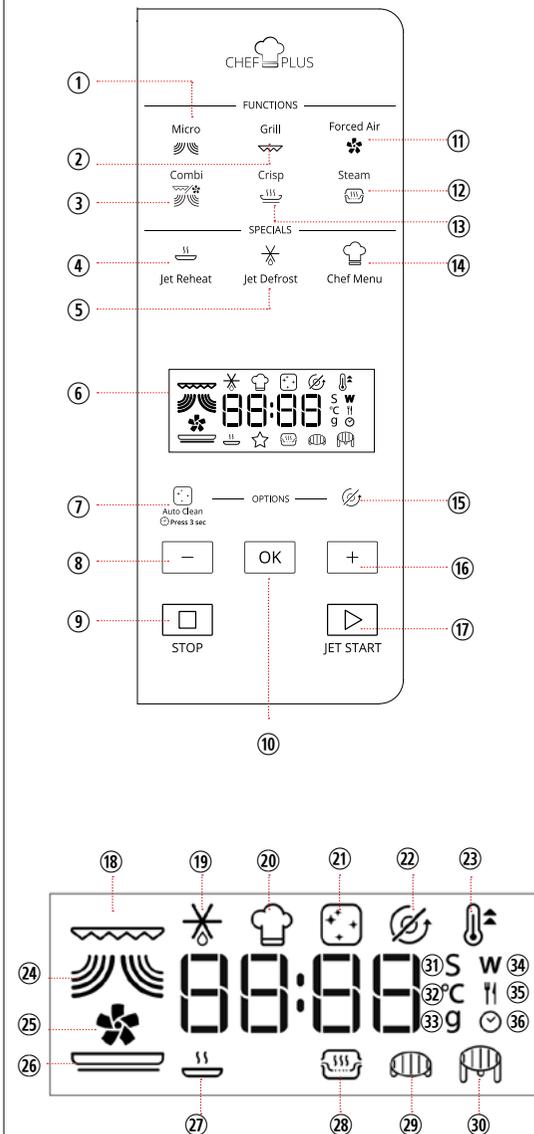

- 1 Botón Microwave (Microondas)
- 2 Botón Grill
- 3 Botón Combi (Combi Grill / Combi Air) (Aire combi)
- 4 Botón Jet Reheat Menu (Menú de recalentado rápido)
- 5 Botón Jet Defrost Menu (Menú de descongelación rápida)
- 6 Pantalla
- 7 Botón Auto Clean / Clock (Limpieza automática/Reloj)
- 8 Botón Menos
- 9 Botón Stop (Detener)
- 10 Botón OK
- 11 Botón Forced Air (Aire forzado)
- 12 Botón Steam (Cocción al vapor)
- 13 Botón Crisp
- 14 Botón Chef Menu (Menú del Chef)
- 15 Botón Stop Turntable (Parar plato giratorio)
- 16 Botón Más
- 17 Botón Jet Start (Inicio rápido)
- 18 Icono Grill
- 19 Icono Menú descongelación rápida
- 20 Icono Menú del Chef
- 21 Icono Limpieza automática
- 22 Icono Parar plato giratorio
- 23 Icono Pre-calentado
- 24 Icono microondas
- 25 Icono aire forzado
- 26 Icono CRISP
- 27 Icono Recalentado rápido
- 28 Icono Función menú de cocción al vapor
- 29 Icono rejilla inferior
- 30 Icono rejilla superior
- 31 Icono de segundos
- 32 Icono temperatura
- 33 Selección de peso / porciones
- 34 Potencia de microondas (vatios)
- 35 Selección del tipo de alimentos
- 36 Configuración reloj/Selección hora