



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



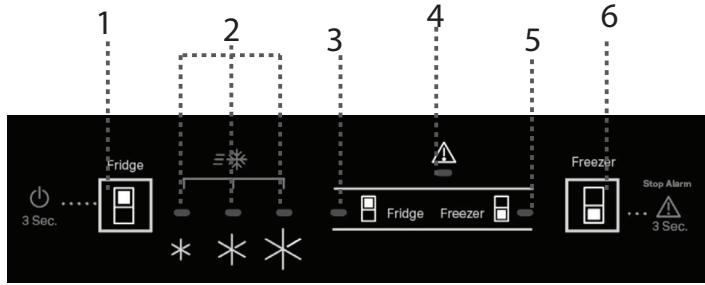
Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI



1. Jääkaapin lämpötila / Valmiustila
2. Lämpötilan merkkivalon asetus
3. Jääkaapin merkkivalo
4. Hälytyksen merkkivalo
5. Pakastimen merkkivalo
6. Pakastimen lämpötila / Hälytyksen pysäytys

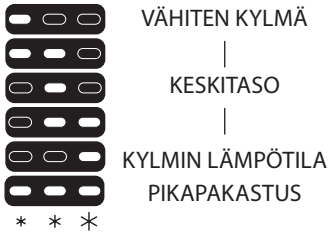
LÄMPÖTILOJEN ASETTAMINEN

Jääkaappiosaston lämpötila-asetusta muutetaan painamalla jääkaappipainiketta **1**.

Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on MED

Pakastinosaston lämpötila-asetusta muutetaan painamalla pakastinpainiketta **6**.

Pakastinosastolle suositeltu asetus on MED



VIRTA-/VALMIUSTILA

Laite laitetaan valmiustilaan painamalla jääkaapin lämpötilapainiketta **1** 3 sekunnin ajan.

Kun laite on valmiustilassa, jääkaappiosaston valo ei syty. Paina painiketta uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

Elintarvikkeiden lisääntyvän tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytysajat online-käyttöoppaasta.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)

Elintarvikkeiden ihanteellisen säilymisen takaamiseksi käytä pikapakastustoimintoa ennen suuren elintarvikemäärän laittamista pakastimen sisätilaan.

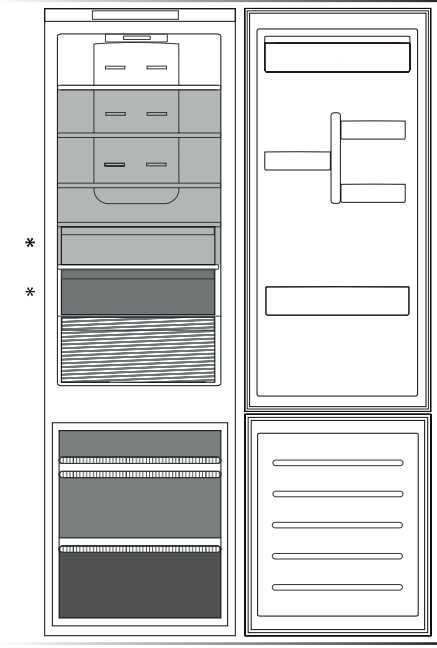
Toiminto asetetaan painamalla painiketta (6) kunnes kaikki kolme led-valoa palavat.

Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 26 tunnin kuluttua, tai manuaalisesti valitsemalla pakastimelle eri lämpötila.

Huomaa: Vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on ihanteellista, jos poistat laatikot ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.


* Vain tietyissä malleissa


TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA



Selitys


 **VIILEÄ ALUE**
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen

 **KYLMÄ ALUE**
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen

 **KYLMIN ALUE/LAATIKKO**
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen.

 **HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**

 **PAKASTIMEN LAATIKOT**

 **PAKASTUSOSAN LAATIKKO**
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

Täyttörajoitukset riippuvat rakenteesta (korit, osastot, läpät, laatikot, hyllyt, jne.) tai ne riippuvat luonnollisista täyttörajoituksista.

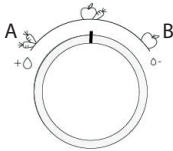
JÄÄKAAPPIOSASTO

Tasainen ilmankierto

Ilmankiertojärjestelmä parantaa elintarvikkeiden säilymistä kierrättämällä kylmää ilmaa tasaisesti laitteen sisällä. Elintarvikkeet voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle laitteessa. Varo, ettet peitä ilmanottoaukkoja, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.

Kosteuden valvonta *

Avaa kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.



Multi Fresh -alue

3 lämpötilavalintaa seuraavien elintarvikkeiden ihanteelliseen säilytykseen: Liha/Kala; Maitotuotteet; Hedelmät/Vihannekset, ja lisäsäilytystä tuoreille vihanneksille.

Asetukset:

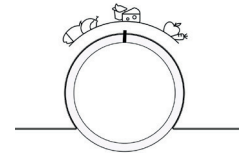
MATALA = Liha ja kala

KESKI = Maitotuotteet (juusto ja jogurtti)

KORKEA = Hedelmät ja vihanneksit





Jotta "Multi Fresh -alueen" laatikko toimisi oikein, on tarpeen että:

- laite on kytketty päälle
- mitään seuraavista erikoistoiminnoista ei ole valittu: valmiustila, jäähdytys, loma (tässä tapauksessa sisällä olevat elintarvikkeet on poistettava).



* Vain tietyissä malleissa

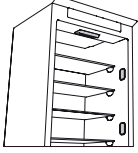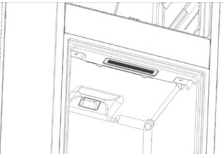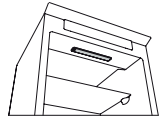Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)

	Tämä tuote sisältää energiateholuokan G valolähteen		Tämä tuote sisältää 2/4 energiateholuokan F valolähdettä sivuilla ja yhden energiateholuokan G valolähteen yläpuolella
	Tämä tuote sisältää energiateholuokan G valolähteen		Tämä tuote sisältää energiateholuokan G valolähteen yläpuolella

PAKASTINOSASTO

Kokonaisvaltainen huurteenestojärjestelmä

Kokonaisvaltainen huurteenestojärjestelmä estää tehokkaasti jään muodostumista, jolloin sekä pakastin- että jääkaappiosaston hankalaa sulatusta ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Ilmankiertojärjestelmä kierrättää kylmää ilmaa tehokkaasti kummassakin osastossa estäen näin jään kerääntymistä.

Jääkuutiot*

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta. 12 ja 24 tunnin aikana pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä näkyy laitteen arvokilvessä.

Helppopääsyinen alusta*

Pakastealusta on hyödyllinen, jotta voit helposti pitää käsillä usein käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai pieniä eriä.*

Fast Freeze alusta (Pikapakastusalusta) (Alu PAD)*

Metallipaneeli auttaa pakastamaan elintarvikkeet nopeammin. Puhdistamisen helpottamiseksi metallipaneeli voidaan irrottaa nostamalla sitä vasemmasta kulumasta.

Tuoretuotealusta*

Hedelmä- ja vihanneslaatikko on varustettu hygieniaritilällä. Tämän komponentin erityisen muotoilun ansiosta hedelmät ja vihannekset eivät joudu kosketuksiin hygieniaritilän alle normaalisti tippuvien nesteiden (tiivistyvä tai vihanneksista valuva kosteus) kanssa. Hygieniaritilä on käsitelty Microban SilverShield® -teknologialla, joka vähentää vihanneslaatikon pinnan haitallista bakteerikantaa jopa 99.9-prosenttisesti ja parantaa näin hedelmien ja vihannesten säilymistä**. Hygieniaritilä voidaan irrottaa ja pestä, kun se likaantuu, yksinkertaisesti nostamalla sitä ja vetämällä se pois. Se voidaan pestä käsin, vain vedellä tai tavallisilla neutraaleilla astianpesuaineilla. Se voidaan myös pestä astianpesukoneessa. Kuivaa se pesun jälkeen ennen kuin laitat sen takaisin paikalleen.

YLEISET TIEDOT

Laatikat, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu.

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan aikaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on hyvin alhainen.

HÄVITTÄMINEN

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisälle.

LAATIKOIDEN POISTAMINEN

Vedä laatikoita ulospäin niin pitkälle kuin ne tulevat ja nosta ne pois.






Pakastinosastoon saa lisää tilaa poistamalla laatikat.

Kun olet laittanut elintarvikkeet takaisin ritilöille/hyllyille, varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

* Vain tietyissä malleissa

** IMSL:n riippumattomasti testaama (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) ISO 22196 -standardin mukaisesti

VIANETSINTÄ


Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite voi olla valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Aktivoi laite painikkeesta 1. Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none">kyseessä ei ole sähkökatkopistoke on kunnolla pistorasiassa ja kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikeinvirtajohto ei ole rikki.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite voi olla valmiustilassa.	Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun. Aktivoi laite painikkeesta 1.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisukeinot-kohta).	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none">ovet sulkeutuvat kunnollalaitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettälämpötila on asetettu oikealle tasolleilmankierto laitteen alaosan ilmanottoaukkojen läpi ei ole estynyt.
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteen kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Korjaustoimenpiteitä ei tarvita.
Kuuluu äänimerkki.	Ovi auki -hälytys Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.	Tuotteen ovien sulkeminen sammuttaa äänimerkin.
	Sähkökatkon hälytys Käynnistyy, jos esiintyy pitempi sähkökatkos, joka nostaa pakastinosaston lämpötilaa. Huomaa: Tuotteen lämpötilan asetusta ei voida muuttaa ennen kuin sähkökatkon hälytys on poissa päältä.	Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa kiinnittää huomiota pakastimen lämpötilan led-valoihin, jotka tarkoittavat korkeinta pakastinosaston sähkökatkon aikana saavuttamaa lämpötilaa. Sammuta äänimerkki painamalla lyhyesti hälytyksen kuittauspainiketta. Painikkeen painamisen jälkeen lämpötilan led-valo näyttää asetetut lämpötilat uudelleen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilytyksen kannalta parasta lämpötilaa, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa käynnistyä (katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden nauttimista.
	Pakastinosaston lämpötilahälytys Pakastinosaston lämpötilahälytys ilmoittaa, että osaston lämpötila ei ole paras mahdollinen. Näin saattaa käydä: ensimmäisellä käyttökerralla, sulattamisen ja/tai puhdistamisen jälkeen, kun suuri määrä elintarvikkeita laitetaan pakastimeen tai kun pakastimen ovea ei ole suljettu kunnolla.	Äänimerkki mykistetään painamalla painiketta 1  tai  painiketta 6.
		

* Vain tietyissä malleissa

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR Code
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



Whirlpool



400011518467/B