

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**FØRSTE GANGS BRUK**

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

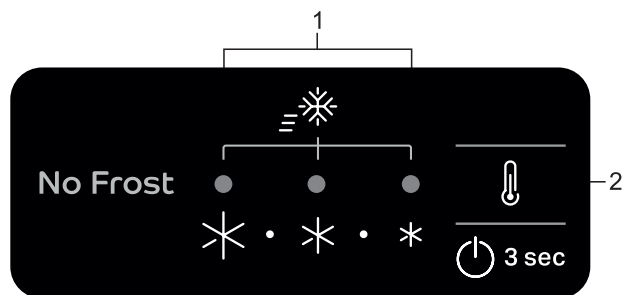**KONTROLLPANEL**

1. Indikator-Led (for å vise den gjeldende temperaturs innstillingspunkt eller Super Freezing-funksjonen)
2. Super Freezing knapp / Temperaturknapp

**TEMPERATURINNSTILLING**

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom lavere temperaturer til det kaldeste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatets støpsel settes inn i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	høy temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	middels høy temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middels temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middels lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Super Cooling
<input type="radio"/> ... <input type="radio"/>	

AV  PÅ

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsesjjon: +4°C eller MED
- Frysereseksjon: -18°C eller -20°C

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

**SUPER FREEZING**

En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye mat som skal fryses ned, i frysereseksjonen.

24 timer før nedfrysing av fersk mat, trykk og hold nede Super Freezing-knappen / Temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder helt til alle de 3 LED-lysene tennes for å aktivere Super Freezing-funksjonen.

Etter 24 timer plasserer du matvarene som skal fryses i skuffen i sonen for frysing i frysereseksjonen.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.


**DIODELYS**

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

**Viktig:** Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

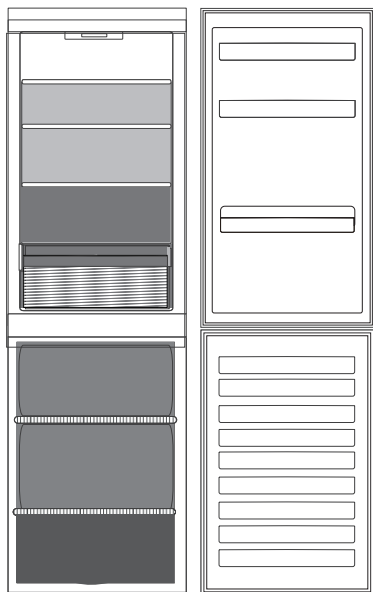

### Tegnforklaring

	<b>TEMPERERT SONE</b> Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	<b>KJØLESONE</b> Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	<b>DET KJØLIGSTE OMRÅDET</b> Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	<b>FRUKT- &amp; GRØNNSAKSSKUFF</b>
	<b>SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN</b> (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	<b>SKUFF I FRYSERSONEN</b> (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

### KJØLESEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vandrdåper på veggen bak inne i kjøleskapseksjonen indikerer at den automatiske avrimingsfasen pågår.

### FRYSESEKSJON

No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryserseksjonen kan frosne mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryserseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Avrimingsvannet renner automatisk ned i dreneringshullet og samles i en beholder, hvor det fordampes.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryserens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryserseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

### Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryserseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

### TILBEHØR\*

#### EGGSKUFF



#### ISSKUFF

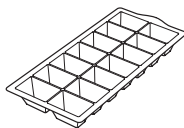

### GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.</li> <li>Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg</li> </ul>
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.</li> </ul>
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.</li> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning</li> <li>Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.</li> </ul>
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.</li> <li>Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.</li> <li>Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.</li> <li>Kontroller at døren lukkes som den skal.</li> </ul>
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.</li> <li>Påse at døren er godt lukket igjen.</li> <li>Påse at dørens forseglinger passer som de skal.</li> <li>Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.</li> <li>Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.</li> </ul>
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.</li> <li>Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.</li> <li>Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.</li> <li>Sørg for at apparatet står i vater.</li> </ul>

## TABELL MED ALARMER

Alarmtype	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 4 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil.	En av temperaturindikatorene blinker.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Modellinformasjonen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.

