



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

OVLÁDACÍ PANEL

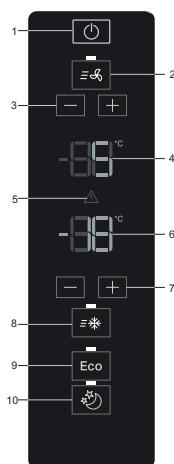

1. Zap./Vyp.
2. Tlačidlo Fast cool (Rýchle chladenie)
3. Nastavenie teploty v chladničke
4. Ukazovateľ teploty v chladničke
5. Alarm
6. Ukazovateľ teploty v mrazničke
7. Nastavenie teploty mrazničky
8. Fast Freeze (Rýchle mrazenie)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Dobrá noc)

ZAP./VYP.

Spotrebič zapnete/vypnete stlačením ZAP./VYP. na displeji.

FUNKCIA FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkciu Rýchle chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť (rýchle chladenie čerstvých potravín alebo práve uvareného jedla) stlačením tlačidla Rýchle chladenie na displeji. LED kontrolka Rýchle chladenie sa po zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 12 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

NASTAVENIE TEPLoty V CHLADNIČKE

Používa sa na úpravu nastavenia teploty chladničky. Na displeji sa zobrazí potvrdenie zodpovedajúce zvolenej teplote. Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

ALARM

V spotrebiči bola zistená situácia, ktorá spustila alarm (pozrite tabuľku alarmov).

UKAZOVATEĽ TEPLoty V CHLADNIČKE

Zobrazuje nastavenú teplotu v chladniacom priestore.

UKAZOVATEĽ TEPLoty V MRAZNIČKE

Zobrazuje nastavenú teplotu v mraziacom priestore.

NASTAVENIE TEPLoty MRAZNIČKY

Používa sa na úpravu nastavenia teploty mrazničky. Na displeji sa zobrazí potvrdenie zodpovedajúce zvolenej teplote. Odporúčané nastavenie priehradky mrazničky je -18 °C.

FUNKCIA FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Táto funkcia sa odporúča na mrazenie čerstvých potravín. Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte Rýchle mrazenie, rozsvieti sa kontrolka Rýchle mrazenie. Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Rýchle mrazenie 24 hodín pred vložení potravín do mrazničky, aby boli v mraziacom priestore pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zväčšiť mraziacu kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Rýchle mrazenie sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

ECO

Túto funkciu môžete použiť na zníženie spotreby energie výrobku. Úspornú funkciu ECO zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla ECO na displeji. Kontrolka funkcie ECO na displeji sa pri aktivácii funkcie rozsvieti. Na displejoch chladničky a mrazničky sa zobrazia teplotné hodnoty +5 °C a -18 °C.

Poznámka: Tlačidlom ECO môžete aktivovať funkciu ECOPlus.

ECOPLUS

Túto funkciu môžete použiť na zníženie spotreby energie zhasnutím ovládacieho panelu, keď nie je potrebný nijaký zásah. Pre zapnutie funkcie ECOPlus stlačte a podržte tlačidlo ECO na 8 sekúnd. Po 5 sekundách od aktivácie všetky číslice a LED kontrolky zhasnú, s výnimkou kontrolky ECO, ktorá zostane blikať. Displej znova oživíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, aby ste mohli vykonať úpravy. Po 5 sekundách bez zásahu sa displej vráti do režimu ECOPlus. Funkciu ECOPlus môžete deaktivovať tlačidlom ZAP./VYP. alebo stlačením tlačidla ktorejkoľvek funkcie.

GOOD NIGHT (DOBRÚ NOC)

Funkcia Dobrá noc umožňuje minimalizovať hluk a zároveň zabezpečuje vhodný výkon pre uskladnenie potravín. Kompresor bude pracovať s minimálnou rýchlosťou, ktorú možno nastaviť. Po spustení tejto funkcie displej prejde do pohotovostného režimu a rozsvieti sa príslušná ikonka Dobrá noc. Funkcia Dobrá noc sa môže automaticky zastaviť buď po 6 hodinách, alebo keď výkon spotrebiča so zapnutou funkciou už nemožno z rôznych príčin zabezpečiť. Manuálne funkciu vypnete opätovným stlačením tlačidla alebo vypnutím spotrebiča – odporúčame spustiť funkciu v nočných hodinách alebo minimalizovať činnosť s chladničkou, aby sa zabránilo automatickému vypnutiu funkcie.

LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch


6th SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho

sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

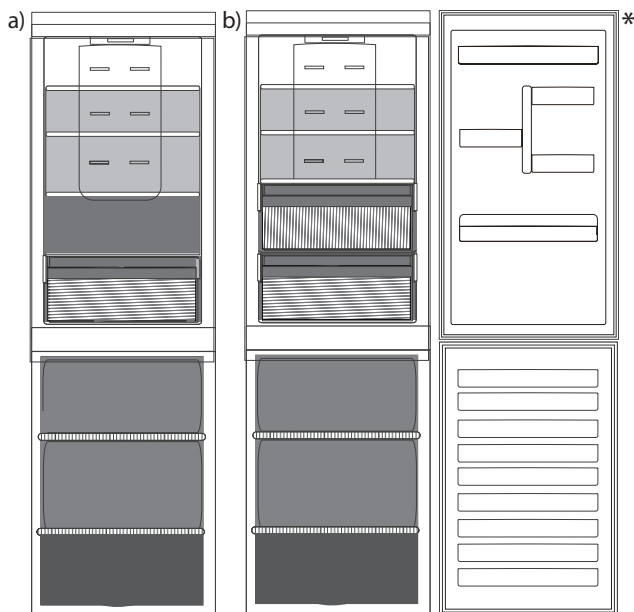

* Počet a typ políciek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrázovania.

Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej diery a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

Multi-fresh Zone (zásuvka)*


Teplotu v Multi-fresh Zone si môžete prispôbiť (b) na najlepšie uchovanie typu potravín, ktoré do nej uložíte.

Otočením gombíka na zásuvke nastavíte typ potravín:


- Ryby a mäso*
- Syr a mliečne výrobky
- Ovocie a zelenina

Poznámka: odporúčame, aby ste nevkladali do zásuvky ryby a mäso spolu, pokiaľ nie sú riadne zabalené, aby nedošlo ku krížovému znečisteniu.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*



Ak uskladňujete zeleninu (pre ktorú sa odporúča vlhkejšie prostredie), otočte gombíkom doľava, ak uskladňujete ovocie (pre ktoré sa odporúča menej vlhké prostredie), otočte gombíkom doprava, ak uskladňujete zmes ovocia a zeleniny, otočte gombíkom na stred.




* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Legenda



MIERNA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ OBLASŤ

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov




NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ


a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb



b) Odporúča sa na uskladnenie rýb, mäsa, syra, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch




ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY


(Maximálne chladná zóna)

Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/ uvarého jedla


Skladacia polička*

Túto poličku možno používať tromi rôznymi spôsobmi:

1. Celú, s využitím celej plochy.

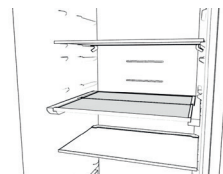

2. V polovičnej hĺbke, s využitím zadnej časti, pričom vznikne priestor na vyššie predmety (napr. fľaše a krčahy) na poličke pod ňou. Poličku upravíte na polovičnú tak, že trochu nadvihnete prednú časť a zatiahnete dnu.

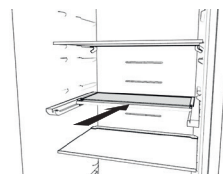

3. Vyklopenú nahor, ak potrebujete urobiť miesto na vysoké alebo objemné veci na poličke pod ňou. Ak chcete poličku vyklopiť, najprv ju upravte do polovičnej polohy z polovičnej hĺbky. Pre vrátenie do polovičnej hĺbky alebo pre využitie celej plochy poličku sklopte nadol.



MRAZIACI PRIESTOR

Mrazničky s funkciou Total No Frost zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania.

Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku.

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priehradky. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu


Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

PRÍSLUŠENSTVO*


STOJAN NA VAJÍČKA



NÁDOBK A NA ĽAD

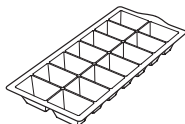

POLICA NA FLAŠE

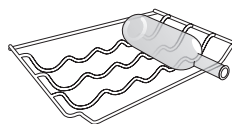

SKLADACIA POLIČKA



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.

V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	- Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia. - Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti - Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	- Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne. - Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia - V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	- Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne. - Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín. - Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často. - Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	- Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. - Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. - Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní. - Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. - Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí. • Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe. • Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé. • Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo a vnútorné svetlo bliká pomaly.	Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako minúty.	Bzučiak sa zastaví, keď zatvoríte dvere.
Teplotný alarm.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo. Namiesto teploty mrazničky sa zobrazuje „A1“.	Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia. Dvere sa otvárajú príliš často. Chladnička alebo mraznička sú preplnené. Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Mraznička si bude udržiavať teplotu okolo 0 °C, aby sa potraviny nerozmrazili, takže ich budete môcť do 24 hodín skonzumovať alebo zmraziť po uvarení.	Bzučiak vypnete tak, že otvoríte a zatvoríte dvere spotrebiča alebo naraz stlačíte tlačidlá + a – na nastavovanie teploty mrazničky. Stlačte tieto tlačidlá po druhý raz a na displeji sa vypne ikonka alarmu a na displeji mrazničky nastavte hodnotu.
Teplotný alarm.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo. Namiesto teploty mrazničky sa zobrazuje „A2“.	Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia. Dvere sa otvárajú príliš často. Chladnička alebo mraznička sú preplnené. Teplota v mrazničke je nebezpečne vysoká. Potraviny, ktoré sú v mrazničke, nesmiete konzumovať.	Bzučiak vypnete tak, že otvoríte a zatvoríte dvere spotrebiča alebo naraz stlačíte tlačidlá + a – na nastavovanie teploty mrazničky. Stlačte tieto tlačidlá po druhý raz a na displeji sa vypne ikonka alarmu a na displeji mrazničky nastavte hodnotu.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Našej webovej stránke **docs.whirlpool.eu** a **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573895