

Gebruiksaanwijzingen





KitchenAid

Deze instructies vindt u tevens op de website docs.kitchenaid.eu


Installatieschema	4
Veiligheidsvoorschriften	7
Eco Design Verklaring	10
Vóór gebruik	10
Geschikte potten en pannen	10
Aanbevolen breedte bodem kookpot	10
Installatie	11
Elektrische aansluiting	11
Gebruiksaanwijzing	12
Consumentenservice	14




Installatieschema's

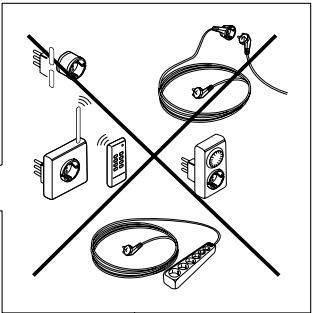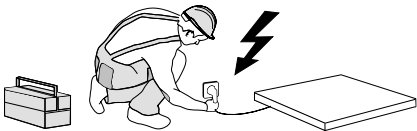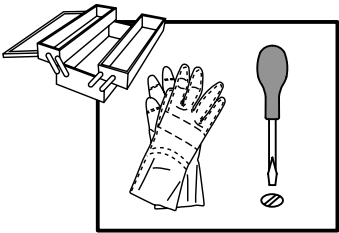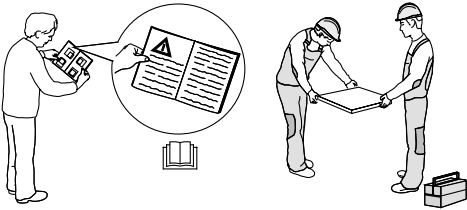

Opmerking: Voor de half ingebouwde versie is 1,5 mm frezen niet nodig.

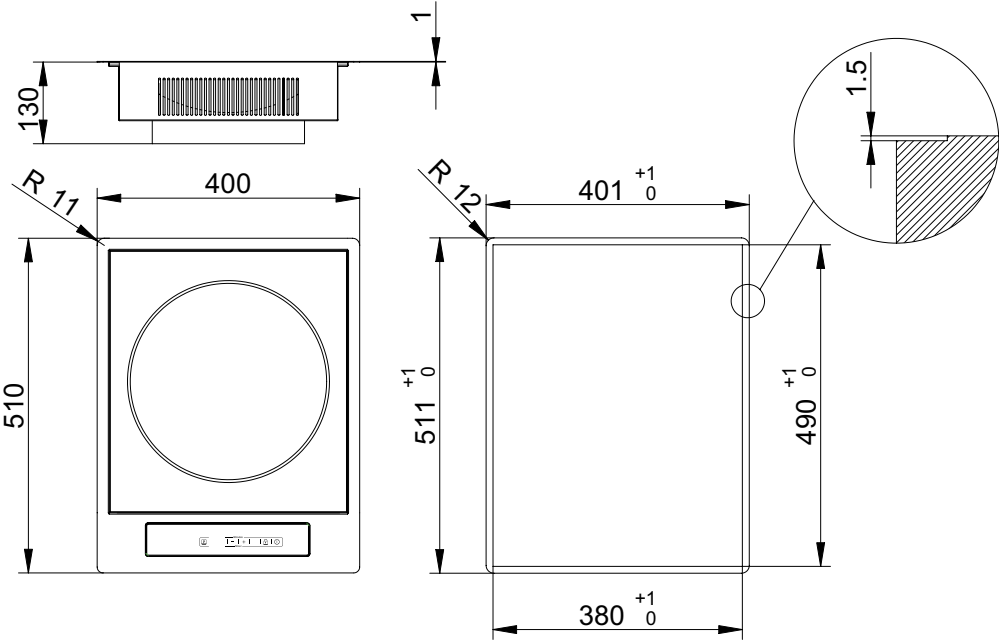

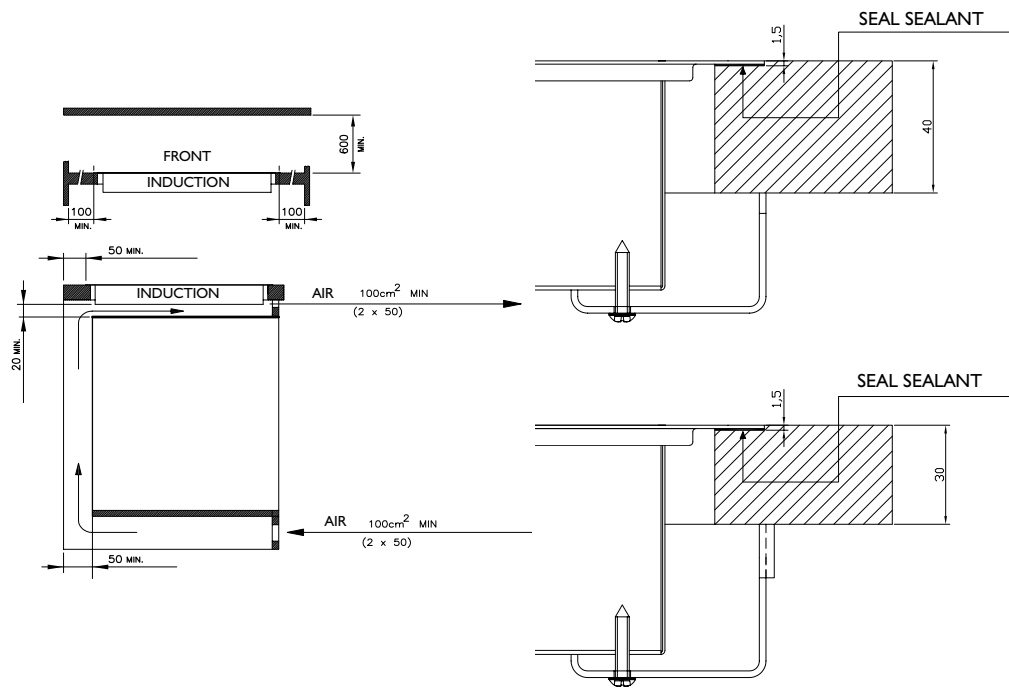

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor latere raadpleging.

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Let op dat u geen verwarmingselementen aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - risico voor elektrocutie.

⚠ **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.

⚠ **VOORZICHTIG:** Het bereidingsproces moet onder toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer NOOIT een brand met water te blussen, maar schakel het apparaat uit en dek vervolgens de vlam af, bijvoorbeeld

met een deksel of een blusdeken.

⚠ Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als steun.

Houd kleding of andere brandbare materialen uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - risico voor brand.

⚠ Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van het kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet kunnen worden.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ Schakel het kookplaatelament na gebruik uit met de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **VOORZICHTIG:** het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor

gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantorenenoverigewerkomgevingen; landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Elk ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming).

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico voor verwondingen.

Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen ver van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie.

Tijdens de installatie dient u ervoor

te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal uitgevoerd is.

⚠ Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het apparaat plaatst.

⚠ Als het apparaat niet boven een oven wordt geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel worden geïnstalleerd in het compartiment onder het apparaat.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent.

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel

om gevaarlijke situaties te voorkomen - risico voor elektrocutie.

REINIGEN EN ONDERHOUD

 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet alvorens onderhoud uit te voeren; gebruik geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.

 Gebruik geen schurende of bijtende producten, reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal.

Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over de verwerking, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken. De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een recipiënt die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverstopping. Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt en gebruik zo weinig mogelijk water.

Koken zonder deksel verhoogt uw energieverbruik. Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

OPMERKING

Mensen met een pacemaker of vergelijkbare medische apparaten moeten voorzichtig zijn wanneer

in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Wees voorzichtig in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Het elektromagnetisch veld kan de pacemaker en gelijkaardige toestellen beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van de pacemaker of van gelijkaardige medische hulpmiddelen voor meer informatie over de effecten van elektromagnetische velden van inductiekookplaten.

Eco Design Verklaring

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Vóór het gebruik

BELANGRIJK: De kookzones worden niet ingeschakeld als de pannen niet de juiste afmeting hebben.

Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTION SYSTEM" (afbeelding hiernaast).




Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat de kookplaat wordt ingeschakeld.

Geschikte potten en pannen

Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: de pannen zijn ongeschikt wanneer ze niet magnetisch te detecteren zijn.

- Zorg ervoor dat de pannen een gladde bodem hebben om krassen op de kookplaat te voorkomen. Controleer borden.
- Plaats nooit hete potten of pannen op het oppervlak van het bedieningspaneel. Dit kan schade veroorzaken.



Aanbevolen breedte bodem kookpot

 L Ø 30 cm	 min. Ø 10 cm
--	--

Installatie

Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de klantenservice.

Voor inbouwafmetingen en installatie-instructies, zie de afbeeldingen op pagina 5.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW



WAARSCHUWING

- **Het onderste gedeelte van het product mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.**
- **Breng geen scheidingspaneel aan als een oven onder het werkblad wordt ingebouwd.**

Deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde monteurs als richtlijnen voor de installatie, instelling en onderhoud overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en standaarden. De werkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld is van het net.

Plaatsing

Het apparaat is gemaakt voor onderbouw, zoals weergegeven in de afbeelding. Pas het afdichtmiddel toe rondom de volledige omtrek van de kookplaat.

Een installatie boven een oven wordt niet

aanbevolen, maar als dit nodig is, controleer dan:

- of de oven een efficiënt koelsysteem heeft;
- of er geen hete lucht van de oven naar de kookplaat stroomt;
- lucht kan stromen zoals getoond in de figuur.

Elektrische aansluiting

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, dient u te controleren of:

- de eigenschappen van het systeem overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat;
- het systeem een effectieve aardverbinding heeft die aan de van toepassing zijnde standaarden en wetten voldoet.

De verbinding met aarde is bij wet verplicht.

Als het apparaat geen kabel en/of stekker heeft, gebruik dan materiaal dat geschikt is voor het benodigde vermogen dat aangegeven staat op het typeplaatje en voor de werktemperatuur.

De kabel mag op geen enkel punt heter worden dan 50°C boven de kamertemperatuur.

Voor een rechtstreekse verbinding met het netwerk is het nodig om een geschikte meerpolige schakelaar aan te brengen, om voor een loskoppeling van het netwerk te zorgen met een contactopeningsafstand die een volledige loskoppeling toestaat bij omstandigheden van een overspanning van categorie III, overeenkomstig de installatievoorschriften (de geel/groene aarddraad mag niet worden onderbroken).

Het meerpolig stopcontact of de meerpolige schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn, als het apparaat geïnstalleerd is.

OPMERKING:

- De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als de gebruikelijke ongevalpreventievoorschriften en de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant, door het technische servicenetwerk van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om ieder mogelijk risico te voorkomen.

Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING


- **Trek de stekker uit het stopcontact.**
- **De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften.**
- **De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.**
- **De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.**
- **Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.**

Elektrische aansluiting

Aansluiting op het klemmenbord

Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05 VV-F kabel zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Kabels	Aantal x doorsnede
220-240 V ~ + 	3 x 1,5 mm2

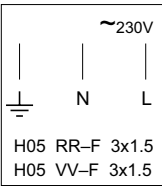

Gebruiksaanwijzingen



Werkingsprincipe

Dit is gebaseerd op de elektromagnetische eigenschappen van de meeste kookpotten en -pannen.

Het elektrische circuit regelt de werking van de spoel (inductor), waardoor een magnetisch veld wordt gecreëerd.

De warmte wordt overgebracht door de pot of pan naar het voedsel.

Het kookproces wordt als volgt uitgevoerd:

- minimaal energieverlies (hoge prestatie);
- het verwijderen van de pan (door de pan op te tillen) stopt het systeem automatisch;
- het elektronisch systeem staat een maximale flexibiliteit toe en een nauwkeurige regeling.

Installatie

Alle installatiewerkzaamheden (elektrische aansluiting) moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten.

Voor specifieke instructies, zie het onderdeel installatie.

Belangrijk: Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde mentale en lichamelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij vooraf een geschikte training hebben gevolgd voor het desbetreffende apparaat door personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn.

Er moet voor gezorgd worden dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.

Gebruik

Plaats eerst de pan op de geselecteerde kookzone. Als het symbool van de pan  niet wordt weergegeven, kan het  systeem niet starten.

Aan/uit van de aanraakbediening


De elektronische aanraakbediening kan geactiveerd worden door de AAN/UIT-knop en schakelt van de UIT-stand naar de stand-bystand. Om dit te kunnen uitvoeren, dient u de AAN/UIT-knop 1 seconde in te drukken. U hoort een kort piepgeluid.

In de stand-bystand wordt "0" op het display van de kookzone weergegeven.

Het display kan op de achtergrond blijven door een restwarmte- of foutsignaal.

Als een kookzone geactiveerd wordt tijdens de stand-bytijd (10 sec.), schakelt de bediening over naar de AAN-stand. Als er geen handeling binnen 10 sec. plaatsvindt, schakelt het bedieningspaneel automatisch UIT met een kort piepgeluid.

De elektronische onderdelen kunnen op ieder gewenst moment in de UIT-stand of stand-bystand worden geschakeld, door de AAN/UIT-knop in te drukken. De uitschakelfunctie heeft prioriteit bij het bedienen, wat betekent dat de bediening uitschakelt, zelfs bij het indrukken van diverse knoppen tegelijkertijd.

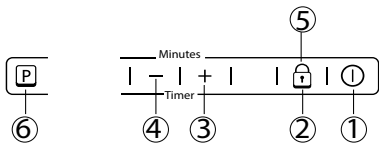

1. Aan/uit
2. Kinderbeveiliging (toetsenblokkering)
3. Toename vermogen
4. Afname vermogen
5. Toetsenblokkering
6. Vermogensbooster

Een kookzone inschakelen

In de stand-by of actieve stand, kan een kookzone met de plus/min-knoppen geactiveerd worden.

Gebruiksaanwijzingen

Als u begint met de "+"-knop, wijzigt het kookniveau van "0" naar "4". Als u begint met de "-"-knop, wijzigt het kookniveau van "0" naar "9".

Een kookzone uitschakelen

- De knoppen "+"- en "-"- van de gewenste kookzone gelijktijdig indrukken.
- Kookniveau "0" van de gewenste kookzone selecteren met de knop "-".

Als de laatste kookzone wordt uitgeschakeld, schakelt de bediening na 10 sec. naar de UIT-stand, als er niets anders wordt ingeschakeld.

Door het indrukken van de AAN/UIT-knop worden alle kookzones onmiddellijk uitgeschakeld.

Kook- en vermogensniveaus

De kook- en vermogensniveaus van de kookzones worden op het display weergegeven in 7 segmenten.

Overeenkomstig de standaarden, worden de vermogensniveaus weergegeven met de nummers "1" t/m "9".

Restwarmte-indicator

Geeft aan de gebruiker te kennen dat de temperatuur van het glas zeer heet is boven het gebied van de kookzone. De temperatuur wordt berekend met behulp van een mathematisch model en de mogelijke restwarmte wordt aangegeven door de letter "H" op het desbetreffende display met 7 segmenten. Het verwarmen en koelen wordt berekend op basis van:

- Het geselecteerde vermogensniveau (van "0" t/m "9");
- De activeringstijd van het relais nadat de kookzone is uitgeschakeld.

Het overeenkomstige display toont "H" totdat de zonetemperatuur onder het kritieke niveau (< 60 °C) zakt, overeenkomstig het mathematische model.

Toetsenblokkering

 Inschakelen en uitschakelen: door de vergrendelknop in stand-by of de actieve stand in te drukken, wordt het toetsenblok vergrendeld en gaat het ledlampje van de toetsenblokkering branden. U kunt het vermogen alleen volledig uitschakelen met de aan/uit-knop of het toetsenblok ontgrendelen door op het symbool toetsenblokkering te drukken en na het piepgeluid op het symbool.

De activering van de toetsenblokkering in de pauze- of actieve stand, veroorzaakt de deactivering van het vermogen van beide branders.

Symbool "11" wordt op het display weergegeven. Deze kan alleen volledig worden uitgeschakeld met de aan/uit-knop of door vrijgave door het activeren van het symbool toetsenblokkering en dan na het piepgeluid op het symbool "+" of "-"- drukken.

Booster en management van het vermogen voor het inductiemodel met wok.

Het inductiemodel met wok heeft een boosterfunctie.

Het aggregaat, met booster ingeschakeld, geeft de kookzone een vermogen die aanzienlijk hoger is dan de nominale uitvoer.

De booster biedt een snelle verwarming van het voedsel en bespaard daarbij de gebruiker tijd.

De boosterfunctie kan geactiveerd worden door het indrukken van de "P" (vermogensbooster)-knop:

Het vermogen wordt verhoogd van 2400 tot 3000 W.



Om veiligheidsredenen kan de boosterfunctie alleen geactiveerd worden voor een beperkte tijd van 10 minuten.

Als de pan van de kookzone wordt verwijderd, tijdens de boostertijd, blijft de boosterfunctie ingeschakeld en wordt de boostertijd ook niet gedeactiveerd.

Voorzorgsmaatregelen

- Bij barsten, hoe klein dan ook, in het keramisch glasoppervlak, moet u onmiddellijk de kookplaat van het net loskoppelen.
- Tijdens de werking van het apparaat, dient u alle magnetische materialen zoals creditcards, computerschijven, calculators, enz., uit de buurt te houden.
- Gebruik nooit bakfolie of restproducten gewikkeld in folie rechtstreeks op de kookplaat.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat worden gelegd, om te voorkomen dat ze warm worden.
- Als u gaat koken met anti-aanbakpannen zonder water of olie, beperk dan de voorverwarmtijd tot een of twee minuten.

- Als u voedsel gaat bereiden dat aan de bodem van de pan kan vastplakken, begin dan bij een minimum vermogen, verhoog geleidelijk de warmte en roer regelmatig.
- Na gebruik, correct uitschakelen (verlagen tot "0") en vertrouw niet op de pansensor.

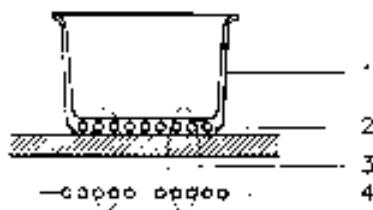

1. Vessel
2. Inductiestroom
3. Magnetisch veld
4. Inductor
5. Elektronisch circuit
6. Voeding

Gebruiksaanwijzingen



Pannen

- Als een magneet wordt aangetrokken door de bodem van een pan, is de pan geschikt voor inductiekoken;
- Geef de voorkeur aan pannen die geschikt zijn voor inductiekoken;
- Kookgerei met dikke bodems;
- Een kleine sauspan verlaagt het vermogen, maar veroorzaakt geen energieverlies. Het gebruik van pannen met een diameter van minder dan 10 cm worden niet aanbevolen;
- Roestvrijstalen pannen met meerlaagse bodems of ferriet roestvrijstaal, als de bodem aangeeft: geschikt zijn voor inductiekoken;
- Gietijzeren pannen, bij voorkeur met een geëmailleerde bodem om te voorkomen dat het keramisch glasoppervlak van de kookplaat wordt beschadigd;
- Pannen van glas, keramiek, terracotta, aluminium, koper of niet-magnetisch roestvrijstaal (austenitisch) worden niet aanbevolen en zijn niet geschikt.

De pan die gebruikt wordt met het inductiemodel met wok moet half rond zijn.


Onderhoud

Verwijder met een schraper onmiddellijk alle aluminiumfolieresten, voedselresten, vetspetters, suikerresten of andere voedselresten met een hoog suikergehalte om schade aan de kookplaat te voorkomen.

Reinig vervolgens het oppervlak met een papieren handdoek en SIDOL of STANFIX, spoel het oppervlak af met water en veeg het oppervlak droog met een schone doek.

Gebruik in geen geval schuursponzen of schurende doekjes; vermijd ook het gebruik van agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ovensprays en vlekkenverwijderaars.

GEBRUIK GEEN STOOMREINIGERS

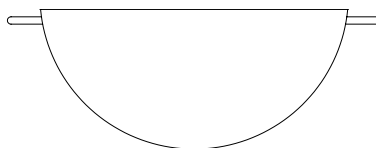

Consumentenservice

Voordat u met de Consumentenservice contact opneemt

1. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Indien het probleem aanhoudt na de bovenstaande controles, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- type en exact model van het apparaat;
- het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), aan de onderzijde van het apparaat (op het metalen plaatje).
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice, indien een reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). Vervangingsonderdelen zijn 10 jaar lang beschikbaar.



FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italië

Gedrukt in Italië
12/19

400011416582

