



PRODUKTBLAD


S

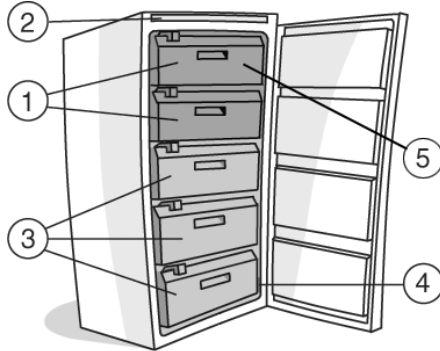


1. Infrysningsutrymme
2. Reglage och indikatorer - kontrollpanel
3. Område för lådor och gallerlådor
4. Typskylt (inuti frysen)
5. Frysklampar (inuti frysen - på vissa modeller)



**Anmärkning: lådornas och tillbehörens utformning kan skilja sig från modell till modell.
Reglage (olika på olika modeller)**

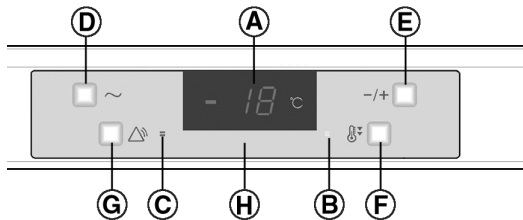

- A** Digital temperaturdisplay.
- B** Gul kontrollampa: visar att snabbinfrysningsfunktionen är på.
- C** Röd kontrollampa: denna kontrollampa blinkar när den invändiga temperaturen är för hög.
- D** Frysens på/av-knapp.

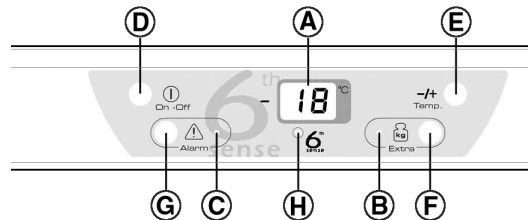

- E** Knapp för reglering av den invändiga temperaturen.
- F** Snabbinfrysningsknapp.
- G** Knapp för uteslutning av ljudlarmet.
- H** Blå indikator för 6:e sinnets funktion (på vissa modeller). Denna indikator lyser när 6:e sinnets funktion är på (se avsnittet 6:e sinnets funktion - "6th Sense")

Idrifttagande

1. Sätt in stickkontakten i eluttaget.

Observera!

Om endast en lysande punkt visas på den digitala displayen, trycker du in frysens på/av-knapp **D**.



På den digitala displayen visas sex vågräta streck.

2. Tryck på knappen **G** för att stänga av ljudlarmet.



Efter cirka 3 sekunder lyser endast de två mittersta strecken om den invändiga temperaturen i frysen fortfarande är högre än 10°C. Den röda kontrollampan **C** tänds och ljudlarmet aktiveras.

3. Vänta tills temperaturen som visas på den digitala displayen har sjunkit till -12°C.



Ljudlarmet upphör, men den röda kontrollampan fortsätter att blinka.

4. Lägg in de frysta livsmedlen och livsmedlen som skall frysas in.

När temperaturen sjunkit till -12°C slutar den röda kontrollampan automatiskt att blinka.

PRODUKTBLAD

Reglering av frysens invändiga temperatur

Frysens driftstemperatur ställs normalt in på -18°C (rekommenderad temperatur) på fabriken.

Det går att justera denna inställda temperatur mellan -16°C och -24°C . Följ anvisningarna nedan:

- Tryck en gång på knappen **E** som används för att justera den invändiga temperaturen: Då visas den tidigare inställda temperaturen med blinkande sken på den digitala temperaturdisplayen.
- Förvaringstemperaturen kan nu ändras 1°C i taget vilket sker varje gång knappen trycks in: ett värde mellan -16°C och -24°C visas då med blinkande sken på displayen.
- Cirka 5 sekunder efter att du tryckt in knappen sista gången, lagras den temperatur du har ställt in, varefter den digitala displayen slutar att blinka och återgår till att visa den invändiga temperaturen.
- 6:e sinnets funktion aktiveras automatiskt (blå indikator) automatiskt när frysdörren öppnas och när små mängder mat läggs in för infrysning. Hur länge funktionen är på beror på hur mycket mat som finns i frysen och på omgivningstemperaturen. Funktionen kopplas automatiskt ur när normala funktionsvillkor återställs, så du behöver inte trycka på någon knapp.

Anmärkning:

Den digitala displayen kan visa temperaturvärden mellan $+10^{\circ}\text{C}$ och -24°C .

Inställda funktioner bibehålls även om det blir strömavbrott.

Snabbinfrysning

När infrysningen har avslutats kopplas snabbinfrysningfunktionen ur automatiskt.

Larmindikering

	Indikering	Orsak	Lösning
Larm: dörren är öppen	Ljudlarmet aktiveras	Dörren har varit öppen längre än 1 minut	Stäng dörren
Temperaturlarm	Ljudlarmet hörs och den röda kontrollampan C blinkar	Den invändiga temperaturen överstiger -12°C	Tryck på knappen G och vänta sedan tills temperaturen har sjunkit under -12°C
Larm från temperaturgivaren	Ljudlarmet hörs och på displayen visas "SF"	Fel på temperaturgivaren	Kontakta Kundtjänst
Larm: långt strömavbrott	Ljudlarmet hörs och den röda kontrollampan C blinkar. Den högsta temperatur som har uppnåtts under strömavbrottet visas med blinkande sken på displayen	Längre strömavbrott, vilket får den invändiga temperaturen att öka såpass mycket att korrekt livmedelsförvaring inte kan garanteras	Tryck på knappen G Displayen återgår till att visa den invändiga temperaturen

Anmärkning:

Temperaturlarmet kan även aktiveras när dörren har stått öppen för länge och när färsk livsmedel har lagts in för infrysning. Den tillfälliga temperaturhöjningen som visas inverkar inte negativt på förvaringen av de frysta varorna som finns i frysen.

Avfrostning (på No Frost modeller sker avfrostningen automatiskt och det krävs inget ingrepp från användaren)


Avfrostningen av dessa modeller regleras av användningsvillkoren och luftfuktigheten.

Följ anvisningarna i avsnittet "Idrifttagande".

Modeller som inte har No frost-funktion: följ anvisningarna från punkt 1 till punkt 6:

1. Tryck på frysens på/av-knapp **D**.
2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget eller slå av strömmen med huvudströmbrytaren.
3. Sätt in tappen i öppningen (se ritningen).
4. Följ sedan anvisningarna i bruksanvisningen.
5. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
6. Tryck på frysens på/av-knapp **D**.

På den digitala displayen visas en lysande punkt.

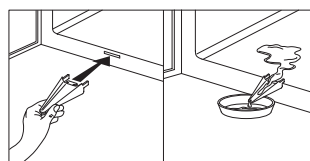

Följ anvisningarna i avsnittet "Idrifttagande".

5019 603 01011

