




Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Wäsche nach den jeweiligen Pflegesymbolen sortieren:

-  Nicht trocknergeeignet
-  Trocknergeeignet - bei niedriger Trockentemperatur
-  Trocknergeeignet

Sortieren nach:

Gewebestärke: Wenn mehr Wäsche vorhanden ist, als der Trockner fassen kann, die Wäsche nach Gewicht sortieren (z.B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen).

Gewebeart: Baumwolle (Leinen); Synthetische Textilien (Pflegeleicht).

Trocknungsgrad: Schranktrocken, Bügeltrocken usw.

Nicht trocknergeeignet Wolle, Seide, Nylon-Strümpfe, feine Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz, große Wäschestücke wie Schlafsäcke usw.

Vorbereiten der Wäsche

Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind. Darauf achten, dass keine Feuerzeuge in der Wäsche verbleiben. Wäsche nach links drehen.

Öffnen der Tür

Den Türgriff ziehen. Falls die Kindersicherung aktiviert ist, schalten Sie dieselbe bitte ab (zusätzliche Hinweise sind in dem Kapitel "Wechseln des Türanschlags/ Kindersicherung" der Gebrauchsanweisung zu finden).

Beladen des Trockners

Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erzielen. Dann die Tür schließen.

Programmauswahl

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Trockenprogramm (siehe Programmtabelle).



Zusatzfunktionen wählen (sofern vorhanden)

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der betreffenden Taste. Das Aufleuchten der Kontrolllampe über der Taste bestätigt Ihre Auswahl. Eine falsche Wahl (unzulässige Kombination von Zusatzfunktionen) wird durch eine schnell blinkende LED angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.

Starten des Trockners

Durch Drücken der Taste "Start (Pause)" wird das Trockenprogramm gestartet. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
Änderung der Programmauswahl: Falls das Programm während des Trockenvorgangs geändert wird, stoppt der Trockner. Die Anzeileuchte "Start (Pause)" blinkt. Drücken Sie erneut die Taste "Start (Pause)", um das neue Programm zu starten.
Unterbrechen eines Programms: Zur Unterbrechung des Trockenvorgangs die Taste "Start (Pause)" drücken und die Tür öffnen. Lassen Sie die Wäsche mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie den Trockner entladen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Programm automatisch, wenn die Tür geöffnet wird. Zum Neustart nach Öffnen der Tür die Tür schließen und erneut die Taste "Start (Pause)" drücken.
Achtung: Wenn Sie den Trockner vor dem Zyklusende anhalten müssen, möglichst schnell die gesamte Wäsche entnehmen und zum Abkühlen ausbreiten.

Programmende Entladen des Trockners

Die Schlussphase des Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Beschädigungen vermeidet.
 **Ende:** Die Wäsche aus dem Trockner entnehmen. Der Trockenprozess ist beendet, die Knitterschutzphase ist erreicht (läuft).
 **Knitterschutz:** Wird die Wäsche nach dem Ende des Trocknerprogramms nicht entnommen, wird automatisch für maximal 60 Minuten ein Knitterschutzprogramm gestartet. Die Trommel dreht sich in regelmäßigen Intervallen, um ein Knittern der Wäsche zu verhindern.

Ausschalten des Trockners


Den Programmwahlschalter auf "Aus" "O" stellen.
Reinigung des Flusensiebs: Tür öffnen, Flusensieb nach oben herausziehen und öffnen. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. Flusensieb schließen und wieder vollständig einschieben.
Leeren des Wasserbehälters: Behälter am Griff herausziehen und entleeren. Behälter nach dem Entleeren wieder einsetzen und vollständig einschieben.
 Schalten Sie ggf. die Kindersicherung ein (zusätzliche Hinweise finden Sie in dem Kapitel "Wechseln des Türanschlags/Kindersicherung" in der Gebrauchsanweisung).

Bitte beachten: Nur trocknergeeignete Waschmittelzusätze/Plastikteile mit entsprechendem Hinweis verwenden und Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich ausspülen. Keinesfalls Gegenstände aus Gummi oder mit Pflanzenöl befleckte Wäsche trocknen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch!

D

TK Sense XXL 8B FLD Kurzanleitung

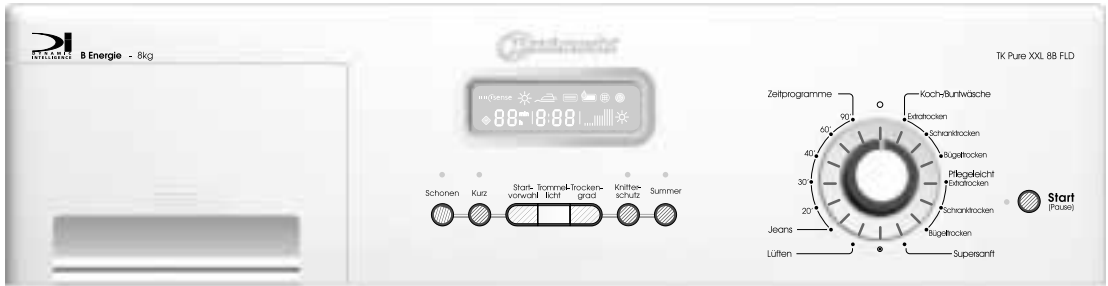

Kontrolllampen



Flusensieb

Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn das Flusensieb und/oder der Wärmetauscher gereinigt werden müssen.

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.



Wasserbehälter

Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter voll ist und geleert werden muss. Der Trockenvorgang wird automatisch unterbrochen. Den Behälter leeren und das Trockenprogramm wieder starten.

Den Wasserbehälter nach jedem Trockengang entleeren.



Reinigen des Wärmetauschers

Die LED leuchtet nach 30 Zyklen auf, wenn der Wärmetauscher gereinigt werden muss. Wärmetauscher reinigen. Zum Zurücksetzen der LED-Anzeige den Programmwahlschalter in die senkrechte durch das Symbol "☉" gekennzeichnete Stellung drehen und die Taste "Start (Pause)" 3 Sekunden drücken, bis die LED erlischt.



Kundendienst

Wenn diese rote Kontrolllampe leuchtet, muss der Trockner vom Bauknecht-Kundendienst gewartet werden.



Restzeitanzeige

Nach Start des Trockenvorgangs wird je nach ausgewähltem Programm eine Vorgabe-Trockenzeit angezeigt. Abhängig von Menge, Art und Feuchtigkeit der Wäsche, wird die Zeitanzeige nach wenigen Minuten korrigiert.

Die angegebene Trockenzeit ist ein berechneter Wert, der sich im Laufe des Trockenprogramms ändern kann.




Die blinkenden Striche zeigen an, dass die Restzeitberechnung aktiviert ist. Die Restzeit wird aktualisiert.



Ende

Das Trockenprogramm ist beendet. Entnehmen Sie die Wäsche aus dem Trockner.



Übertrocknungsschutz

Die Anzeige leuchtet bei Wahl eines feuchtigkeitsgesteuerten Programms auf, um die Übertrocknungsschutzfunktion anzuzeigen. Das blinkende Symbole weist darauf hin, dass die Restzeitanzeige aktualisiert wird.



Trocken-grad

Trockengrad

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie den Trockengrad der Wäsche nach Belieben einstellen.



Das gewünschte Programm wählen und den Trockengrad durch Drücken der Taste einstellen.




Drücken Sie die Taste 1 Mal, um einen höheren Trockengrad zu wählen, **oder**



Drücken Sie die Taste 2 Mal, um einen niedrigeren Trockengrad zu wählen, **oder**



Drücken Sie die Taste 3 Mal, um zum normalen Trockengrad zurückzukehren.

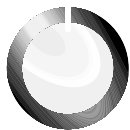

Programmwahlschalter

Durch Drehen wird das Trockenprogramm gewählt.




Start
(Pause)

“Start-(Pause)”-Taste

Durch Drücken der Taste startet der Trockenvorgang. Die Kontrolllampe blinkt während der Auswahlphase und leuchtet während des Trocknens.

Programmablauf

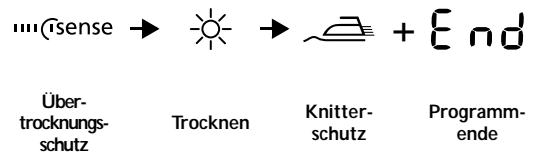

Zusatzfunktionen

Schonen



Schonen

Reduziert die Trockenwirkung (für Feinwäsche empfohlen).

Kurz



Kurz

Verkürzt den Trockenvorgang. Für dünne gleichmäßig große Wäschestücke empfohlen.

Knitterschutz



Knitterschutz

Bei Auswahl dieser Zusatzfunktion wird der automatische Knitterschutz der Wäsche auf 12 Stunden ausgedehnt. Die Option kann nicht zusammen mit der Funktion “Summer” gewählt werden.

Summer



Summer

Signalisiert akustisch das Ende des Trockenprogramms. LED leuchtet: Summer ausgewählt.

Trommellicht




Trommellicht

(Diese Option ist nur bei gewähltem Programm verfügbar). Taste drücken, um die Innenbeleuchtung 30 Sekunden einzuschalten, zum Ausschalten erneut die Taste drücken.



Startvorwahl

Verzögert den Beginn des Trockenvorgangs um 1 bis 12 Stunden. Mit jedem Tastendruck wird die Startvorwahl um 1 Stunde erhöht. Anschließend die Taste “Start (Pause)” drücken, um die endgültige Auswahl zu bestätigen und den Trockner zu starten.


Die Kontrolllampe der Startvorwahl  blinkt und der Ablauf der vorgewählten Startzeit setzt ein.

Der Ablauf wird in 1-Stunden-Intervallen angezeigt; die letzte Stunde wird dagegen in 1-Minuten Schritten gezählt.

Während des Ablaufs können Sie die vorgewählte Startzeit in 1-Stunden-Schritten durch Drücken der Taste verringern.

Drücken Sie die Taste während der letzten 59 Minuten, wird der Trockenzyklus sofort gestartet.

Während des Ablaufs der vorgewählten Startzeit dreht sich die Trommel von Zeit zu Zeit, um die Wäsche neu zu verteilen. Zum Abwählen oder Ändern der eingestellten Startvorwahl den Programmwahlschalter auf “Aus” “○” stellen oder die Tür öffnen.

Programmübersicht					Zusatzfunktionen							Ungefähre Trockenzeiten (in Minuten)	
Programme / Trockenstufen		Textilart	Gewebearten	Full-menge kg	Schonen	Kurz	Startvorwahl	Trommellicht	Trocken-grad	Knitter-schutz	Summer	Sehr nasse Full-menge	Nasse Full-menge
Baumwolle	Extratrocken	Mehrlagige, dicke Wäsche wie: Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Frottiertbademantel.	Koch-Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen Koch-/Buntwäsche Max. 8 kg	3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	X	95' 205'	80' 170'
	Schrantrocken *	Gleichartige Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Babykleidung, T-Shirts, Baumwollsocken.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	X	85' 150'	60' 120'
	Bügeltrocken *	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, T-shirts, Polohemden, Arbeitskleidung.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	X	60' 125'	50' 100'
Mischgewebe	Extratrocken	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen wie: Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken.	Pflegeleichte (bügelfreie) Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle Pflegeleicht Max. 4 kg	1,0 4,0	X	-	X	X	X	X	X	45' 100'	40' 80'
	Schrantrocken *	Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Oberhemden, Blusen, T-Shirts, Sportbekleidung.		1,0 4,0	X	-	X	X	X	X	X	25' 70'	20' 55'
	Bügeltrocken	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Hosen, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.		1,0 4,0	X	-	X	X	X	X	X	20' 60'	15' 40'
Feinwäsche plus	Schrantrocken	Niedrige Trockenwirkung für Feinwäsche und mit dem Symbol  gekennzeichnete Kleidung, wie: Hosen, Kleider, Hemden, Blusen.	Wäsche aus Kunstfasern wie Polyamid, Nylon, Polyacryl usw. Supersanft Max. 2,5 kg	2,5	-	-	X	X	X	X	X	100'	85'
Lüften	Die Wäsche wird 30 Minuten lang ohne Heizung durchlüftet.		Lüften	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-
Sonderprogramm	Schrantrocken	Auf Jeans abgestimmter Trockengrad für gleichmäßige Trockenergebnisse.	Jeans max. 3,0 kg	3,0	X	-	X	X	X	X	X	120'	105'
Trocken-zeiten	Nachtrocknen von normal großer Wäsche für 3-5 Minuten (geeignet für alle Gewebe).		Zeitprogramme 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	-	X	X	20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogramm gemäß EN 61121.


Was tun, wenn ...

...man den Trockner erst einmal selbst prüfen will:

(Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen - siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken.



- Ist das richtige Trockenprogramm gewählt worden?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 1000 U/min)?
- Ist das Flusensieb verschmutzt (leuchtet die Flusensiebanzeige)?
- Ist der Wärmetauscher verschmutzt? (Siehe Bedienungsanleitung)
- Herrscht eine zu hohe Raumtemperatur?
- Leuchten die Kontrolllampen "Ende" und "Knitterschutz" ? Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.
- Entspricht das Trockenergebnis nicht Ihren Erwartungen, wählen Sie eine höhere Trockenstufe.
- Benutzen Sie zur Optimierung der Trockenergebnisse die Funktion Trockengradeinstellung.
- Ist das Gerät richtig/standfest installiert? (siehe Kapitel "Installation"/"Standfestigkeit" in der Bedienungsanleitung)

Der Trockner läuft nicht (nach einem Stromausfall stets die Taste "Start (Pause)" drücken).



- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
- Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
- Wurde die Taste "Start (Pause)" gedrückt?
- Wurde die Startvorwahloption gewählt?

Flusensieb-, Wasserbehälter- oder Wärmetauscheranzeige leuchtet.



- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Kondenswasserbehälter leer?
- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingeschoben?
- Ist der Wärmetauscher sauber?

Wassertropfen unter dem Trockner.



- Ist der Wärmetauscher richtig eingeschoben worden?
- Wurden die Flusen von der Dichtung des Wärmetauschers entfernt?
- Wurden die Flusen von der Türdichtung entfernt?
- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingeschoben?
- Ist der direkte Wasserablauf (falls installiert) straff verlegt?

Glühlampe der Innenbeleuchtung wechseln (sofern vorhanden).



- Funktioniert die Innenbeleuchtung nicht, ist die Glühlampe defekt.
- **Netzstecker ziehen.**
- Tür öffnen und die Glaskappe in der Trommel abschrauben.
- Defekte Glühlampe austauschen und Glaskappe wieder anbringen.
- Ersatzglühlampe: Philips 15W, 230/240V, E14.

Alle Programmablaufanzeigen blinken.



- Rufen Sie den Kundendienst.

Was tun, wenn ...

...man den Trockner richtig pflegen und reinigen möchte:

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.



- Tür öffnen.
- Flusensieb nach oben abziehen.
- Flusensieb öffnen.
- Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
- Flusensieb schließen.
- Flusensieb wieder vollständig einschieben.

Kondenswasserbehälter nach jedem Trockengang entleeren.



- Zum Herausnehmen des Kondenswasserbehälters am Griff ziehen.
- Kondenswasserbehälter entleeren.
- Wasserbehälter nach dem Entleeren wieder einsetzen und **vollständig** einschieben.

Wärmetauscher mindestens einmal monatlich reinigen. (weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Wärmetauscher" der Bedienungsanleitung).

- Fasern im und um den Wasserausfluss mindestens einmal monatlich entfernen.

Was tun.... wenn Sie diese Anzeige und das rote Symbol sehen :

Display-Anzeige	Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen
F 02	Den Trockner abschalten. Für mehr als 3 Sekunden den Netzstecker ziehen. Den Netzstecker wieder einstecken und ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F 05	Den Trockner abschalten. Für mehr als 3 Sekunden den Netzstecker ziehen. Das Flusensieb reinigen. Kontrollieren, ob die Raumtemperatur höher als 5°C ist. Den Netzstecker wieder einstecken. Ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F 06	Den Trockner abschalten. Netzstecker ziehen. Den Kondenswasserbehälter leeren. Den Flusenfilter und Wärmetauscher reinigen. Den Netzstecker einstecken. Ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F 14	Den Trockner abschalten. Netzstecker ziehen. Den Kundendienst rufen.
F 15 Start (Pause) schnell blinkend	Den Trockner abschalten. Netzstecker ziehen. Den Kundendienst rufen.

Kundendienst

Sollte die Störung nach den obengenannten Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem selbstklebenden Typenschild, das bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).

SERVICE 0000 000 00000

