


Fiche produit

KitchenAid


Guide de dépannage rapide

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le manuel d'instructions livré avec l'appareil.

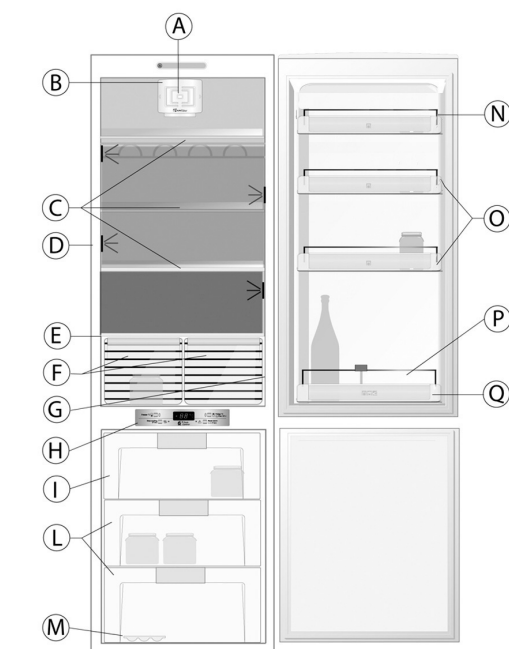

Compartment réfrigérateur

- A.** Ventilateur, filtre antibactérien et anti-odeurs (selon les modèles)
- B.** Éclairage à lampe ou à LED selon les modèles)
- C.** Clayettes
- D.** Lampes à LED (selon le modèle)
- E.** Tablette de couverture des bacs à fruits et légumes
- F.** Bacs à fruits et légumes
- G.** Numéro de série (à côté du bac à fruits et légumes)
- H.** Bandeau de commande
- N.** Compartiment produits laitiers
- O.** Balconnets
- P.** Compartiment à bouteilles (s'il est livré en série)
- Q.** Balconnet à bouteilles



Compartment congélateur

- I.** Bac supérieur (zone de congélation)
- L.** Bacs central et inférieur (zone de conservation des aliments et des surgelés)
- M.** Bac à glaçons (selon le modèle)

Remarque : Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

La température idéale de conservation des aliments est préréglée en usine.

Les caractéristiques, les données techniques et les images peuvent varier selon les modèles.



Bandeau de commande

Marche/Veille (On/Stand-by)

Appuyez 3 secondes sur la touche pour désactiver l'appareil. En mode Veille, l'afficheur visualise deux tirets et l'éclairage du compartiment réfrigérateur est éteint. Pour rallumer l'appareil, appuyer brièvement sur la touche.

Remarque : cette opération ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Température du compartiment réfrigérateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le bouton "**Fridge**".


Température du compartiment congélateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le bouton "**Freezer**".

Indicateur de température

L'afficheur peut indiquer en alternance la température du compartiment réfrigérateur (comprise entre 2 °C et 8 °C) ou la température du compartiment congélateur (comprise entre -16 °C et -24 °C).

Congélation Rapide (Fast Freeze)

Appuyer 3 secondes sur le bouton "**Freezer**" 24 heures avant d'introduire dans le congélateur des quantités importantes d'aliments frais. Lorsque la fonction est activée, l'icône  s'anime. La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau sur le bouton "**Freezer**".

Remarque : Ne mettez pas les aliments frais en contact avec ceux qui sont déjà congelés.

Acquittement alarmes sonores

(Stop Alarm)

Pour désactiver les signaux sonores appuyer rapidement le bouton "Stop Alarm".

Blocage touches (Key Lock)

Pour activer/désactiver le blocage des touches, appuyez 3 secondes sur la touche "key lock" ; un signal sonore retentit et l'icône correspondante s'allume.

Si vous appuyez sur une touche quelconque alors que la fonction de blocage des touches est active, un signal retentit et l'icône correspondante "Blocage touches" clignote.

Fonction "Tarif Optimal" (Opt Tarif)


La fonction Opt Tarif permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les tranches horaires à tarif réduit, en général la nuit, quand il y a plus d'énergie disponible et qu'elle coûte moins cher (uniquement dans les pays où il existe un système de tarification variable par tranches horaires - vérifiez votre contrat avec votre fournisseur local d'électricité). Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton Opt Tarif à l'heure où commence le tarif réduit (consultez votre contrat). Par exemple, si le tarif réduit s'applique à partir de 20 heures, appuyez sur le bouton en face de cette heure. Quand la LED de la fonction Opt Tarif est allumée (ON), la fonction est active. Dès que la fonction est active, l'appareil adapte automatiquement sa consommation d'énergie à l'heure sélectionnée et consomme moins d'électricité le jour que la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit. La fonction reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou qu'elle soit désactivée par une panne de courant ou l'extinction de l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton. Quand la LED de la fonction Opt Tarif est éteinte (OFF), la fonction n'est pas active.

Remarque : la consommation d'énergie indiquée sur la plaquette de l'appareil se réfère au fonctionnement sans la fonction Opt Tarif.

Ventilateur

Le ventilateur est prédéfini comme ACTIF.

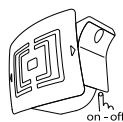





Vous pouvez le désactiver en appuyant sur la touche située à sa base (voir figure). Si la température ambiante dépasse 27 °C et des gouttes d'eau se forment sur les tablettes en verre, activez le ventilateur pour assurer une bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.

Fonction Sensor Fresh Control

Elle permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en termes de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire que le ventilateur soit activé.

Que faire si...	Causes possibles	Remèdes
Le tableau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille (ON/Stand-by). Il peut y avoir un problème d'alimentation électrique.	Allumer l'appareil par la touche On/Stand-by Vérifier que : <ul style="list-style-type: none">- il n'y a pas de coupure de courant- la fiche est bien introduite dans la prise et l'interrupteur bipolaire du réseau est dans la bonne position (l'appareil peut être alimenté)- les protections du circuit électrique de l'habitation fonctionnent- le cordon d'alimentation n'est pas détérioré.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il faut peut-être remplacer l'éclairage.	Modèles avec lampe : débranchez l'appareil du réseau électrique, contrôlez la lampe et si nécessaire, remplacez-la (voir chapitre "Remplacer la lampe ou la LED"). Modèles à LED : contactez un Service après-vente agréé.
	L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille (ON/Stand-by)	Activez-le avec le bouton On/Stand-by
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.	Il peut y avoir plusieurs causes (voir colonne "Solutions")	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none">- que les portes se ferment correctement- que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur- que la température programmée est adéquate- que la circulation d'air dans les grilles de ventilation en bas de l'appareil n'est pas obstruée
Il y a de l'eau dans le fond du compartiment réfrigérateur.	La goutte d'évacuation de l'eau de dégivrage est bouchée.	Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil")

Que faire si...	Causes possibles	Remèdes
Le bord avant de l'appareil près de la butée de la garniture de porte est chaud.	Ce n'est pas une anomalie. C'est un moyen de prévenir la formation de buée.	Il n'est pas nécessaire d'y remédier.
Le voyant rouge  clignote et un signal sonore se déclenche	Alarme porte ouverte Elle s'active quand une porte reste ouverte pendant un long laps de temps.	Pour désactiver le signal acoustique, fermer les portes de l'appareil. Si le signal acoustique ne se désactive pas, il s'agit d'une alarme blackout (voir paragraphe Alarme blackout).
Le voyant rouge  clignote, un signal acoustique s'allume et reste actif même avec la porte fermée.	Alarme blackout Elle s'active quand une coupure de courant prolongée a provoqué une augmentation de la température dans le compartiment congélateur. Remarque : tant que l'alarme blackout n'est pas désactivée, il n'est pas possible de programmer une température différente du produit.	Avant de désactiver le signal acoustique, il est conseillé de faire attention à la température affichée sur l'indicateur de température, correspondante à la température la plus élevée atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores". Suite à la pression du bouton, l'indicateur de température affiche les températures programmées. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température de conservation optimale des aliments, l'alarme de température sur le compartiment congélateur pourrait se déclencher (voir "Alarme de température compartiment congélateur"). Vérifier l'état des aliments avant de les consommer.
Le voyant rouge  s'allume fixe, un signal sonore retentit et l'indicateur de température du congélateur clignote.	Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température indique que la température du compartiment n'est pas optimale. Elle peut retentir dans les cas suivants : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, si vous congelez de grandes quantités d'aliments frais ou si la porte du congélateur ne ferme pas parfaitement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores". Lorsque les conditions optimales de température sont atteintes, le voyant rouge se désactive automatiquement. Si l'alarme température du compartiment congélateur persiste, contacter le service d'assistance technique autorisé.
Le voyant rouge  s'allume, un signal sonore retentit et l'afficheur indique la lettre "F" clignotante.	Alarme de dysfonctionnement Cette alarme signale le dysfonctionnement d'un composant technique.	Contactez un Service Après-vente agréé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores" (Stop Alarm)



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
/// 03/15

400010780184

